SAMSUNG

Guía del usuario

Contenido

Capítulo 1. Introducción

3 Antes de comenzar
6 Precauciones de seguridad
21 Posición correcta durante el uso del ordenador(computador)
24 Descripción
30 Encendido y apagado del ordenador(computador)

Capítulo 2. Uso de Windows 8

33 ¿Que es Microsoft Windows 8?
34 Vista rápida de la pantalla
36 Uso de los accesos
38 Uso de las aplicaciones
41 Función de teclas de acceso rápido de Windows

Capítulo 3. Uso del ordenador(computador)

43 Uso de la pantalla táctil (Solo para modelos de pantalla táctil)
51 Uso de Touch Supporter (Solo para modelos de pantalla táctil) (opcional)
53 Ranura tarjeta Micro SD (opcional)
55 Conexión de un dispositivo de visualización externo
58 Ajuste del volumen
60 Control del brillo de la pantalla LCD
61 Red inalámbrica (opcional)
63 NFC (transmisión de datos en proximidad) (opcional)
65 Uso del acoplamiento para el teclado (opcional)
71 Uso de las aplicaciones multimedia (opcional)
75 Uso de la aplicación S Note (S Note, opcional)
80 Compartir contenido con la aplicación AllShare Play (opcional)
90 Actualización del software de Samsung
91 Diagnósticos sobre el estado del equipo y solución de problemas
92 Batería
95 Configuración de la BIOS

Capítulo 4. Solución de problemas

98 Recuperación del equipo (Opcional)
101 Preguntas y respuestas

Capítulo 5. Apéndice

107 Información importante de seguridad
109 Accesorios y piezas de repuesto
111 Declaraciones sobre el cumplimiento de normativas
127 Información del Símbolo WEEE (equipos eléctricos y electrónicos usados)
128 Certificación TCO
129 Especificaciones del producto
131 Glosario
136 Índice alfabético

Capítulo 1. Introducción

Antes de comenzar 3

Precauciones de seguridad 6

Posición correcta durante el uso del ordenador(computador) 21

Descripción 24

Encendido y apagado del ordenador(computador) 30

Antes de comenzar

Antes de usar esta guía, compruebe la siguiente información.

- Los elementos opcionales, algunos dispositivos y el software a los que se hace referencia en la Guía del usuario pueden no haberse suministrado o pueden haber cambiado Cómo consecuencia de una actualización. Tenga en cuenta que el entorno del ordenador(computador) al que se hace referencia en la Guía del usuario puede ser diferente al suyo propio.
- La imágenes utilizadas en la cubierta y en las páginas del manual de usuario corresponden al modelo representativo de cada serie y pueden diferir del aspecto real del producto.
- Esta guía describe los procedimientos de uso por medio del ratón y el S Pen.

  En este manual 'hacer clic' significa 'una pulsación con el S Pen'.
- La guía del usuario contiene información básica sobre la pantalla táctil.
- Este manual se ha escrito para el sistema operativo Windows 8. Las descripciones e ilustraciones pueden variar según el sistema operativo instalado.
- La Guía del usuario proporcionada con el ordenador(computador) puede variar según el modelo.

Instrucciones de uso del software

- En la **pantalla Inicio**, arrastre ligeramente el borde superior de la pantalla hacia el centro.

  Haga clic en el programa correspondiente en el elemento de menú **Todas las aplicaciones** .

  Otra opción es iniciar el programa desde **Quick Starter**.
- Puede instalar **Quick Starter** con **SW Update**.

Símbolos de las precauciones de seguridad

Icono	Nombre	Descripción
	Advertencia	Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, existe peligro de lesiones físicas o incluso de muerte.
	Precaución	Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, pueden producirse lesiones físicas leves o daños en el equipo.

Símbolos del texto

Icono	Nombre	Descripción
	Precaución	En esta sección se reúne la información necesaria acerca de una función.
	Nota	En esta sección se reúne la información de ayuda para usar una función.

Copyright

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.

La empresa Samsung Electronics Co., Ltd. es la propietaria del copyright de este manual.

Ninguna parte de este manual se puede reproducir o transferir en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento de Samsung Electronics Co., Ltd.

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso que tengan como fin la mejora del rendimiento del producto.

Samsung Electronics no será responsable de la pérdida de los datos. El usuario debe tener el cuidado suficiente para evitar la pérdida de cualquier dato importante y debe hacer copias de seguridad que prevengan la pérdida de los datos.

SO y ayuda para software

Si cambia el SO (sistema operativo) de fábrica del producto por otro SO o si instala un software que no es compatible con el SO de fábrica original del producto, no recibirá ayuda técnica, no podrá cambiar el producto ni se le reembolsará. Se le cargará el coste del servicio solicitado.

Sólo debe utilizar el equipo con el SO de fábrica original. Si instala un SO que no sea el de fábrica, los datos se pueden borrar o el equipo quizás no se inicie.

Información y restricciones sobre el rendimiento

- Los juegos en línea y algunos juegos (3D, 2D) puede que no se admitan y la reproducción de vídeo Full HD y algunos vídeos HD de una frecuencia alta de bits puede ser lenta y provocar intermitencias en el ordenador (computador).
- Si la placa principal se estropea, los datos guardados en el dispositivo de almacenamiento no se podrán utilizar debido a las características del producto.

  No se olvide de hacer siempre una copia de seguridad de los datos importantes.

Acerca del estándar de representación de la capacidad del producto

Acerca de la representación de capacidad del almacenamiento

La capacidad del dispositivo de almacenamiento (unidades de disco duro y de estado sólido) del fabricante se calcula sobre la base de que 1 KB = 1000 bites.

El sistema operativo (Windows) calcula la capacidad del dispositivo de almacenamiento en la suposición de que 1 KB=1.024 bytes, con lo cual resulta que la representación de la capacidad del dispositivo de almacenamiento en Windows es menor que la real debido al diferente cálculo de la capacidad.
(Por ejemplo, en un dispositivo de almacenamiento de 80 GB, el sistema operativo representa la capacidad como 74,5 GB. 80 x 1.000 x 1.000 x 1.000 bytes/(1.024 x 1.024 x 1.024) bytes=74,505 GB)

Windows puede mostrar también una capacidad de disco duro inferior debido a algunas funciones o a programas de software ocultos como el programa Recovery.

Acerca de la representación de la capacidad de la memoria

La capacidad de la memoria que se muestra en Windows es menor que la capacidad real de la memoria.

Esto se debe a que la BIOS o un adaptador de vídeo utiliza una parte de la memoria o la reclama para un uso futuro.
(Por ejemplo, con una memoria instalada de 1 GB (=1024 MB), Windows puede indicar que la capacidad es 1022 MB o menor.)

Precauciones de seguridad

Por su seguridad y con el fin de prevenir posibles daños, lea con atención estas instrucciones.

Ya que se refiere a los equipos Samsung en general, algunas imágenes pueden diferir de los productos reales.

Advertencia

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, existe peligro de lesiones físicas o incluso de muerte.

Acerca de la instalación

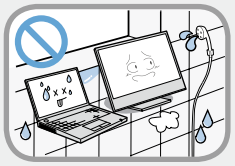

No instale el producto en lugares expuestos a la humedad, por ejemplo en cuartos de baño.

Hay riesgo de descarga eléctrica. Utilice el producto respetando las condiciones de funcionamiento especificadas en la guía del usuario del fabricante.

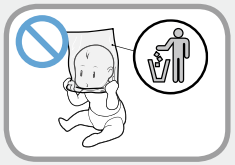

Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

Existe riesgo de asfixia.

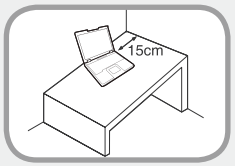

Mantenga una distancia de 15 cm o más entre el ordenador(computador) y la pared, y no coloque objetos entre ellos.

Se podría incrementar la temperatura interna del ordenador(computador) hasta el punto de causar lesiones.

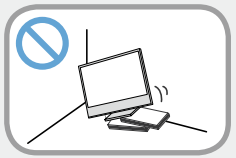

No instale el ordenador (computador) en un lugar inclinado o expuesto a vibraciones; evite el uso del ordenador(computador) en esa ubicación durante un tiempo prolongado.

De no hacerlo se aumenta el riesgo de producirse anomalías en el funcionamiento o se podría dañar el producto.

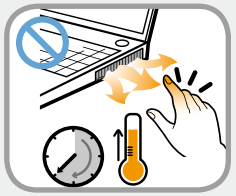

El ventilador del PC, el adaptador, etc., generan calor de manera prolongada cuando el PC está encendido, por lo que se debe evitar que las personas se expongan a ellos.

Si expone durante largo tiempo cualquier parte de su cuerpo al calor del ventilador o del Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) podría quemarse.

Evite bloquear la salida del ventilador en la parte inferior o lateral del ordenador(computador) cuando use éste sobre una cama o un cojín.

Si bloquea la salida del ventilador, hay riesgo de dañar el ordenador(computador) o recalentar el interior de éste.

Precauciones de seguridad

Advertencia

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, existe peligro de lesiones físicas o incluso de muerte.

Acerca de la alimentación de energía

La forma del enchufe y de la toma de pared puede variar, según las especificaciones del país y el modelo del producto.

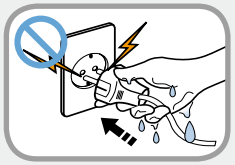

Nunca toque la toma principal ni el cable de alimentación con las manos mojadas.

Hay riesgo de descarga eléctrica.

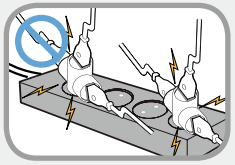

No exceda la capacidad estándar (voltaje/corriente) de una toma de corriente múltiple o de una extensión eléctrica al utilizarlas con el producto.

Existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

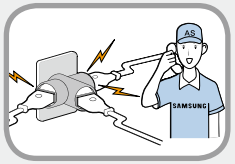

Si el cable de alimentación o la toma eléctrica hacen ruido, desconecte el cable de la toma de pared y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

Existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

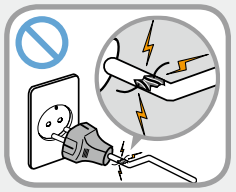

No utilice una toma principal, un cable de alimentación ni una toma de corriente dañados o sueltos.

Existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

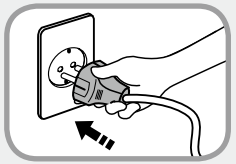

Conecte el cable de alimentación firmemente a una toma de corriente y al Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion).

Si no lo hace, puede provocar un incendio.

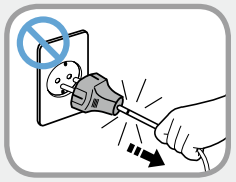

No desenchufe el cable de alimentación tirando sólo del cable.

Si el cable está dañado, podría provocar una descarga eléctrica.

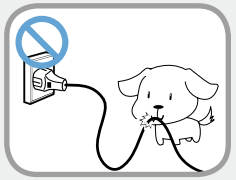

No doble demasiado el cable de alimentación ni le coloque encima un objeto pesado. Es muy importante que mantenga el cable de alimentación alejado de niños y animales domésticos.

Si el cable está dañado, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Precauciones de seguridad

Advertencia

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, existe peligro de lesiones físicas o incluso de muerte.

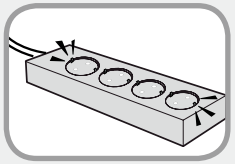

Conecte el cable de alimentación a una toma o enchufe múltiple (cable extendido) con terminal a tierra.

Si no lo hace, puede producirse una descarga eléctrica. Si la fuente de alimentación no está conectada a tierra, puede producirse una descarga eléctrica.

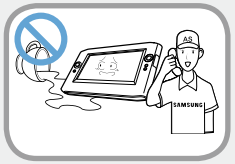

Si la toma de entrada de alimentación, el Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) o el ordenador(computador) resultan mojados con agua o con otra sustancia, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.

Si el portátil lleva una batería externa (extraíble), retire también la batería.

Los daños internos causados en el ordenador(computador) podrían provocar una descarga eléctrica o un incendio.

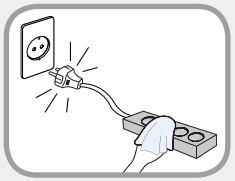

Mantenga limpios el cable y la toma para que no acumulen polvo.

Si no lo hace, puede producirse un incendio.

Precauciones de uso del Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion)

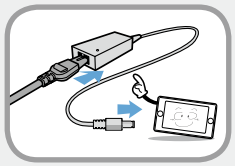

Conecte firmemente el cable de alimentación al Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion).

Un mal contacto puede causar un incendio.

Utilice sólo el Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) suministrado con el producto.

La utilización de otro Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) puede causar parpadeos en la pantalla.

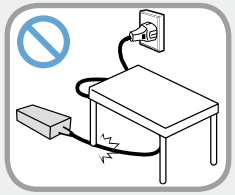

No pise ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación o el Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) para no dañarlos.

Si el cable está dañado, existe peligro de descarga eléctrica o de incendio.

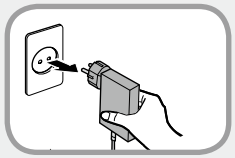

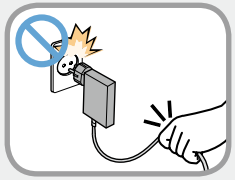

Desenchufe el adaptador CA del montaje en pared (adaptador y enchufe de tipo integrado) de la toma mural sujetándolo por la carcasa y tirando de él en la dirección de la flecha.

Si desenchufa el adaptador tirando del cable, se puede dañar y se puede provocar una descarga eléctrica, una detonación o chispazos.

Precauciones de seguridad

Advertencia

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, existe peligro de lesiones físicas o incluso de muerte.

Acerca del uso de la batería

Cargue completamente la batería antes de usar el ordenador(computador) por primera vez.

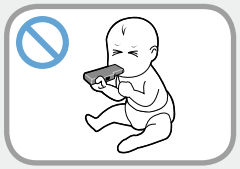

Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y animales domésticos, ya que podrían ponérsela en la boca.

Existe riesgo de descarga eléctrica o podrían asfixiarse.

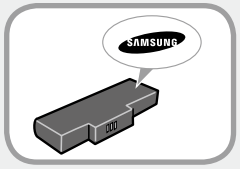

Utilice sólo una batería y un Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) autorizados.

Utilice una batería y un Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) autorizados y aprobados por Samsung Electronics.

Las baterías y los Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) no autorizados pueden no cumplir los requisitos de seguridad adecuados y causar problemas o un funcionamiento incorrecto que deriven en una explosión o un incendio.

No utilice el ordenador(computador) en lugares que obstaculicen la ventilación, como encima de la ropa de cama, de una almohada, de un cojín, etc., ni en habitaciones con calefacción en el suelo, ya que el producto podría sobrecalentarse.

Las ventilaciones del ordenador(computador) (en el lateral) no deben estar bloqueadas, especialmente en estos entornos. Si las ventilaciones están bloqueadas, el ordenador(computador) puede sobrecalentarse y causar un problema, o incluso explotar.

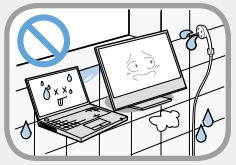

No utilice el ordenador(computador) en entornos húmedos, como un cuarto de baño o una sauna.

Utilice el ordenador(computador) en los rangos de temperatura y humedad recomendados (10~32 °C, 2 0~80% HR).

No cierre el panel LCD ni ponga el ordenador(computador) en la funda para transportarlo si el ordenador(computador) aún está encendido.

Si pone el ordenador(computador) en la funda sin apagarlo, puede sobrecalentarse y existir peligro de incendio. Cierre el ordenador(computador) completamente antes de transportarlo.

Precauciones de seguridad

Advertencia

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, existe peligro de lesiones físicas o incluso de muerte.

No caliente el producto (ni la batería) ni lo eche (tampoco la batería) al fuego. No deje ni utilice el producto (ni la batería) en un entorno a elevadas temperaturas, como una sauna, el interior de un vehículo expuesto al calor, etc.

Existe peligro de explosión o incendio.

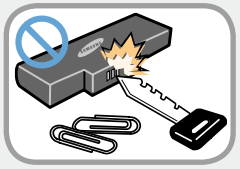

No deje que los polos de la batería (partes metálicas) entren en contacto con objetos metálicos como llaves o clips.

Si un objeto metálico toca los polos de la batería, puede ocasionar un flujo excesivo de corriente y dañar la batería o provocar un incendio.

Si el producto (ni la batería) desprende un líquido o un olor extraño, retírela del ordenador(computador) y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

Existe peligro de explosión o incendio.

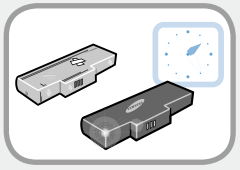

Para utilizar el ordenador(computador) con seguridad, sustituya la batería agotada por otra nueva autorizada.

Corte de la alimentación de la batería interna (sólo los modelos correspondientes)

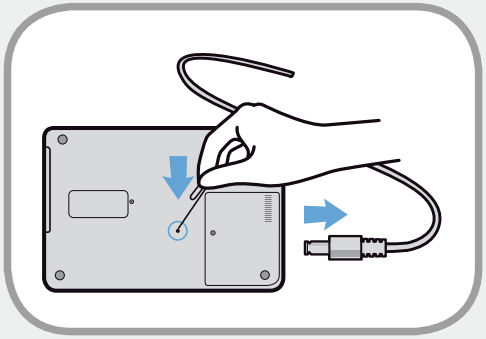

- En los productos con batería incorporada, los clientes no pueden retirarla.
- En caso de inundación, tormenta eléctrica o explosiones, se puede cortar la alimentación de la batería insertando un objeto puntiagudo, como un clip, en el [orificio de emergencia] de la parte inferior del equipo.
- Desconecte el adaptador CA e inserte un objeto puntiagudo, como un clip, en el orificio de la parte inferior del equipo para cortar la alimentación de la batería.

En caso de inundación, tormenta eléctrica o explosiones, corte la alimentación de la batería, no vuelva a conectar el adaptador CA y póngase en contacto inmediatamente con Samsung Electronics para informarse de las medidas que se deben tomar.

Precauciones de seguridad

Advertencia

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, existe peligro de lesiones físicas o incluso de muerte.

- En lo sucesivo, si conecta el adaptador CA, obtendrá alimentación de la batería.

- **No corte la alimentación de la batería en condiciones normales.**
- **Se podrían perder datos o dañar el producto.**

La posición del orificio de emergencia puede variar según el modelo.

Acerca del uso

Desconecte todos los cables conectados al ordenador(computador) antes de limpiar éste. Si el ordenador (computador) portátil tiene una batería externa y extraíble, saque ésta.

Existe peligro de descarga eléctrica o de que se deteriore el producto.

No conecte al módem una línea telefónica conectada a un teléfono digital.

Existe peligro de descarga eléctrica o de que se deteriore el producto.

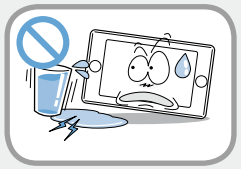

No coloque recipientes con agua o productos químicos encima o cerca del ordenador(computador).

Si éstos mojaran el ordenador(computador), podrían causar descargas eléctricas o un incendio.

Precauciones de seguridad

Advertencia

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, existe peligro de lesiones físicas o incluso de muerte.

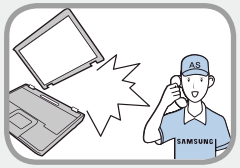

Si el ordenador(computador) recibe un fuerte impacto o se rompe, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico para que hagan una comprobación de seguridad.

Si el portátil lleva una batería externa (extraíble), retire también la batería.

El uso de un ordenador(computador) roto puede provocar descargas eléctricas o un incendio.

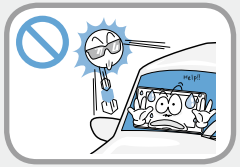

Evite la exposición directa a la luz del sol cuando el ordenador(computador) se encuentre en un lugar cerrado como en el interior de un vehículo.

Existe el peligro de incendio.
El ordenador(computador) puede sobrecalentarse; también representa una tentación para los ladrones.

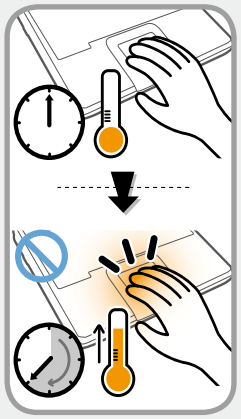

No utilice el PC portátil durante largo tiempo en contacto directo con alguna parte del cuerpo. Durante el funcionamiento normal puede producirse un aumento de temperatura del producto.

Esto podría producirle daños o quemaduras en la piel.

Acerca de la actualización

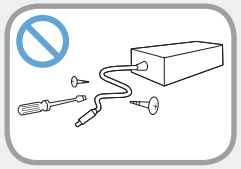

No desmonte nunca la fuente de alimentación ni el adaptador de corriente alterna.

Hay riesgo de descarga eléctrica.

Al extraer la batería RTC (reloj de tiempo real), manténgala fuera del alcance de los niños, ya que éstos podrían tocarla o tragársela.

Podrían asfixiarse. Si un niño se traga una batería, acuda inmediatamente a un médico.

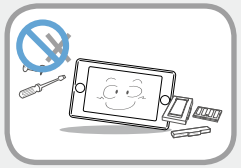

Utilice sólo piezas autorizadas (tomas múltiples, baterías y memoria) y no desmonte nunca las piezas.

Podría deteriorar el producto, provocar descargas eléctricas o iniciar un incendio.

Precauciones de seguridad

Advertencia

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, existe peligro de lesiones físicas o incluso de muerte.

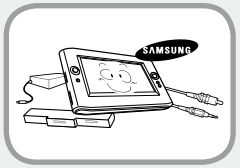

Apague el ordenador(computador) y desconecte todos los cables antes de desmontar el ordenador(computador). Si hay un módem, desconecte la línea telefónica. Si el ordenador (computador) portátil tiene una batería externa y extraíble, saque ésta.

Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica.

Acerca de la conservación y el traslado

Al utilizar un dispositivo de comunicación inalámbrica (LAN inalámbrica, Bluetooth, etc.) siga las instrucciones de la ubicación correspondiente (por ejemplo, en un avión, hospital, etc.).

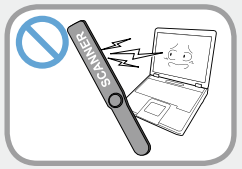

Evite exponer la unidad a campos magnéticos. Entre los dispositivos de seguridad con campos magnéticos se incluyen los arcos detectores y los detectores corporales de los aeropuertos.

Los dispositivos de seguridad que controlan los equipajes, como las cintas transportadoras, utilizan rayos X en lugar de campos magnéticos, por lo que no dañan una unidad.

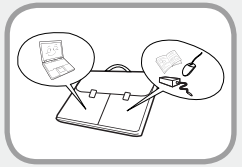

Cuando traslade el ordenador(computador) portátil junto con otros elementos, como el Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion), el ratón, los manuales, etc, procure no presionar con ellos sobre el ordenador(computador).

Si un objeto pesado presiona sobre el ordenador(computador), en la pantalla podría aparecer una mancha blanca. Por consiguiente, debe procurar que nada ejerza presión sobre el ordenador(computador).

Para ello, coloque el ordenador(computador) en un compartimiento separado de los otros objetos.

Precauciones de seguridad

Precaución

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, pueden producirse lesiones físicas leves o daños en el equipo.

Acerca de la instalación

No bloquee los puertos (orificios), conductos de ventilación, etc. del producto y no introduzca objetos en su interior.

Los daños en los componentes internos del ordenador(computador) podrían provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Si utiliza el ordenador(computador) apoyado en un lateral, colóquelo de manera que los conductos de ventilación estén orientados hacia arriba.

Si no lo hace es posible que aumente la temperatura interna del ordenador(computador) y que éste deje de funcionar o lo haga incorrectamente.

No coloque materiales pesados sobre el producto.

Podría causar daños en el ordenador(computador). Además, el objeto podría caerse y provocar daños personales o averiar el ordenador(computador).

Acerca del uso de la batería

Deseche las baterías agotadas adecuadamente.

- Existe peligro de incendio o explosión.
- El método para deshacerse de la batería puede variar dependiendo del país o la región. Deshágase de la batería agotada de forma adecuada.

No tire la batería a la basura, no la desmonte ni la tire al agua.

Podría provocar daños personales, una explosión o un incendio.

Utilice solamente una batería autorizada por Samsung Electronics.

Si no lo hace, puede provocar una explosión.

Evite el contacto con objetos metálicos como llaves de coche o clips al almacenar o transportar las baterías.

El contacto con un metal puede provocar una corriente excesiva y una temperatura alta, con lo cual la batería puede quedar dañada o provocarse un incendio.

Cargue la batería siguiendo las instrucciones del manual.

Si no lo hace puede producirse una explosión o un incendio por el daño en el producto.

No caliente el producto (ni la batería) ni lo exponga (tampoco la batería) al calor (por ejemplo, en el interior de un vehículo en verano).

Existe peligro de incendio o explosión.

Precauciones de seguridad

Precaución

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, pueden producirse lesiones físicas leves o daños en el equipo.

Acerca del uso

No coloque velas, cigarrillos encendidos, etc. encima del producto.

Existe peligro de incendio.

Utilice una toma de pared o una toma múltiple que dispongan de toma de tierra.

Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica.

Asegúrese de que un técnico de servicio de seguridad compruebe el producto después de repararlo.

Los centros de reparaciones autorizados de Samsung realizarán comprobaciones de seguridad después de la reparación.

La utilización de un producto reparado sin comprobar su seguridad podría causar descargas eléctricas o un incendio.

En caso de tormenta eléctrica, apague el sistema inmediatamente, desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared y no utilice un teléfono o un módem.

Existe peligro de descarga eléctrica o incendio.

No use el ordenador(computador) ni el Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) sobre sus rodillas o superficies blandas.

Si la temperatura del ordenador(computador) aumenta hay riesgo de quemaduras.

Conecte sólo dispositivos autorizados a los conectores o puertos del ordenador(computador).

Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica y un incendio.

Cierre el panel LCD cuando haya comprobado que el portátil está apagado.

La temperatura puede elevarse hasta sobrecalentar el producto y provocar la deformación de éste.

No pulse el botón de expulsión mientras la unidad de CD-ROM esté funcionando.

Puede perder datos, el disco puede salir repentinamente y puede provocar heridas.

Procure que el producto no se caiga mientras lo esté utilizando.

Esto puede provocar heridas o pérdida de datos.

No ponga en contacto la antena con la instalación eléctrica, como la toma de alimentación.

Hay riesgo de descarga eléctrica.

Precauciones de seguridad

Precaución

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, pueden producirse lesiones físicas leves o daños en el equipo.

Al manejar las piezas del ordenador(computador), siga las instrucciones del manual suministrado con las piezas.

Si no lo hace, puede provocar daños al producto.

Si ve salir humo del ordenador (computador) o si nota olor a quemado, desconecte el enchufe de la toma de la pared y póngase en contacto con el servicio técnico inmediatamente. Si el ordenador (computador) portátil tiene una batería externa y extraíble, saque ésta.

Existe peligro de incendio.

No use un CD dañado o modificado.

Existe peligro de dañar el producto o de provocarse heridas personales.

No introduzca los dedos en la ranura de tarjetas para PC.

Hay riesgo de descarga eléctrica o de heridas.

Para limpiar el producto utilice una solución de limpieza para ordenadores(computadores) recomendada y espere a que el ordenador(computador) esté totalmente seco para empezar a utilizarlo.

Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Mientras el disco está moviéndose no se puede utilizar el método de emergencia para la extracción del disco que consiste en usar un clip. Este método sólo se puede usar cuando la unidad de disco óptico está detenida.

Podrían causarse daños.

No acerque la cara a la bandeja de la unidad de disco óptico cuando esté funcionando.

Existe el riesgo de lesiones debido a una expulsión repentina.

Antes de usar los CD compruebe que no estén dañados.

Se podría dañar el disco y el dispositivo además de causar lesiones al usuario.

Precauciones de seguridad

Precaución

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, pueden producirse lesiones físicas leves o daños en el equipo.

Acerca de la actualización

Tenga cuidado al tocar los productos o las piezas.

El dispositivo puede dañarse o provocarle lesiones.

Tenga cuidado de no tirar ni dejar que caiga ningún componente ni dispositivo informáticos.

Ello podría provocar heridas o causar daños al aparato.

Después del montaje, no se olvide de cerrar la tapa del ordenador(computador) antes de conectar la alimentación.

Si toca alguna pieza interna corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Utilice solamente piezas autorizadas por Samsung Electronics.

Si no lo hace, puede provocar un incendio o daños al producto.

No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo.

Existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

Para conectar un dispositivo que no esté fabricado ni autorizado por Samsung Electronics, consulte antes en un centro de atención al cliente.

Existe el riesgo de dañar el producto.

Acerca de la conservación y el traslado

Para trasladar el producto, en primer lugar apague la alimentación y quite todos los cables conectados.

El producto podría resultar deteriorado o los usuarios tropezar con los cables.

Si no va a utilizar el portátil durante un período prolongado, descargue la batería y consérvela fuera del aparato. (Con batería externa y extraíble)

La batería se conservará en su mejor estado.

No utilice ni mire el ordenador(computador) mientras conduce un vehículo.

Existe el peligro de accidente. Concéntrese en la conducción.

Precauciones de seguridad

Precaución

Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, pueden producirse lesiones físicas leves o daños en el equipo.

Precauciones para evitar la pérdida de datos (Gestión del dispositivo de almacenamiento)

Cuando maneje el equipo, tenga cuidado de no dañar los datos guardados en el dispositivo de almacenamiento.

- Manipule el dispositivo con mucho cuidado ya que es delicado y cualquier golpe externo lo puede dañar.
- Tenga un cuidado especial, ya que el movimiento del ordenador(computador) o un impacto en él cuando esté en funcionamiento puede dañar los datos de la unidad de disco duro.
- Cualquier pérdida de datos del dispositivo de almacenamiento es responsabilidad exclusiva del usuario, no de la empresa.
- Si la placa principal se estropea, los datos guardados en el dispositivo de almacenamiento no se podrán utilizar debido a las características del producto.

  No se olvide de hacer siempre una copia de seguridad de los datos importantes.

Casos en los que el dispositivo de almacenamiento y los datos se pueden dañar.

- Pueden perderse datos cuando se produce un impacto externo en el disco durante las operaciones de montaje o desmontaje del ordenador(computador).
- Los datos se pueden perder al restaurar el equipo (o al reiniciarlo) o si se apaga debido a un fallo eléctrico.
- Un virus informático puede provocar que los datos se pierdan y sean irrecuperables.
- Pueden perderse datos si se apaga la alimentación eléctrica mientras se está ejecutando un programa.
- Mover el equipo o aplicar una fuerza excesiva sobre él mientras el dispositivo de almacenamiento está funcionando, puede dañar los archivos o determinados sectores.

Para minimizar el riesgo de cualquier posible pérdida de datos por daños en el dispositivo de almacenamiento, haga siempre copias de seguridad de los datos.

Utilización de la fuente de alimentación en un avión

Puesto que el tipo de salida de alimentación es distinto según el tipo de avión, deberá enchufarlo correctamente.

Las ilustraciones del enchufe y del adaptador automático son representativas y pueden diferir de las reales.

Si utiliza el enchufe de alimentación de CA

Conecte las clavijas del enchufe perpendicularmente en el centro de la salida de alimentación.

- Si las clavijas no se insertan en el centro de los orificios, sólo se introducirán hasta la mitad. En este caso, deberá volver a enchufarlo.
- Debe enchufarlo cuando el indicador de encendido (LED) de la salida de alimentación se ilumine de color verde. Si se ha enchufado correctamente, el indicador de encendido (LED) permanece de color verde.
  En caso contrario, el indicador de encendido (LED) está apagado. En este caso, desenchufe, compruebe si el indicador de encendido (LED) está de color verde y vuelva a enchufarlo.

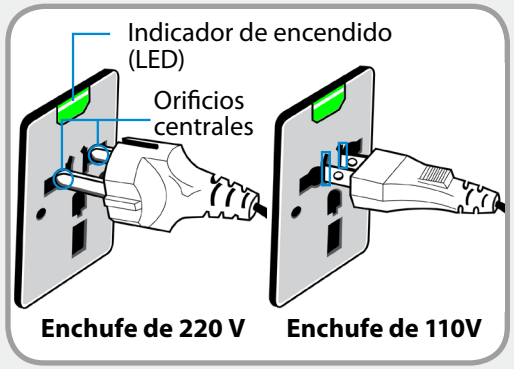

Correcto ○

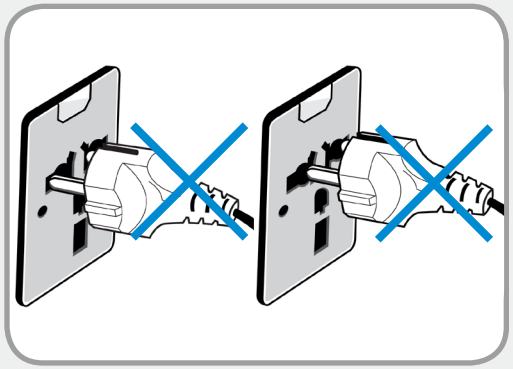

No correcto ×

Si utiliza el adaptador para automóvil

Si tiene un encendedor de cigarrillos a su disposición, debe utilizar el adaptador para automóvil (opcional). Inserte la clavija del adaptador en el zócalo del encendedor e inserte el enchufe CC del adaptador en el puerto de entrada de alimentación del ordenador (computador).

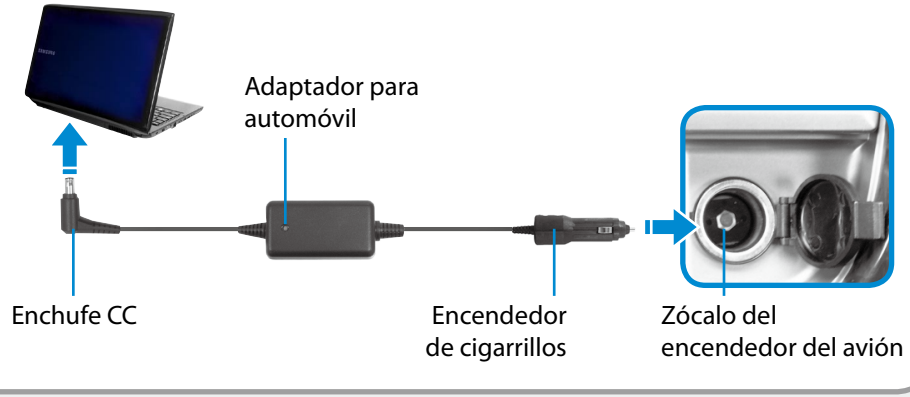

Si utiliza el adaptador cargador para avión

Según el tipo de avión, deberá usar el adaptador para automóvil y el adaptador cargador. Conecte el convertidor cargador para avión (opcional) al adaptador para automóvil (opcional) e inserte la toma de entrada de alimentación del avión en la salida de alimentación.

Adaptador cargador
1 Conecte este extremo al adaptador para automóvil.
Conecte la toma de entrada de alimentación del avión a la salida de alimentación del avión. 2

Posición correcta durante el uso del ordenador(computador)

El mantenimiento de una postura correcta durante el uso del ordenador(computador) es muy importante para prevenir años físicos.

Las instrucciones siguientes indican cómo mantener una postura correcta durante el uso del ordenador(computador) de acuerdo con las técnicas de ergonomía. Léalas con atención y sígalas cuando utilice el ordenador(computador).

De lo contrario, la probabilidad de RSI (lesión por esfuerzo repetitivo) por movimientos repetidos puede aumentar y se puede producir un daño físico grave.

- Las instrucciones de este manual se han redactado de manera que sean aplicables a la mayoría de los usuarios.
- Si el usuario no se considera incluido, la recomendación se debe aplicar según las necesidades de éste.

Postura correcta

Ajuste la altura de la mesa y de la silla según su estatura.

La altura se debe ajustar de manera que los brazos formen un ángulo recto cuando coloque las manos sobre el teclado mientras está sentado en una silla.

Ajuste la altura de la silla de manera que el talón esté correctamente asentado en el suelo.

- Utilice el ordenador(computador) en la posición de sentado, no tumbado.
- No use el ordenador(computador) sobre sus rodillas.
  Si la temperatura del ordenador(computador) aumenta hay riesgo de quemaduras.
- Trabaje con las muñecas rectas.
- Use una silla con un respaldo cómodo.
- Cuando esté sentado, deje que el peso de sus piernas recaiga principalmente en sus pies, no en la silla.
- Para trabajar con el ordenador(computador) mientras habla por teléfono, utilice unos auriculares. El uso del ordenador(computador) con el teléfono sobre el hombro se considera una mala postura de trabajo.
- Mantenga los objetos que se utilicen con frecuencia a una distancia de trabajo cómoda (al alcance de las manos).

Posición correcta durante el uso del ordenador(computador)

Posición de los ojos

Mantenga el monitor o la pantalla LCD a una distancia mínima de 50 cm de sus ojos.

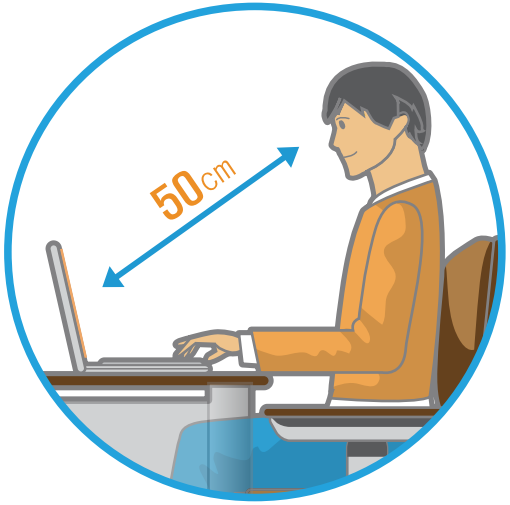

- Ajuste la altura del monitor y de la pantalla LCD de forma que la parte superior quede a un nivel igual o inferior al de los ojos.
- No ajuste el brillo del monitor o de la pantalla LCD a un nivel muy alto.
- Mantenga la pantalla del monitor o la pantalla LCD limpias.
- Si utiliza gafas, límpielas antes de utilizar el ordenador(computador).
- Si debe consultar el contenido de una hoja de papel mientras trabaja con el ordenador(computador), sostenga aquella sobre un soporte a la misma altura que el monitor.

Posición de las manos

Mantenga los brazos en ángulo recto, tal como se indica en la figura.

- Mantenga el antebrazo horizontal, de modo que la mano y el codo estén a la misma altura.
- No apoye la palma sobre el teclado mientras escribe.
- No sujete el ratón con demasiada fuerza.
- No presione la pantalla táctil con demasiada fuerza.
- Se recomienda que conecte y utilice un ratón y un teclado externos cuando use el ordenador(computador) durante períodos prolongados.

Posición correcta durante el uso del ordenador(computador)

Control de volumen (auriculares y altavoces)

Compruebe el volumen antes de escuchar música.

¡Compruebe el volumen!

- Compruebe si el volumen está demasiado alto antes de usar los auriculares.
- No se recomienda el uso de auriculares durante períodos prolongados.
- Cualquier desviación de la configuración predeterminada del ecualizador puede causar problemas auditivos.
- La configuración predeterminada se puede cambiar a través del software y el controlador se actualiza sin intervención del usuario. Antes de usarlo por primera vez compruebe la configuración predeterminada del ecualizador.

Para prevenir posibles daños auditivos, no ponga los niveles de volumen altos durante mucho tiempo.

Tiempo de uso (pausas)

- Descanse durante 10 minutos o más después de un período de trabajo continuado de 50 minutos.

Iluminación

- No utilice el ordenador(computador) en un lugar oscuro.
  El nivel de iluminación para el uso del ordenador(computador) debe ser equivalente al necesario para leer un libro.
- Es recomendable disponer de iluminación indirecta. Utilice cortinas para evitar los reflejos producidos en la pantalla LCD.

Condiciones de uso

- No utilice el ordenador(computador) en lugares con índices elevados de temperatura y humedad.
- Utilice el ordenador(computador) dentro de los rangos permitidos de temperatura y humedad que se especifican en la guía del usuario.

Vista frontal

Las imágenes utilizadas en la cubierta y en las páginas del manual de usuario corresponden al modelo representativo de cada serie. Por consiguiente, los colores y el aspecto de las imágenes pueden diferir de los reales del producto según el modelo.

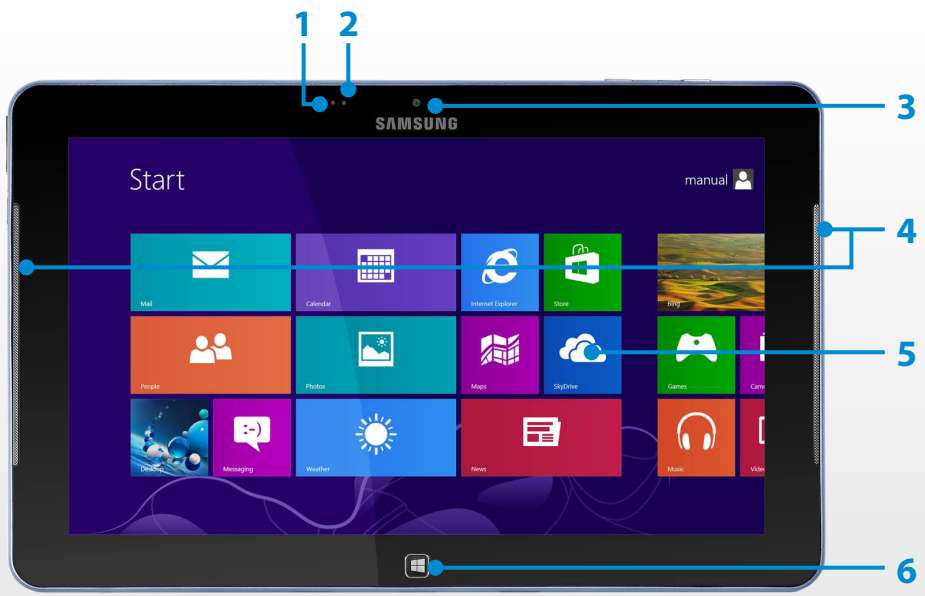

1	Sensor de iluminación	Mediante el sensor de iluminación, el brillo de la pantalla LCD se ajusta automáticamente según la iluminación ambiental. Si tapa el sensor de iluminación con la mano, se atenúa el brillo de la pantalla LCD. Deberá tener cuidado de no tapar el sensor cuando utilice el equipo.
2	Indicador del funcionamiento de la cámara (opcional)	Indica el estado de funcionamiento de la cámara.
3	Objetivo de la cámara (opcional)	Mediante este objetivo se pueden tomar fotografías y grabar vídeos. Puede tomar una foto o filmar una película con **Charms (Accesos) > Inicio > Cámara**.
4	Altavoz	Un dispositivo que se utiliza para generar sonido.
5	Pantalla táctil	Es una pantalla táctil que muestra la salida del equipo.
6	Botón de Inicio	Intercambia la **pantalla Inicio** y la **aplicación/programa** que se está ejecutando. Si no se está ejecutando ninguna aplicación/software, se muestra el escritorio.

Vista derecha

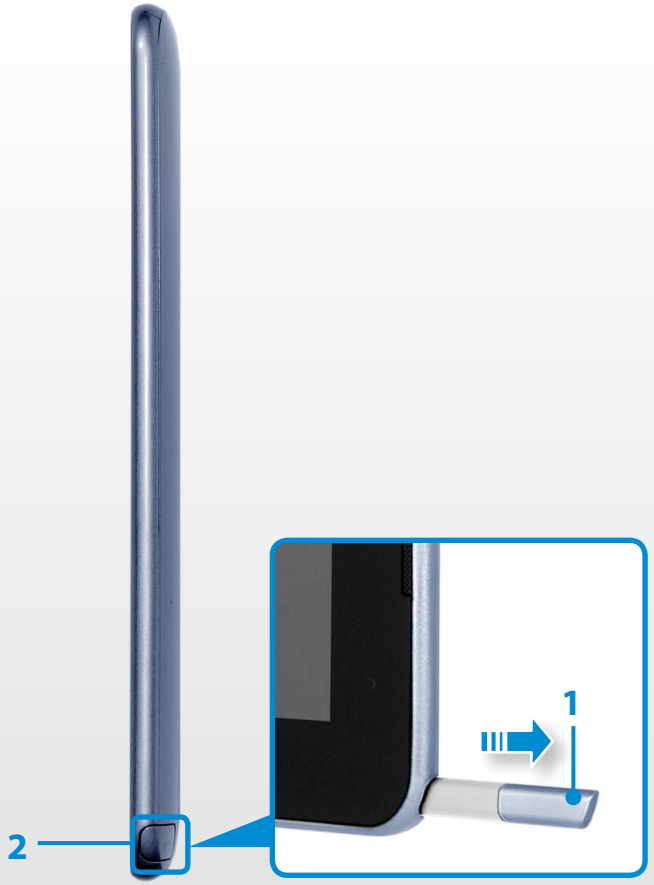

1	S Pen (opcional)	Lápiz utilizado para introducir información en la pantalla táctil.
2	Ranura del S Pen (opcional)	Puede guardar el S Pen en la ranura del S Pen.

Vista izquierda

1	Botón del control del volumen	Controla el volumen.
2	Puerto de vídeo micro digital/audio (micro HDMI) HDMI (opcional)	Es el puerto para un cable micro HDMI. Puede disfrutar de video y audio digital en el ordenador (computador) conectado al televisor. Se puede conectar un adaptador VGA (opcional).

Descripción

Vista superior

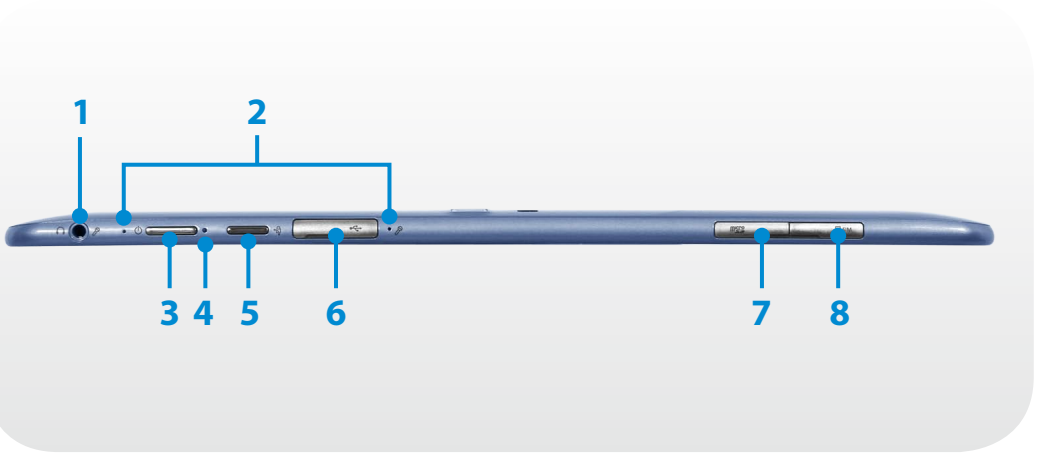

1	Terminal de auriculares/ micrófono	Es el terminal para conectar un auricular/micrófono.
2	Micrófono	Se puede utilizar el micrófono incorporado.
3	Botón de encendido	Enciende y apaga el ordenador (computador).
4	LED del botón de encendido	Si el equipo está encendido, se ilumina el LED del botón de encendido.
5	Bloqueo del giro	Bloquea el giro de la pantalla para que no gire automáticamente según la función de orientación del producto.
6	Puerto USB 2.0	Se pueden conectar dispositivos USB al puerto USB, como teclados, ratones, cámaras digitales, etc.
7	Ranura para tarjeta Micro SD	Esta ranura es para tarjetas Micro SD.
8	Ranura para la tarjeta SIM SIM (opcional)	Esta ranura es para tarjetas SIM.

Vista inferior

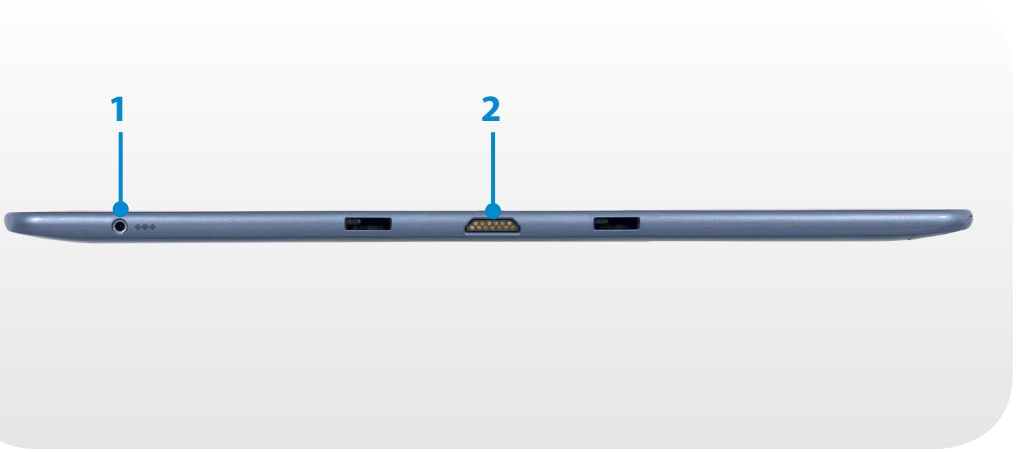

1	Conector CC ⟐⊂⟐	Terminal utilizado para conectar el Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) que suministra alimentación al ordenador(computador).
2	Conector de acoplamiento (opcional)	Este conector es para dispositivos externos.

Vista posterior

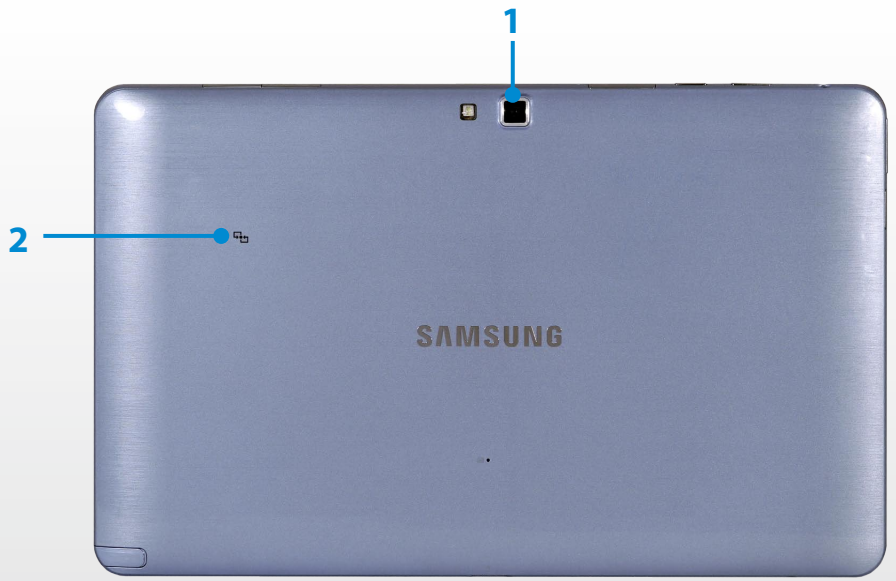

1	Objetivo de la cámara (opcional)	Mediante este objetivo se pueden tomar fotografías y grabar vídeos. Puede tomar una foto o filmar una película con **Charms (Accesos)** > **Inicio** > **Cámara**.
3	Antena NFC (opcional)	Proporciona las funciones NFC para la transmisión de datos en proximidad para diferentes servicios de aplicaciones.

Si sustituye la parte inferior del producto, desaparecerán el nombre del modelo, el número de serie y algunos logos grabados en esta parte.

Si desea más información, acuda al servicio técnico.

Encendido y apagado del ordenador(computador)

Encendido del ordenador(computador)

1 Conecte el **adaptador de CA**.

2 Pulse el **botón de encendido** para encender el ordenador(computador).

3 **El LED del botón de encendido** se ilumina cuando el ordenador(computador) está funcionando.

Acerca de la activación de Windows

Cuando se enciende el ordenador (computador) por primera vez, aparece la pantalla de activación de Windows.

Siga las instrucciones del proceso de activación de la pantalla del ordenador (computador).

Ajuste del brillo de la pantalla

Cuando el PC se ejecuta con la alimentación de la batería, el brillo de la LCD se reduce automáticamente.

1 Arrastre ligeramente desde el borde derecho de la pantalla hacia el centro para mostrar el **el menú de accesos**.

2 Agrande la barra presionando **Configuración** > **Pantalla** .

Encendido y apagado del ordenador(computador)

Apagado del ordenador(computador)

- Ya que los procedimientos de encendido del ordenador (computador) pueden variar según el sistema operativo instalado, debe encender el ordenador (computador) de acuerdo con los procedimientos del sistema operativo adquirido.
- Guarde todos los datos antes de hacer clic en **Apagar**.

1 Arrastre ligeramente desde el borde derecho de la pantalla hacia el centro para mostrar el **el menú de accesos**.

2 Haga clic en **Configuración** > **Iniciar/Apagar** > **Apagar**.

Si desea apagar el equipo cuando está desconectado, desbloquee la pantalla y haga clic en **Iniciar/Apagar** > **Apagar**.

Capítulo 2.
Uso de Windows 8

¿Que es Microsoft Windows 8? 33

Vista rápida de la pantalla 34

Uso de los accesos 36

Uso de las aplicaciones 38

Función de teclas de acceso rápido de Windows 41

¿Que es Microsoft Windows 8?

Microsoft Windows 8 (en adelante Windows) es un sistema operativo necesario para hacer funcionar un ordenador (computador).

Para optimizar el uso del equipo, es necesario saber cómo utilizarlo adecuadamente. Por consiguiente, el mejor modo de aprender a utilizar es Windows es utilizar **Ayuda y soporte técnico de Windows**.

- La pantalla puede diferir según el modelo y el sistema operativo.
- Dado que esta guía se basa en Windows 8, algunas indicaciones pueden diferir según la versión. También pueden haberse modificado sin previo aviso.

Visualización de la Ayuda

Mueva el puntero sobre el borde derecho superior o inferior de la pantalla para ver el **menú de accesos**.

Otra opción es arrastrar ligeramente con el dedo el borde derecho hacia adentro para ver el **menú de accesos**.

Haga clic en el menú de accesos > Configuración > Ayuda.

Si está conectado a Internet, puede acceder a la ayuda en línea más reciente.

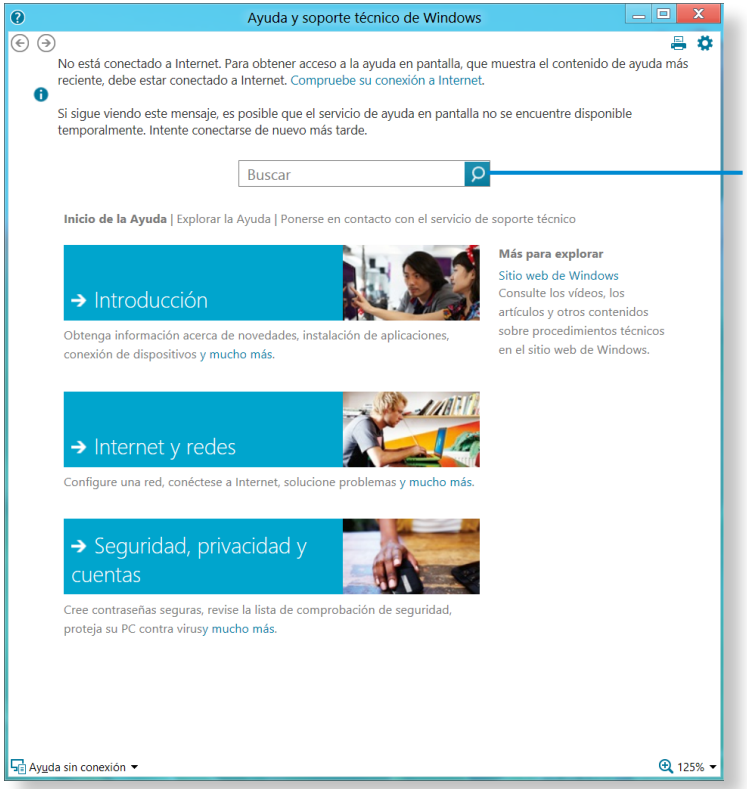
Ayuda y soporte técnico de Windows
No está conectado a Internet. Para obtener acceso a la ayuda en pantalla, que muestra el contenido de ayuda más reciente, debe estar conectado a Internet. Compruebe su conexión a Internet.
Si sigue viendo este mensaje, es posible que el servicio de ayuda en pantalla no se encuentre disponible temporalmente. Intente conectarse de nuevo más tarde.
Buscar
Inicio de la Ayuda | Explorar la Ayuda | Ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico
Introducción
Obtenga información acerca de novedades, instalación de aplicaciones, conexión de dispositivos y mucho más.
Más para explorar
Sitio web de Windows
Consulte los vídeos, los artículos y otros contenidos sobre procedimientos técnicos en el sitio web de Windows.
Internet y redes
Configure una red, conéctese a Internet, solucione problemas y mucho más.
Seguridad, privacidad y cuentas
Cree contraseñas seguras, revise la lista de comprobación de seguridad, proteja su PC contra virus y mucho más.
Ayuda sin conexión
125%

Buscar en la Ayuda

Introducción	Puede ver las instrucciones básicas sobre cómo utilizar el equipo, incluidas las nuevas funciones del sistema operativo Windows.
Internet y redes	Tras conectarse a la red, puede consultar la sección de Ayuda necesaria para utilizar Internet.
Seguridad, privacidad y cuentas	Puede comprobar la información de Ayuda necesaria para proteger el equipo y la información personal.

Vista rápida de la pantalla

Windows 8 proporciona el nuevo modo de **pantalla Inicio** y el modo de **Escritorio** del SO actual.

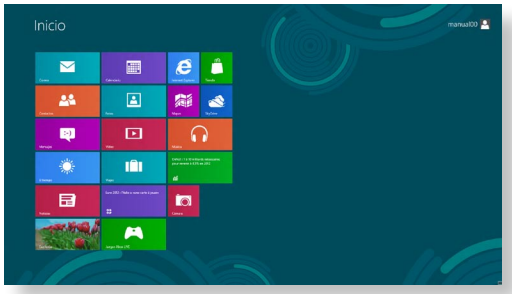

Pantalla Inicio

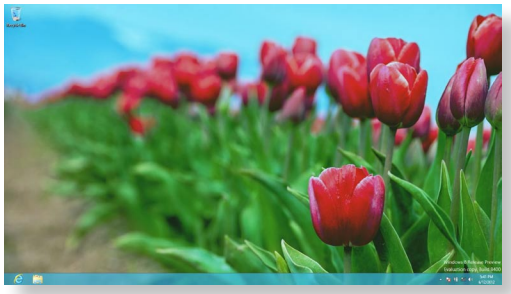

Escritorio

Pantalla Inicio

Cuando se enciende el equipo, se muestra la **pantalla Inicio**, que permite utilizar las aplicaciones (aplicación, app, en adelante denominadas **aplicaciones**) en la misma ubicación.

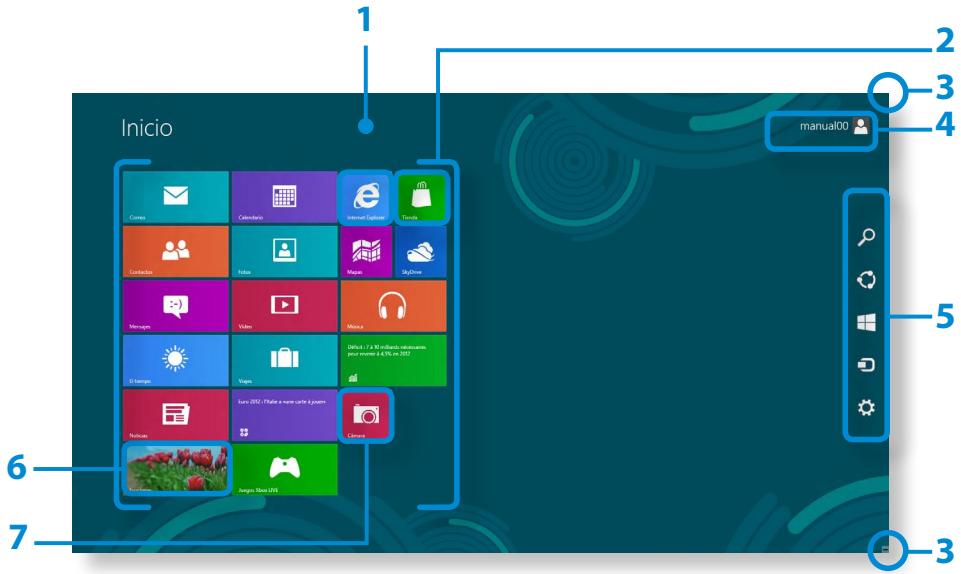

1	Pantalla Inicio	Consulte la pantalla Inicio de Windows 8.
2	Aplicaciones	Muestra las aplicaciones instaladas actualmente.
3	Visualización de los accesos	Los accesos están ocultos en la parte derecha de la pantalla. Coloque el puntero del ratón en el borde derecho superior o inferior de la pantalla para ver los accesos. Otra opción es arrastrar ligeramente con el dedo el borde derecho hacia adentro para ver el menú de accesos.
4	Cuenta de usuario	Muestra la cuenta de usuario actualmente en uso.
5	Accesos	Acceso al menú que permite utilizar funciones como Buscar, Compartir, Inicio, Dispositivo y Configuración
6	Escritorio	Cambia al modo Escritorio.
7	Cámara	Permite tomar fotos o filmar una película.

Vista rápida de la pantalla

Escritorio

Proporciona funciones similares a las que proporcionaba el escritorio en las versiones anteriores de Windows.

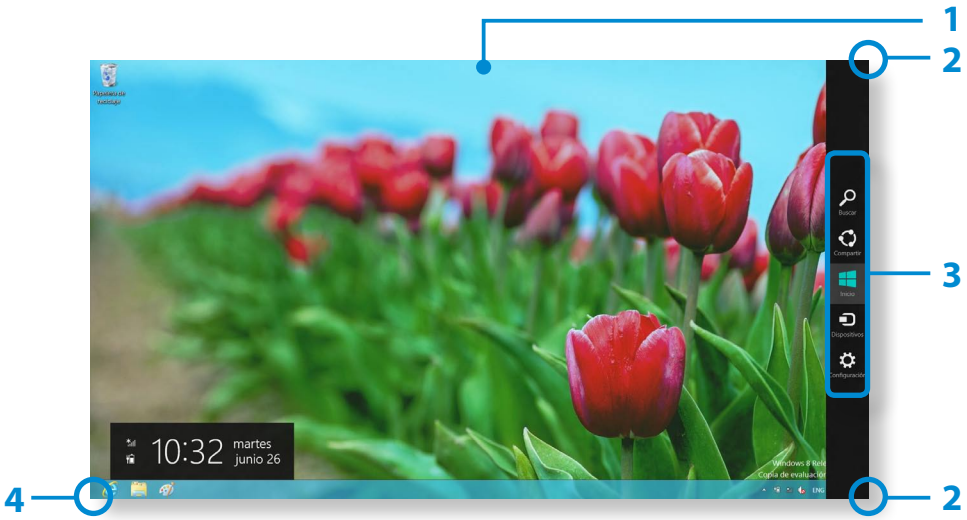

1	Escritorio	Muestra el escritorio.
2	Visualización de los accesos	Los accesos están ocultos en la parte derecha de la pantalla. Coloque el puntero del ratón en el borde derecho superior o inferior de la pantalla para ver los accesos. Otra opción es arrastrar ligeramente con el dedo el borde derecho hacia adentro para ver el menú de accesos.
3	Accesos	Acceso al menú que permite utilizar funciones como Buscar, Compartir, Inicio, Dispositivo y Configuración
4	Cambio a la pantalla Inicio	Haga clic en la esquina inferior izquierda de la pantalla para pasar a la pantalla Inicio.

Visualización de documentos y archivos

Haga clic en la barra de tareas del escritorio del explorador de Windows para buscar documentos y archivos.

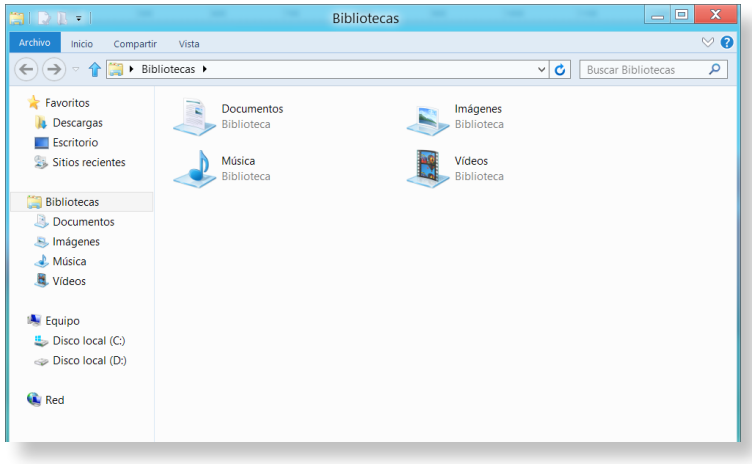

Uso de los accesos

Los accesos son un nuevo tipo de menú que combina el menú Inicio con el Panel de control del Windows actual.

Los accesos permiten configurar rápidamente los dispositivos conectados al equipo, buscar aplicaciones y archivos, utilizar la función de compartir, etc.

Activación de los accesos

Arrastre ligeramente con el dedo el borde derecho hacia adentro para ver el **menú de accesos**.

Otra opción es pulsar el borde derecho superior o inferior de la pantalla para ver el **menú de accesos**.

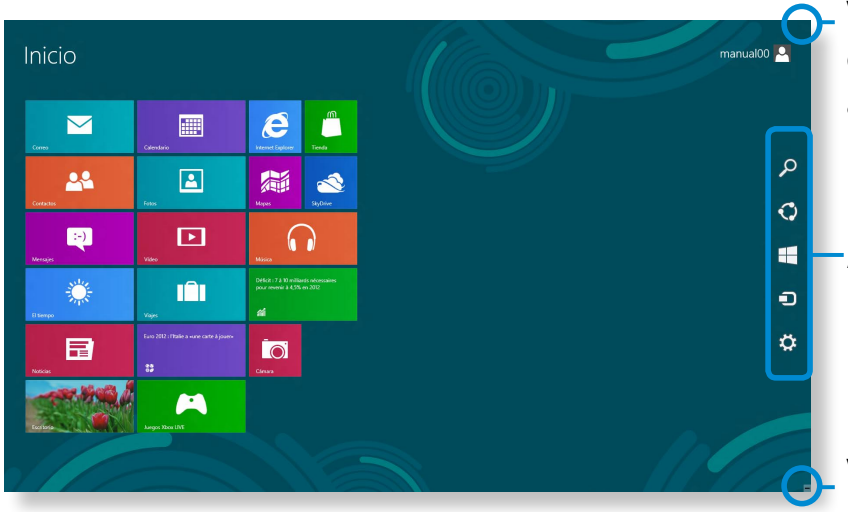

Visualización del menú de accesos

Accesos

Visualización del menú de accesos

Buscar	Si desea buscar un programa o un archivo en las aplicaciones, la configuración o los archivos, basta con que introduzca una palabra clave en el acceso Buscar e inicie la búsqueda. También puede buscar en una aplicación o en la web.
Compartir	Puede utilizar este menú para transferir una imagen o un archivo a otro usuario. Puede compartir fácilmente imágenes o archivos con otros usuarios simplememente asociando varias aplicaciones con el acceso Compartir.
Inicio	Puede ir a la pantalla Inicio.
Dispositivos	Puesto que permite acceder directamente al dispositivo que se desee, se pueden realizar tareas como importar fotos desde una cámara digital, transmitir directamente un vídeo en el televisor o transferir archivos a un dispositivo en la pantalla actual.
Configuración	El acceso Configuración permite ejecutar tareas básicas, como ajustar el volumen, apagar el PC, etc. Si selecciona el acceso Configuración mientras se está ejecutando una aplicación, se muestra la configuración de la aplicación que se está ejecutando.

Uso de los accesos

Cambio de la configuración

Se recogen los menús de Windows de uso más frecuente.

Haga clic en **Accesos > Configuración**.

Icono	Nombre	Descripción de la función
	Red inalámbrica	Conectarse a una red inalámbrica. Seleccione la red inalámbrica a la que desee conectarse.
	Ajuste del volumen	Ajustar el volumen o silenciar el sonido.
	Pantalla	Ajustar el brillo de la pantalla.
	Aviso	Puede establecer el intervalo con el que una aplicación envía los avisos.
	Iniciar/Apagar	Apagar el equipo o seleccionar las opciones de alimentación.
	Teclado	Puede establecer el idioma o iniciar el teclado táctil.

Cambiar configuración de PC

Puede hacer más cambios en la configuración.

Uso de las aplicaciones

Una app es un programa de aplicación (en adelante denominado **aplicación**). En un sentido amplio, hace referencia a todos los programas de software instalados en el sistema operativo.

Windows 8 proporciona aplicaciones básicas para ejecutar las tareas más frecuentes.

Inicio/salida de una aplicación

Haga clic en una aplicación en la pantalla Inicio para activarla.

Para salir de la aplicación:

1 Mueva el puntero del ratón sobre la parte superior de la pantalla.
El puntero adopta la **forma de una mano**.

2 Mantenga pulsado el botón del ratón y arrástrelo hasta la parte inferior de la pantalla. La aplicación se desplaza hacia abajo, desaparece y se cierra.

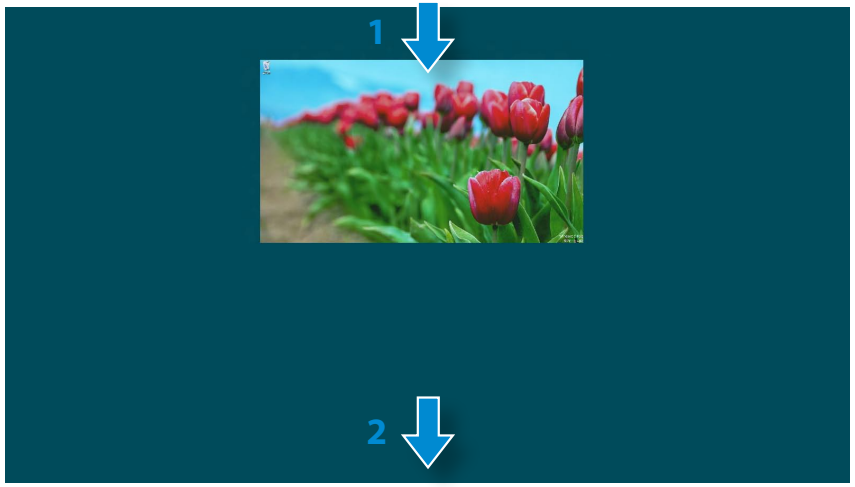

Uso de las aplicaciones

Puede utilizar la siguiente función con el ratón.

Visualización de las aplicaciones en ejecución

1 Mueva el puntero del ratón hacia la esquina superior izquierda de la pantalla para mostrar la última aplicación ejecutada.

2 A continuación, mueva el puntero del ratón hacia abajo para mostrar en orden una lista de las aplicaciones actualmente en ejecución.

3 Haga clic en una aplicación de la lista o arrástrela al centro de la pantalla. Ahora puede comprobar si la aplicación seleccionada se está ejecutando.

Haga clic con el botón derecho en una aplicación de la lista y haga clic en **Cerrar** para salir de la aplicación.

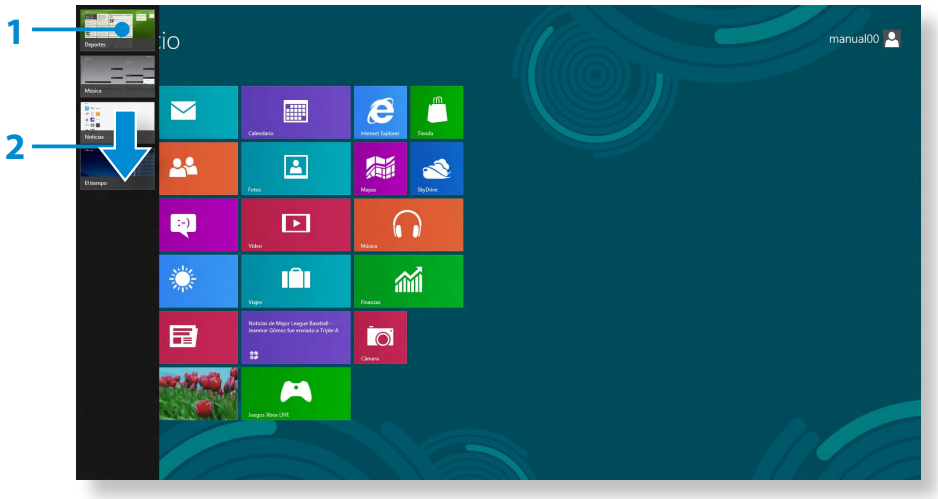

Uso de las aplicaciones

Ejecución de dos aplicaciones al mismo tiempo

1. Seleccione las **aplicaciones** en la **pantalla Inicio**.
2. Mueva el puntero del ratón hacia la parte superior de la pantalla. El puntero del ratón adopta la **forma de una mano**.
3. Si mantiene pulsado el botón del ratón y lo mueve a izquierda o derecha, puede dividir la pantalla y mostrar varias aplicaciones.
4. Mueva la **barra de división de la pantalla** para cambiar la relación de división de la pantalla.
   Se admiten relaciones de 3:7 o 7:3.

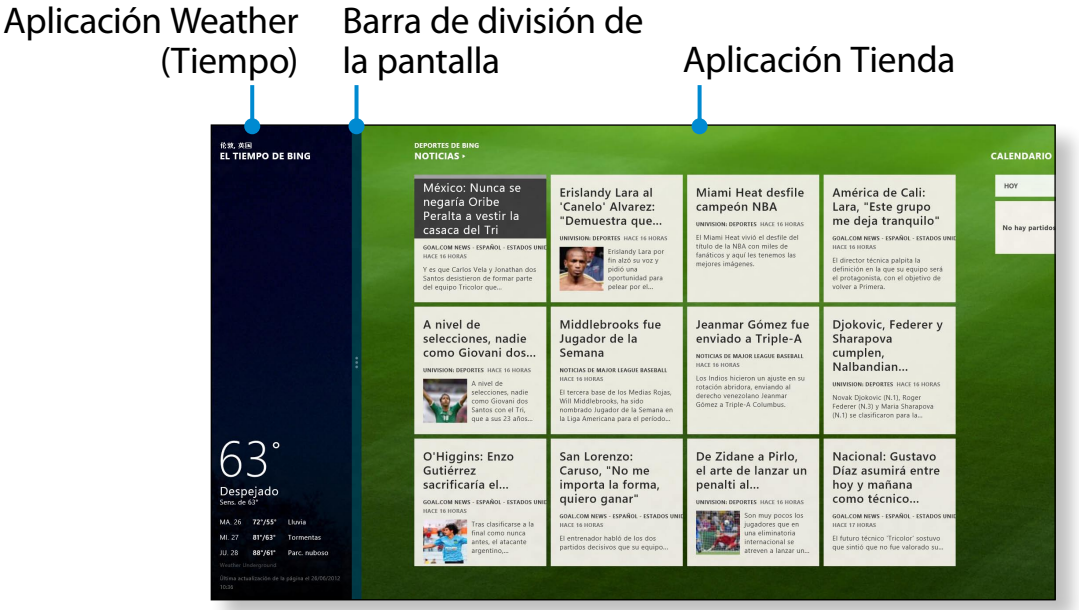

Ejemplo) Si está ejecutando la aplicación Weather (Tiempo) y Tienda al mismo tiempo

Agregación/supresión de aplicaciones a/desde la pantalla Inicio

En la **pantalla Inicio**, arrastre ligeramente el borde superior derecho de la pantalla hacia adentro.

Haga clic en **Todas las aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla para mostrar todas las aplicaciones instaladas actualmente.

1. Si hace clic con el botón derecho en una aplicación que desee añadir, se activa el menú correspondiente en la parte inferior de la pantalla.
2. Haga clic en **Anclar a Inicio** o **Desanclar de Inicio**.

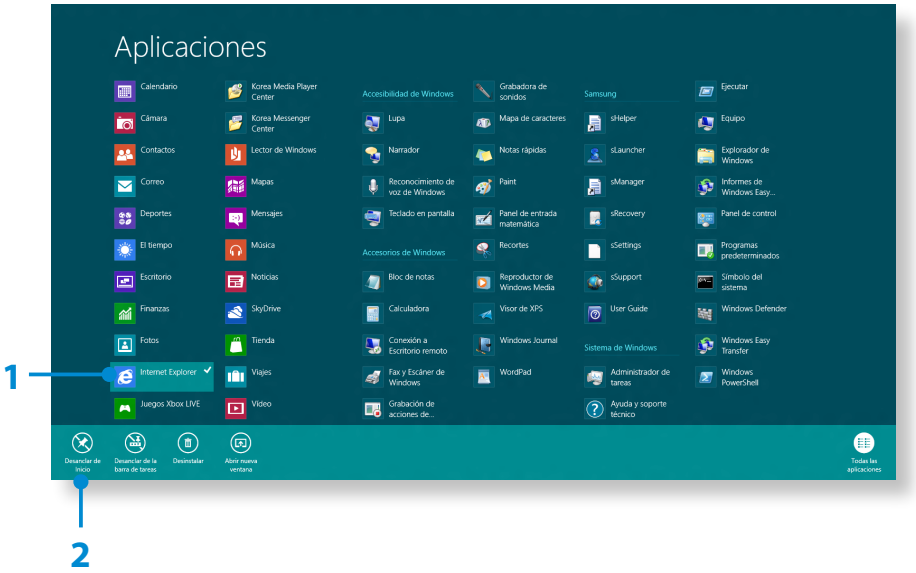

Ejemplo) Extracción de una aplicación de la pantalla Inicio

Uso de la Windows Store

Si ejecuta App Store en la pantalla Inicio, se muestran las aplicaciones de la Windows Store.

Sin embargo, se necesita una cuenta de Microsoft para adquirir aplicaciones en la Windows Store.

Continúe tras registrar su cuenta de Microsoft en los accesos.

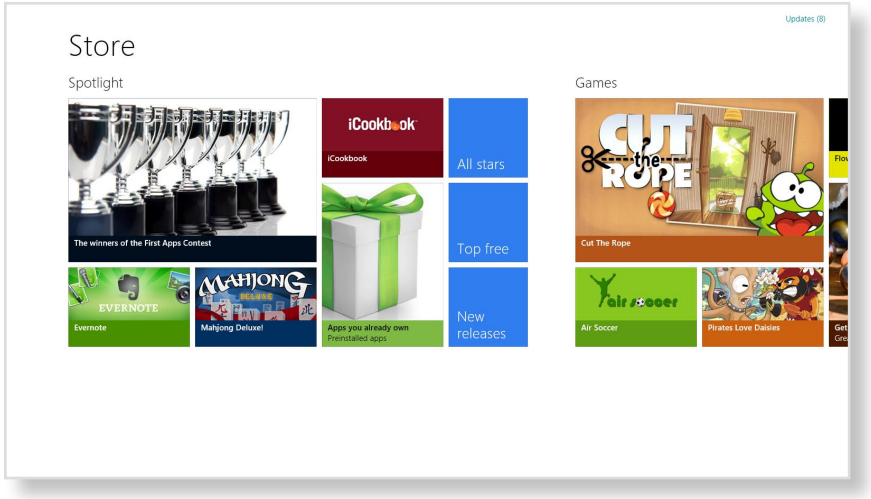

Configuración de una cuenta de Microsoft

Una cuenta de Microsoft le permite sincronizar su configuración con otros dispositivos que ejecuten Windows 8 en línea a fin de compartir archivos o configuraciones.

Se debe registrar en una cuenta de Microsoft para descargar o adquirir aplicaciones de la tienda.

1. Ejecute los **accesos** y haga clic en **Configuración > Cambiar configuración de PC**.

2. Haga clic en **Usuarios > Tu cuenta> Cambiar a una cuenta Microsoft**.

3. Registre su cuenta siguiendo el procedimiento siguiente adecuado.

Función de teclas de acceso rápido de Windows

Puede utilizar estas útiles teclas de acceso rápido de Windows 8.

Puede utilizar la siguiente función si hay un teclado externo conectado.

Función	Tecla de acceso rápido	Descripción de la función
Mostrar la pantalla Inicio	Tecla Windows	Cambia al modo Inicio
Mostrar el escritorio	Tecla Windows + D	Cambia al modo Escritorio
Ejecutar los accesos	Tecla Windows + C	Activa los accesos
Bloquear la pantalla	Tecla Windows + L	Bloquea la pantalla
Abrir el Centro de accesibilidad	Tecla Windows + U	Abre la configuración del Centro de accesibilidad
Abrir la configuración de la segunda pantalla	Tecla Windows + P	Abre el menú de configuración del monitor externo
Abrir la herramienta Administración avanzada	Tecla Windows + X	Abre la herramienta Administración avanzada
Salir de la aplicación	Alt + F4	Sale de la aplicación que se está ejecutando

Capítulo 3.
Uso del ordenador(computador)

Uso de la pantalla táctil
(Solo para modelos de pantalla táctil) 43

Uso de Touch Supporter
(Solo para modelos de pantalla táctil) (opcional) 51

Ranura tarjeta Micro SD (opcional) 53

Conexión de un dispositivo de visualización externo 55

Ajuste del volumen 58

Control del brillo de la pantalla LCD 60

Red inalámbrica (opcional) 61

NFC (transmisión de datos en proximidad) (opcional) 63

Uso del acoplamiento para el teclado (opcional) 65

Uso de las aplicaciones multimedia (opcional) 71

Uso de la aplicación S Note (S Note, opcional) 75

Compartir contenido con la aplicación AllShare Play
(opcional) 80

Actualización del software de Samsung 90

Diagnósticos sobre el estado del equipo y solución de
problemas 91

Batería 92

Configuración de la BIOS 95

Uso de la pantalla táctil (Solo para modelos de pantalla táctil)

Puede utilizar el ordenador(computador) solo con la pantalla táctil, sin el teclado ni el ratón.
La función de pantalla táctil solo la admiten modelos que tengan la función instalada de fábrica.

- Para trabajar con la pantalla táctil utilice su dedo o el S Pen. Otros instrumentos, como un bolígrafo, no se reconocen y, además, el uso de objetos afilados puede dañar o rayar la superficie de la LCD.
- Si se suministra un S Pen (opcional), puede utilizar el S Pen en su lugar.
- No toque la pantalla con objetos de material conductivo, como los metálicos, ya que ello puede ser causa de un mal funcionamiento.

Uso de la pantalla táctil

- Esta función la proporcionan los modelos de pantalla táctil que ejecutan Windows 8 y únicamente se puede utilizar en algunas aplicaciones.
- Además, tenga en cuenta que las funciones admitidas dependen de cada aplicación.
- Puede usar el S Pen (opcional) de forma equivalente a sus dedos. La descripción que se incluye es para usar los dedos.

Aprendizaje del funcionamiento básico de la pantalla táctil

Aprenderá a utilizar la pantalla táctil fácilmente.

Operación táctil		Descripción de la función
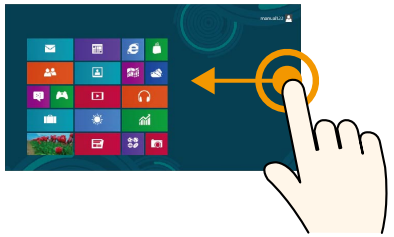	Arrastrar desde el borde derecho hacia el centro	Muestra el menú de accesos que está oculto en la parte derecha de la pantalla.

Uso de la pantalla táctil (Solo para modelos de pantalla táctil)

Operación táctil		Descripción de la función
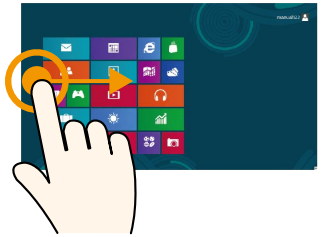	Arrastrar desde el borde izquierdo hacia el centro	Muestra la última aplicación ejecutada.
	Arrastrar desde la esquina inferior hacia arriba o desde la esquina superior hacia abajo	Muestra las opciones de la aplicación que se está ejecutando.
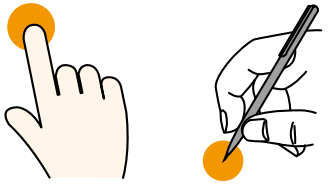	Tocar ligeramente (hacer clic)	Presione ligeramente con el dedo para seleccionar un elemento. (Si toca un menú, una opción, el icono de una aplicación, etc. en la pantalla, se activa la funcionalidad correspondiente.)
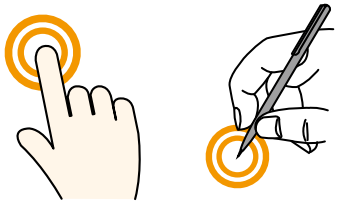	Tocar dos veces (hacer doble clic)	Presione ligeramente dos veces con el dedo para seleccionar un elemento.
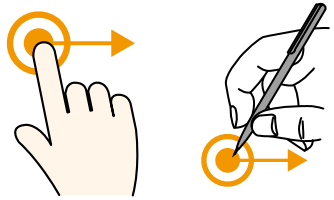	Tocar y arrastrar	Mueve el objeto seleccionado o accede a la página siguiente. Con esta operación puede arrastrar una imagen o escribir algunas letras.

Uso de la pantalla táctil (Solo para modelos de pantalla táctil)

Operación táctil		Descripción de la función
	Giro con más de 2 dedos	Gira el objeto seleccionado.
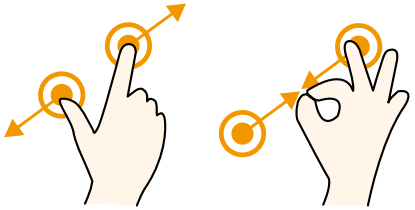	Separar bien 2 dedos o acercarlos entre sí	Acerca o aleja el objeto.
	Tocar y mantener presionado (clic derecho del ratón)	Tiene la misma función que hacer clic con el botón derecho del ratón. Muestra las opciones adicionales disponibles para el objeto seleccionado o proporciona información más detallada.
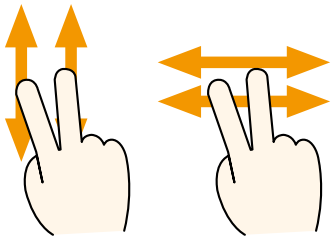	Tocar y arrastrar 2 dedos arriba/abajo, izquierda/derecha (desplazamiento)	Mueve hacia arriba/abajo, izquierda/derecha. Tiene la misma función que desplazar el ratón.

Uso de la pantalla táctil (Solo para modelos de pantalla táctil)

Uso del S Pen (opcional)

Si se suministra un S Pen con el producto, puede utilizarlo en lugar de los dedos para hacer funcionar el ordenador (computador).

Puede usar el S Pen como si fueran los dedos.

Extracción del S Pen

Extraiga el S Pen hacia la derecha.

Después de utilizar el S Pen, puede guardarlo en la ranura del S Pen.

Estructura y funciones del S Pen

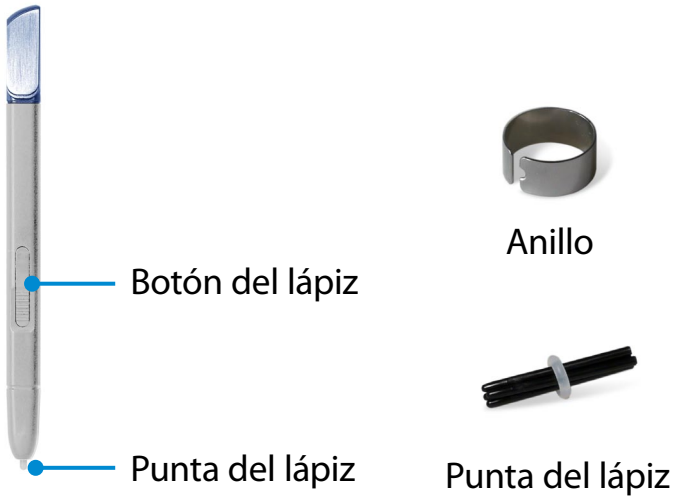

Punta del lápiz (Desempeña la función del botón izquierdo del ratón)	Actúa igual que la punta del dedo cuando toca la pantalla.
Botón del lápiz (Desempeña la función del botón derecho del ratón) 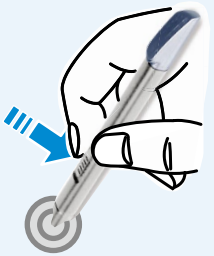	Si pulsa el botón del lápiz cuando la punta del S Pen está en la pantalla, aparecen varios círculos a su alrededor. Toque la pantalla con el S Pen mientras mantiene pulsado el botón del lápiz. Esto equivale a hacer clic con el botón derecho.

Uso de la pantalla táctil (Solo para modelos de pantalla táctil)

Sustitución de la punta del lápiz

Si la punta del lápiz está dañada, puede sustituirla de este modo:

1 Inserte la punta del lápiz en el orificio del anillo y tire de éste para extraerla.

2 Inserte la nueva punta en el S Pen.

Tenga cuidado que la punta del lápiz no salte al extraerla.

Calibración de la pantalla

Si utiliza la pantalla táctil por primera vez o el puntero de la pantalla no se corresponde exactamente con los puntos tocados, calibre la pantalla táctil mediante el menú **Tablet PC Settings (Configuración de la tableta)**.

El proceso de calibración de la pantalla táctil puede diferir según el sistema operativo y algunos sistemas operativos quizás no lo admitan. Las siguientes descripciones se basan en el sistema operativo Windows 8.

1 Haga clic en el **menú de accesos** en el escritorio > **Configuración** > **Panel de control** > **Hardware y sonido** > **Tablet PC Settings (Configuración de Tablet PC)** > **Calibrar**.

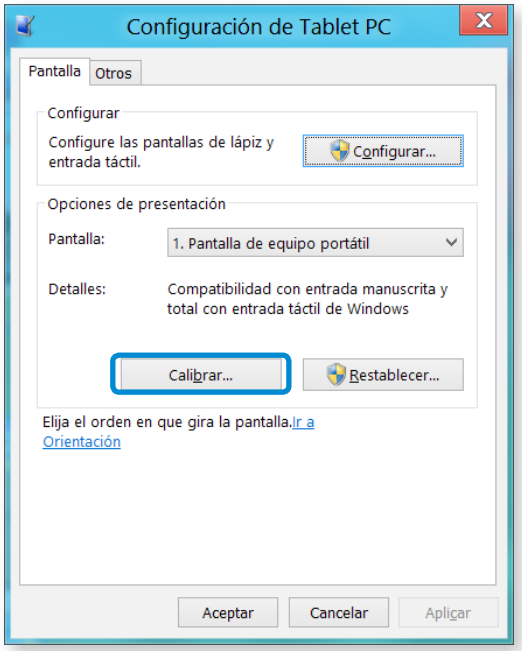

2 Seleccione el tipo de pantalla que calibrar. Si aparece la pantalla **Calibration (Calibración)**, toque el punto representado por la marca "+" y retire el dedo.

La marca "+" se muestra secuencialmente desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha de la pantalla.

Para proporcionar muestras de calibración, puntee en la cruz cada vez que aparezca en pantalla.
Haga clic con el botón secundario en cualquier parte de la pantalla para volver al último punto de calibración. Presione la tecla Esc para cerrar la herramienta. No cambie la orientación de la pantalla hasta que haya completado el proceso de calibración.

3 Cuando aparezca la ventana **Do you want to save the calibration data? (¿Desea guardar los datos de calibración?)**, haga clic en **Yes (Sí)**.

Los puntos de entrada de la pantalla táctil se calibran.

Introducción de caracteres

Puede introducir caracteres mediante el **teclado** y el **panel de entrada de la tableta**.

La introducción de caracteres puede variar según el sistema operativo y algunos sistemas operativos no la admiten.

Si utiliza el ordenador (computador) durante un periodo prolongado, es aconsejable el uso del teclado.

La introducción de caracteres se explica mediante un ejemplo con el bloc de notas.

Uso del panel de entrada de la tableta

El **panel de entrada de la tableta** es un teclado en pantalla proporcionado por **Windows**.

Siga las descripciones y las ilustraciones sobre cómo usar el **teclado táctil** y el **modo de escritura a mano**.

1 En la **pantalla Inicio**, arrastre ligeramente el borde superior de la pantalla hacia el centro.

Pulse **Todas las aplicaciones** > **Notepad (Bloc de notas)**.

2 Ponga la mano sobre la pantalla del bloc de notas para mostrar el cursor.

Uso de la pantalla táctil (Solo para modelos de pantalla táctil)

3 En el escritorio, pulse a la derecha de la barra de tareas para mostrar el **panel de entrada de la tableta**.

Teclado táctil
(muestra el teclado numérico en el centro)

Teclado táctil

Modo de escritura a mano

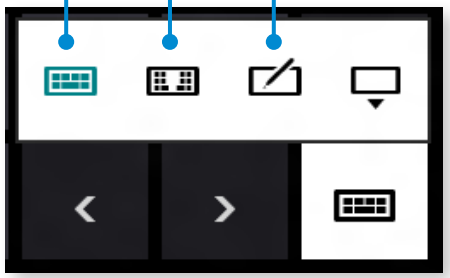

[Modo de entrada]

Introducción de caracteres mediante el teclado táctil

El **teclado táctil** tiene la misma disposición que un teclado normal y permite seleccionar las teclas para introducir los caracteres.

1 Pulse el icono de **Teclado táctil** en el panel de entrada de la tableta.

2 Pulse las teclas para introducir caracteres.

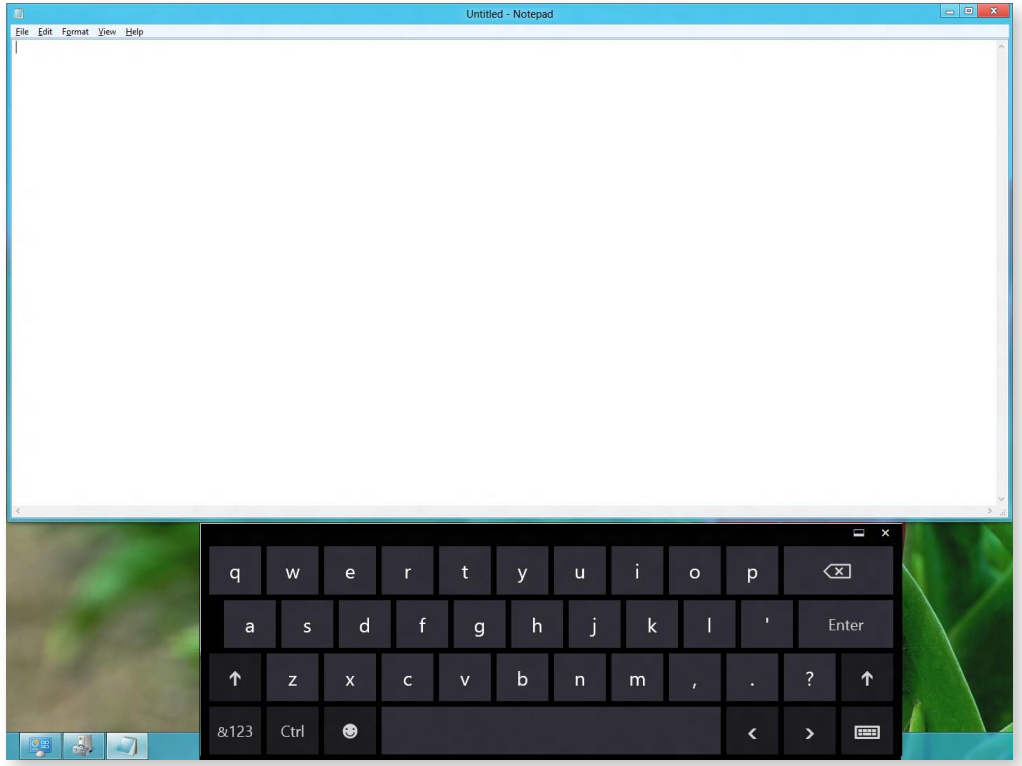

Uso de la pantalla táctil (Solo para modelos de pantalla táctil)

Introducción de caracteres en el Modo de escritura a mano

Puede introducir los caracteres escribiéndolos en el panel de entrada del Modo de escritura a mano de la pantalla táctil.

El modo de escritura a mano puede no estar disponible en algunos idiomas.

1 Pulse el icono de **Modo de escritura a mano** en el panel de entrada de la tableta.

2 Escriba los caracteres en el área de entrada del **panel de entrada del Modo de escritura a mano** de la pantalla táctil.

3 Pulse el botón **Insert (Insertar)** para introducir los caracteres.

Precauciones de uso de la pantalla táctil

- Utilice la pantalla táctil con las manos limpias y secas. En entornos húmedos, elimine la humedad de las manos y de la superficie de la pantalla táctil antes de usar ésta.
- No rocíe ningún producto limpiador directamente sobre la pantalla táctil. La solución líquida se podría introducir dentro de la pantalla táctil por el borde inferior.
  Cuando utilice un limpiador líquido, humedezca un paño en la solución y limpie con éste la pantalla (un producto limpiador o un paño que contengan sustancias abrasivas pueden dañar la pantalla táctil).
- Evite que la pantalla táctil reciba impactos fuertes y no la toque con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.
  Podría dañar la pantalla táctil.
- Si el dedo solo toca ligeramente la pantalla táctil, ésta no lo reconocerá.
- Si desea usar un lápiz, utilice el lápiz digitalizador suministrado (opcional). De lo contrario, es posible que el ordenador (computador) no funcione adecuadamente.
- Evite que caiga el lápiz digitalizador, ya que puede dañarse la punta.
- Cuando pulse la pantalla táctil, toque con precisión el elemento deseado sin tocar otros elementos.
- Si la pantalla táctil tiene restos de sustancias extrañas, como insectos o agua, no funcionará adecuadamente.

Uso de Touch Supporter (Solo para modelos de pantalla táctil) (opcional)

Este programa facilita la utilización de aquellas funciones cuya utilización es más compleja con las operaciones táctiles.

Touch Supporter no se admite en la pantalla Inicio.

Inicio de Touch Supporter

Si toca la pantalla con tres dedos al mismo tiempo se inicia el programa de ayuda táctil.

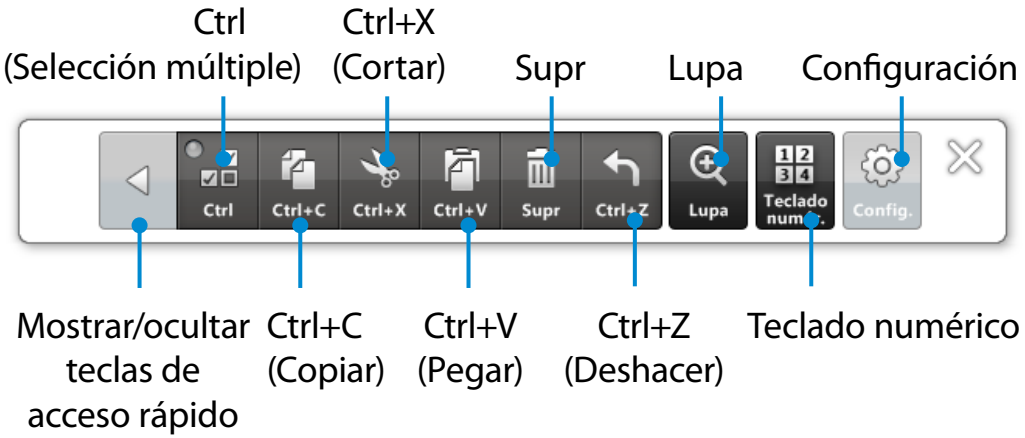

Para salir de **Touch Supporter**, haga clic en ✕ o toque de nuevo la pantalla con tres dedos.

N.º	Función		Descripción
1	Tecla de acceso rápido	Ctrl (Selección múltiple)	Tiene la misma función que la tecla Ctrl del teclado. Si toca el botón **Ctrl (Selección múltiple)**, se ilumina el indicador. Si la tecla **Ctrl(Selección múltiple)** está activada y toca varios archivos uno a uno con el dedo, todos los archivos tocados se seleccionan.
		Ctrl+C (Copiar)	Copia el elemento seleccionado.
		Ctrl+X (Cortar)	Corta el elemento seleccionado.
		Ctrl+V (Pegar)	Pega el elemento copiado o cortado.
		Supr	Borra el elemento seleccionado.
		Ctrl+Z (Deshacer)	Cancela la última acción.
2	Lupa		Carregue no botão **Lupa** para iniciar o respectivo programa. Ao utilizar este programa pode ampliar a secção seleccionada.

Uso de Touch Supporter (Solo para modelos de pantalla táctil) (opcional)

N.º	Función	Descripción
3	Teclado numérico	Si toca el botón **Teclado numérico**, se activa el teclado numérico y de dirección.
4	Configuración	Puede añadir o mover las teclas de acceso rápido de uso más frecuente pulsando el botón **Configuración**. Puede registrar hasta 10 teclas de acceso rápido y decidir si desea que se muestre la **hot key (tecla de acceso rápido)** o el **function name (nombre de función)** para representar la información de la tecla de acceso rápido.

Uso del teclado numérico

1 Toque el **teclado numérico** . El teclado numérico aparece en la pantalla.

2 Si toca los botones del **teclado numérico**, los números o símbolos correspondientes se introducen en la pantalla.

Cambia entre el modo de entrada de teclas numéricas y el de teclas de dirección

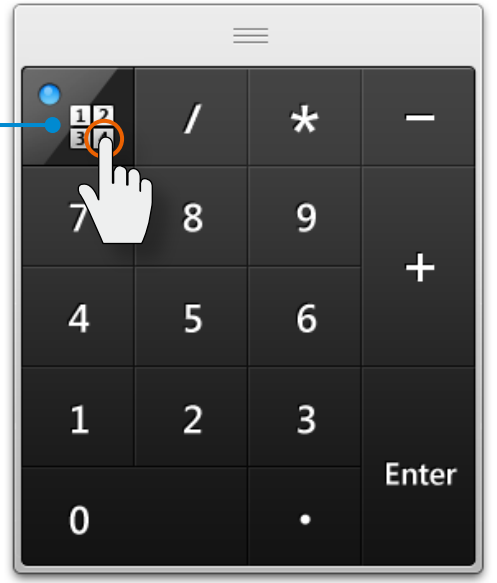

Para seleccionar el modo de entrada de las teclas de dirección, toque .

Para seleccionar el modo de entrada de las teclas numéricas, toque .

Ranura tarjeta Micro SD (opcional)

Solo se puede utilizar la ranura de la tarjeta Micro SD para las tarjetas Micro SD.

Se pueden usar tarjetas Micro SD como discos extraíbles para intercambiar datos fácilmente con dispositivos como cámaras y videocámaras digitales, MP3, etc.

- Según las necesidades personales será preciso adquirir una tarjeta Micro SD con la capacidad adecuada.
- Se puede usar una tarjeta Micro SD como cualquier dispositivo de almacenamiento de datos.
  No se admite la función de protección de copyright.
- Ya que cuando se traslada el ordenador(computador) la tarjeta se puede perder, es aconsejable guardar ésta por separado.
- Las ilustraciones utilizadas en las instrucciones son de un modelo representativo. Por ello, pueden ser diferentes de las reales.

Uso de la tarjeta

1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta Micro SD e inserte esta.

2 En el lado superior derecho aparece el siguiente mensaje. Haga clic para abrir la carpeta y haga clic en View Files (Ver archivos).

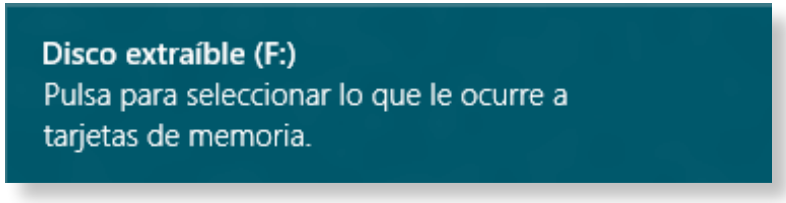

Si aparece un mensaje para avisar de algún problema, haga clic en la ventana correspondiente > **Continuar sin analizar**. Puede ejecutar el siguiente proceso descrito en el paso 3.

3 En el escritorio se ejecuta el **Explorador de Windows**. Puede guardar, mover o borrar datos en la unidad correspondiente.

Ranura tarjeta Micro SD (opcional)

Para extraer una tarjeta de memoria

Presione la tarjeta hasta que se expulse y extráigala sosteniéndola por el borde.

Para dar formato a una tarjeta de memoria

Antes de usar la tarjeta de memoria por primera vez, deberá formatearla.

El formateo de la tarjeta borra todos los datos almacenados en ella. Si la tarjeta incluye datos, antes de formatearla haga una copia de seguridad.

1 Haga clic en el icono **Explorador de Windows** en la barra de tareas del escritorio.

2 Haga clic con el botón derecho sobre la unidad de la tarjeta con la almohadilla táctil y seleccione **Formatear**.

3 Haga clic en **Inicio** para formatear.

- Para usar una tarjeta para intercambiar datos con un dispositivo digital, como una cámara digital, se aconseja formatear los datos con el dispositivo digital.
- Cuando se intenta usar una tarjeta, formateada con el ordenador(computador), en otro dispositivo digital, puede que deba volver a formatear la tarjeta en el dispositivo.
- Si la pestaña de protección contra escritura está en la posición de **bloqueo**, la tarjeta no se puede formatear, ni se puede escribir o borrar datos en ella.
- Tenga cuidado al insertar o extraer una tarjeta Micro SD. La tarjeta Micro SD se puede dañar si no se trata con cuidado.

Conexión de un dispositivo de visualización externo

Si se conecta un dispositivo de visualización externo, como un monitor, un televisor, un proyector, etc, se pueden ver las imágenes en la pantalla más ancha del dispositivo externo cuando se hace una presentación o se ven vídeos o películas.

Conexión al puerto del monitor (opcional)

Se puede disfrutar de una pantalla más ancha si se conecta el ordenador (computador) a un monitor, un televisor o un proyector con un puerto de monitor.

Se puede ofrecer mejores presentaciones si se conecta el ordenador (computador) a un proyector.

El adaptador VGA es opcional y se adquiere por separado.

1 Abra el puerto del monitor y conecte el **adaptador VGA**.

Conecte un extremo del cable VGA (15 patillas) al adaptador VGA conectado y, a continuación, conecte el otro extremo al puerto D-SUB del monitor o del televisor.

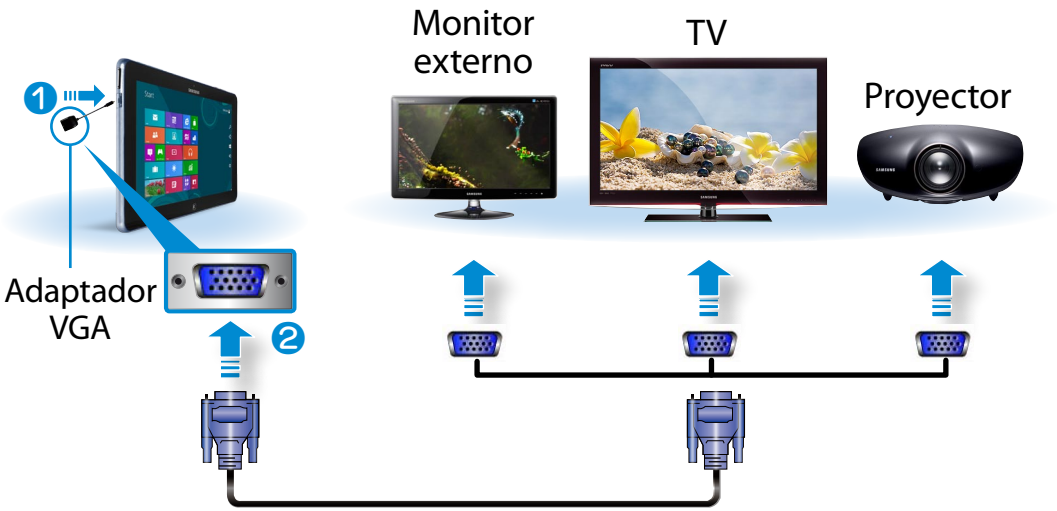

2 Conecte el cable de alimentación del monitor, televisor o proyector conectado y encienda la alimentación.

Cambie el televisor al modo de dispositivo externo cuando se conecte al televisor.

Conexión de un dispositivo de visualización externo

3 Seleccione el **menú de accesos** > **Dispositivos** > **Segunda pantalla**.

Seleccione el modo del monitor que desee.

	Solo pantalla de equipo Los contenidos solo se muestran en el monitor del PC (dispositivo actual).
	Duplicado Los contenidos del dispositivo actual también se muestran en el dispositivo externo.
	Extender La pantalla de dispositivo actual se extiende al dispositivo externo.
	Solo segunda pantalla Los contenidos solo se muestran en la pantalla del dispositivo externo.

Otra opción para configurar la vista dual:

Abra la ventana de configuración de la pantalla en el Panel de control, seleccione **Monitor 2** y marque la casilla de verificación **Expand to fit to this monitor (Expandir para ajustar con este monitor)** para configurar la vista dual. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de Windows.

Conexión a través del puerto Micro HDMI (opcional)

Conectando el PC a un televisor a través de un puerto HDMI se obtiene una gran calidad visual y sonora.

Tras conectar el televisor a través de HDMI, se debe configurar la pantalla y el sonido.

Debe adquirir por separado el cable HDMI para Micro HDMI.

1 Conecte el cable HDMI al puerto HDMI del televisor.

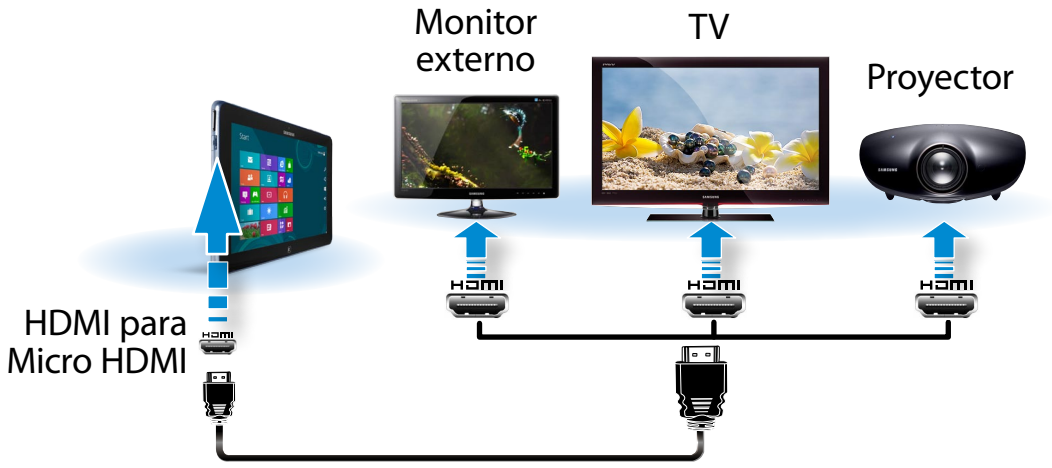

Conexión de un dispositivo de visualización externo

- Esto sólo se admite en los modelos que tienen un puerto de salida de TV (HDMI).
- Si el televisor tiene más de un puerto HDMI, conecte el ordenador(computador) al puerto **DVI IN**.
- Cuando conecte el ordenador(computador) a un televisor, cambie el modo de entrada externa de TV a **HDMI**.

2 Seleccione el **menú de accesos** > **Dispositivos** > **Segunda pantalla**.

Seleccione el modo del monitor que desee.

	Solo pantalla de equipo Los contenidos solo se muestran en el monitor del PC (dispositivo actual).
	Duplicado Los contenidos del dispositivo actual también se muestran en el dispositivo externo.
	Extender La pantalla de dispositivo actual se extiende al dispositivo externo.
	Solo segunda pantalla Los contenidos solo se muestran en la pantalla del dispositivo externo.

La salida monitor externo/ TV no se admite en la ventana del símbolo del sistema DOS.

Ajuste del volumen

Puede ajustar el volumen con el botón de control de volumen y con el programa de control de volumen.

Ajuste del volumen con los botones

Puede controlar el volumen pulsando el botón de control del volumen en el lado izquierdo del ordenador (computador).

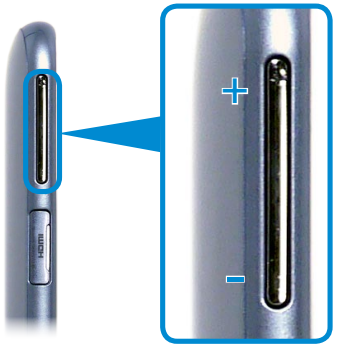

Ajuste del volumen con el programa de control de volumen

Haga clic en el menú de **accesos** > **Configuración** > para ajustar la barra de control.

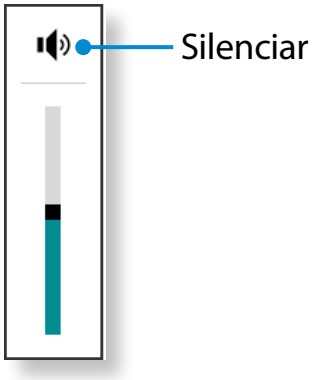

Ajuste del volumen

Uso de la grabadora de sonidos

A continuación se describe el procedimiento para grabar sonido con la grabadora de Windows.

1 Conecte un micrófono al terminal del micrófono.

También se puede utilizar el micrófono interno.

2 Haga clic en el icono de **Volumen** en la barra de tareas y seleccione **Dispositivos de grabación**.

3 Compruebe si el micrófono está configurado como dispositivo de grabación predeterminado.

Si no, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el micrófono y seleccione **Establecer comol dispositivo predeterminado**.

4 Haga clic con el botón derecho en el menú de **accesos > Inicio** y haga clic en **Todas las aplicaciones > Grabadora de sonidos**. A continuación, pulse **Iniciar grabación** para grabar.

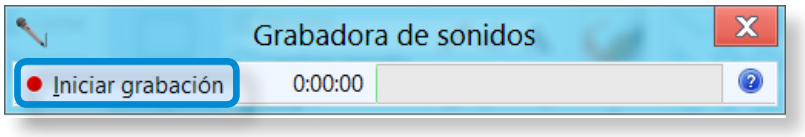

Conexión y uso del terminal auriculares/cascos

Si no hay sonido al conectar un auricular o un micrófono, ajuste la configuración como se explica a continuación.

1 En el escritorio haga clic en el **menú de accesos > Configuración > Panel de control > Hardware y sonido > Sonido >** pestaña **Reproducción**.

2 Seleccione **Speakers (Intel SST Audio Device (WDM)) (Altavoces (Intel SST Audio Device (WDM)))**, haga clic en **Set Default (Establecer predeterminado)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.

Control del brillo de la pantalla LCD

El brillo de la pantalla se establece automáticamente en el nivel de brillo más alto cuando se conecta la alimentación CA; el brillo se atenúa automáticamente cuando el ordenador (computador) se utiliza con la alimentación de la batería a fin de incrementar el tiempo de uso de ésta.

Control del brillo con el teclado

1 Haga clic en el **menú de accesos** > **Configuración** > icono **Screen Adjustment (Ajuste de pantalla)** .

2 Ajuste el brillo con la barra de control de brillo de la pantalla.

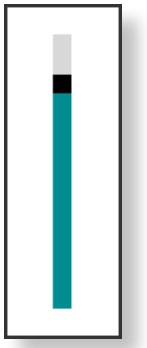

- **Ahorro en el consumo de energía de la batería**

  Reduce el brillo LCD cuando el ordenador(computador) funciona con la energía de la batería para ahorrar consumo de energía.

- **Píxeles anormales en la LCD del ordenador (computador) portátil**

  Descripción: Samsung respeta las especificaciones relacionadas con la calidad y la fiabilidad estrictas de la LCD. Pero a pesar de ello, es inevitable que pueda haber un número pequeño de píxeles anormales. Un número grande de píxeles anormales puede causar problemas en el aspecto, pero un número pequeño no afecta al rendimiento del ordenador (computador).

  Por ello Samsung observa y sigue estos principios relacionados con los puntos:

  - Puntos brillantes: 2 o menos
  - Puntos negros: 4 o menos
  - Combinación de puntos brillantes y negros: 4 o menos

Instrucciones para la limpieza de la pantalla LCD

Limpie el panel LCD con un paño suave ligeramente humedecido en un detergente especial para limpiar ordenadores(computadores); muévalo siempre en la misma dirección.

Usar una fuerza excesiva para limpiar el panel LCD puede dañar éste.

Red inalámbrica (opcional)

Un entorno de red inalámbrica (LAN inalámbrica) permite la comunicación entre varios ordenadores(computadores) en una vivienda o una oficina de pequeño tamaño mediante dispositivos de LAN inalámbrica.

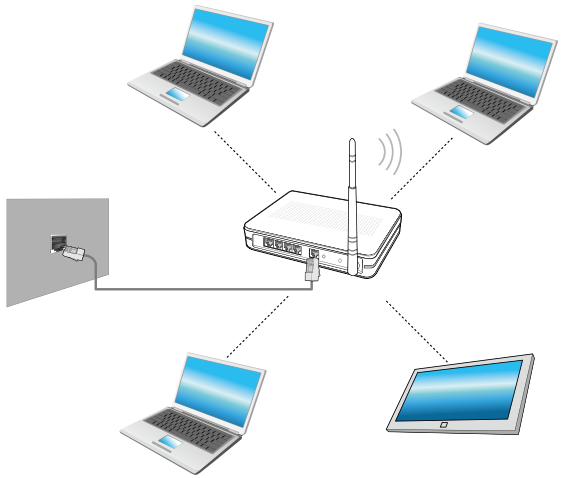

- Las imágenes de las pantallas y la terminología pueden variar según el modelo.
- Las siguientes descripciones son para modelos de ordenador(computador) con una tarjeta o un dispositivo LAN inalámbrico.
  Un dispositivo LAN inalámbrico es opcional.
  Las ilustraciones de este manual puede diferir de las reales según el modelo de dispositivo LAN inalámbrico.
- Si la red LAN inalámbrica está apagada, seleccione **Settings (Configuración) > Wireless Network (Red inalámbrica)** y seleccione **ON (Activar)**.

¿Qué es un punto de acceso (PA)?

Un PA es un dispositivo de red que sirve de puente entre LAN cableadas y LAN inalámbricas, y cumple la misma función que un concentrador inalámbrico en una red cableada. Un punto de acceso permite la conexión de diversos ordenadores(computadores) instalados en una LAN inalámbrica.

Red inalámbrica (opcional)

Conexión a una LAN inalámbrica

Si hay un punto de acceso, se puede conectar con Internet a través de dicho punto mediante el método de conexión de LAN inalámbrica proporcionado por Windows.

1 Si hace clic en el **menú de accesos** > icono **Configuración** > **Conexiones de red** , se muestra una lista de PA disponibles

Si selecciona un PA de conexión, se muestra el botón **Conectar**.

2 Haga clic en **Conectar**.

Si hay establecida una clave de red para el PA, escríbala y haga clic en **Aceptar**.

Para obtener información sobre la clave de red, consulte con el administrador de la red.

3 Una vez establecida la conexión del PA, se muestra Conectado junto al PA correspondiente.

Ya puede utilizar la red inalámbrica.

NFC (transmisión de datos en proximidad) (opcional)

Acerca de NFC (transmisión de datos en proximidad)

- Es un conjunto de normas para establecer comunicaciones de radio a corta distancia (por lo general no más de 10 centímetros).
  Se pueden compartir contenidos de manera fácil y práctica sin que sea necesario realizar un engorroso proceso de configuración.
- Según el dispositivo NFC se pueden utilizar diferentes funciones, como transferencias de vídeos y fotos, juegos P2P, pagos por teléfono móvil, etiquetas de lectura/escritura, comunicaciones de dispositivos NFC, etc.
- Se puede utilizar la función NFC en dispositivos que tengan la marca NFC.

Para obtener más información sobre cómo utilizar el dispositivo, consulte la guía del usuario del dispositivo.

Compartición simultánea de una página web entre dos equipos

En esta sección se describe cómo conectar dos equipos NFC.

Se puede conectar una página web que se muestra en un equipo A con un equipo B al mismo tiempo.

1 Abra una página web en el **equipo A** con el Internet Explorer.

2 En el **equipo A**, seleccione **menú de accesos > Device (Dispositivo) > Sent by Tap (Enviado con pulsación)**.

3 Ponga la **antena NFC** del **equipo B** NFC en contacto con la **antena NFC** del **equipo A.**

4 Si el siguiente mensaje aparece en el **equipo B**, pulse la pantalla.

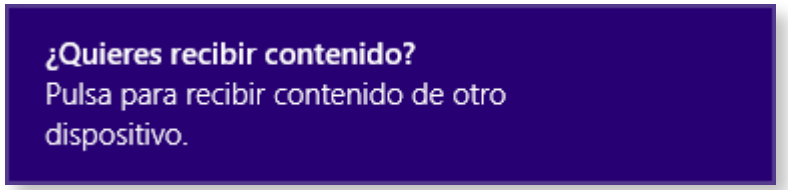

5 Ahora el contenido de la página web del equipo A se envía al equipo B.

Puede ver la página web del equipo A en el Internet Explorer del equipo B.

NFC (transmisión de datos en proximidad) (opcional)

Conexión de un dispositivo

En esta sección se describe cómo conectar un altavoz Bluetooth compatible con NFC.

1 Encienda el equipo. Encienda el altavoz Bluetooth.

2 Ponga la marca NFC del altavoz en contacto con la **antena NFC** de la parte posterior del equipo.

3 Aparece un mensaje de confirmación de la conexión del dispositivo en la parte superior derecha de la pantalla. Pulse el mensaje.

Siga las instrucciones de la pantalla para conectar el dispositivo.

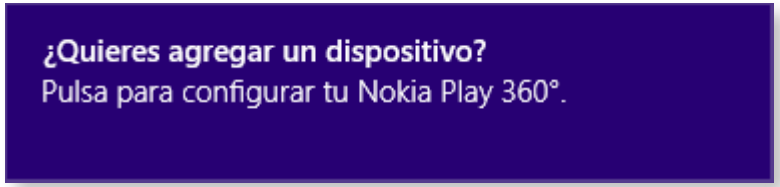

4 El dispositivo se ha conectado. Ahora ya puede utilizar el altavoz.

Seleccione el **menú de accesos > Configuración > Cambiar configuración de PC > Dispositivo** para ver el dispositivo conectado.

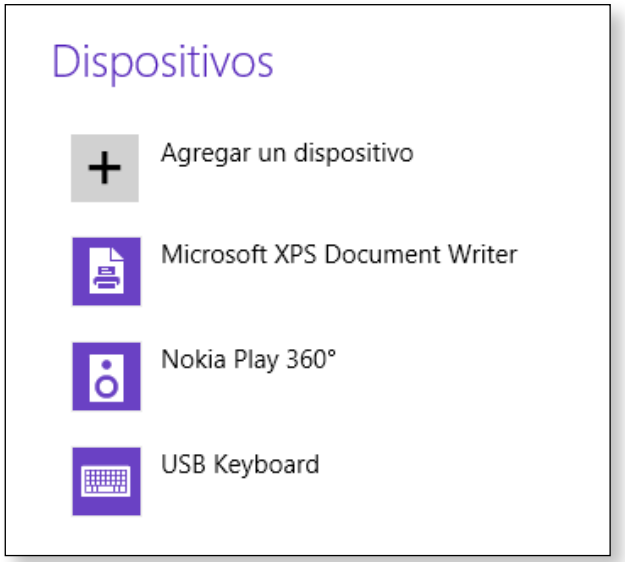

Restricciones

- Solo puede establecer una conexión entre dispositivos NFC al mismo tiempo.

Uso del acoplamiento para el teclado (opcional)

Conecte a un equipo de Samsung que admita un acoplamiento para el teclado.

Utilizando los puertos y el teclado adicionales admitidos, puede utilizar el ordenador (computador) como un equipo portátil.

- Debe adquirir el acoplamiento para el teclado por separado.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las imágenes mostradas pueden variar.

Vista frontal

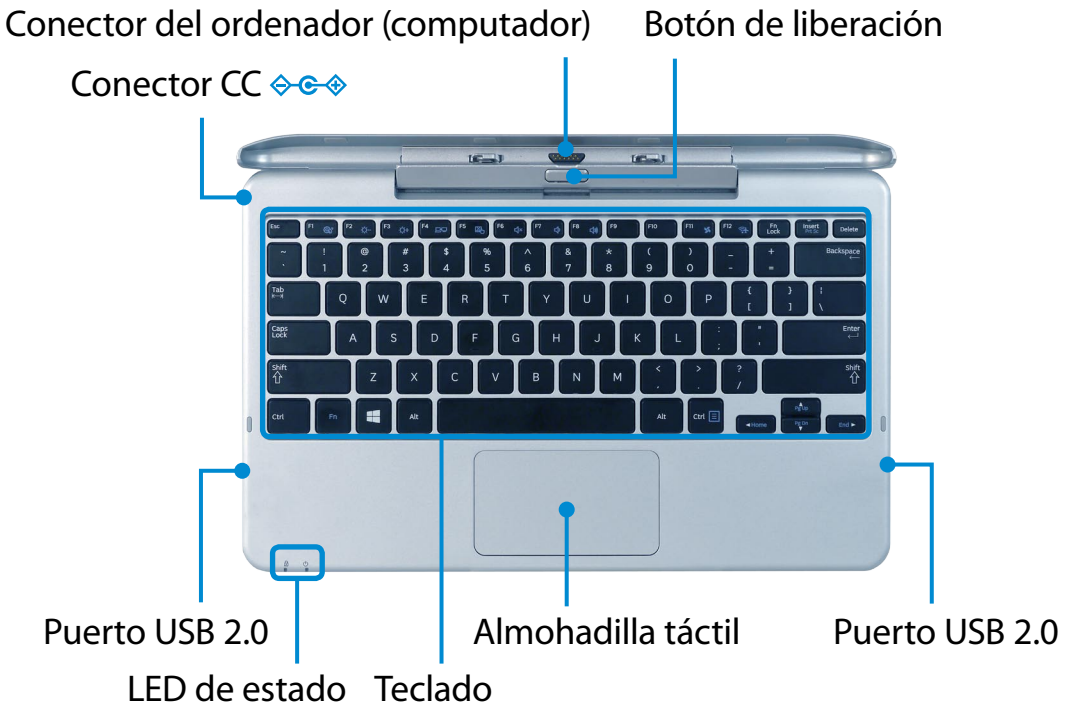

LED de estado

1	Bloq Mayús	El LED de CAPS LOCK indica la función de bloqueo de las mayúsculas. Puede habilitar o inhabilitar esta función con la tecla Bloq Mayús del teclado. • **Encendido:** El texto que se escriba se verá en mayúsculas. • **Apagado:** El texto que se escriba se verá en minúsculas.
2	Indicador de encendido	El indicador de encendido indica el estado del equipo y del acoplamiento para el teclado. • **Encendido:** El equipo y el acoplamiento para el teclado están conectados correctamente. • **Parpadea:** El equipo y el acoplamiento para el teclado no están conectados correctamente. Separe los dispositivos y vuelva a instalar el equipo. • **Apagado:** El equipo está en el modo de suspensión o sin alimentación. Pulse el botón de encendido para activar el equipo.

Uso del acoplamiento para el teclado (opcional)

Instalación/separación

Conexión del equipo

1 Alinee los conectores del acoplamiento para el teclado y el equipo e inserte este en la ranura de acoplamiento.

2 Cuando el acoplamiento para el teclado y el equipo están conectados correctamente, el **indicador de encendido** ⏻ del acoplamiento para el teclado se enciende.

El indicador de encendido del acoplamiento para el teclado solo se enciende cuando el equipo está encendido.

También puede utilizar el acoplamiento para el teclado con la batería.

Separación del ordenador (computador)

Pulse el botón de liberación del acoplamiento para el teclado con una mano y con la otra tire del ordenador (computador) hacia arriba.

Si el equipo no funciona una vez conectado a la base de acoplamiento, puede deberse a un mal contacto causado por alguna sustancia extraña.

En este caso, retire cualquier sustancia de la conexión.

Uso del acoplamiento para el teclado (opcional)

Teclas de acceso directo

Las funciones y los métodos de las teclas de acceso directo se explican en las secciones siguientes.

Pulse la tecla **Fn** y la de acceso rápido simultáneamente.

Otra opción es pulsar la tecla **Fn Lock** y una tecla de acceso rápido para utilizar las funciones de acceso rápido más fácilmente.

► **Método 1**

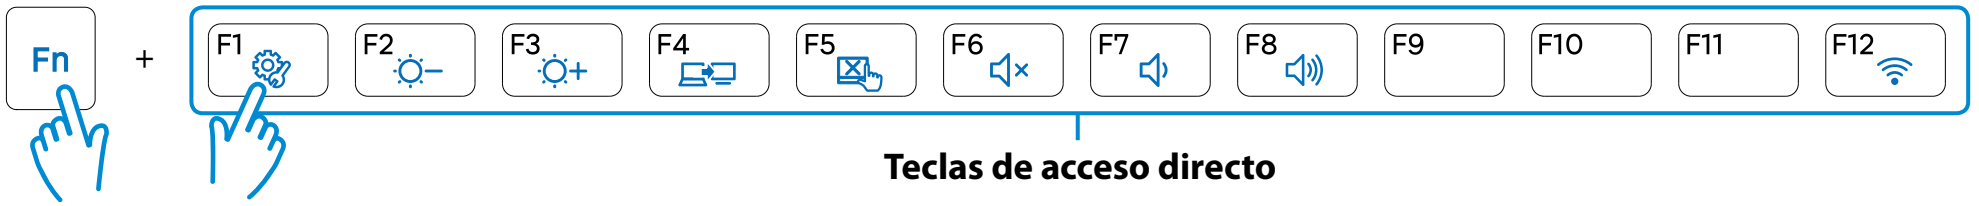

► **Método 2**

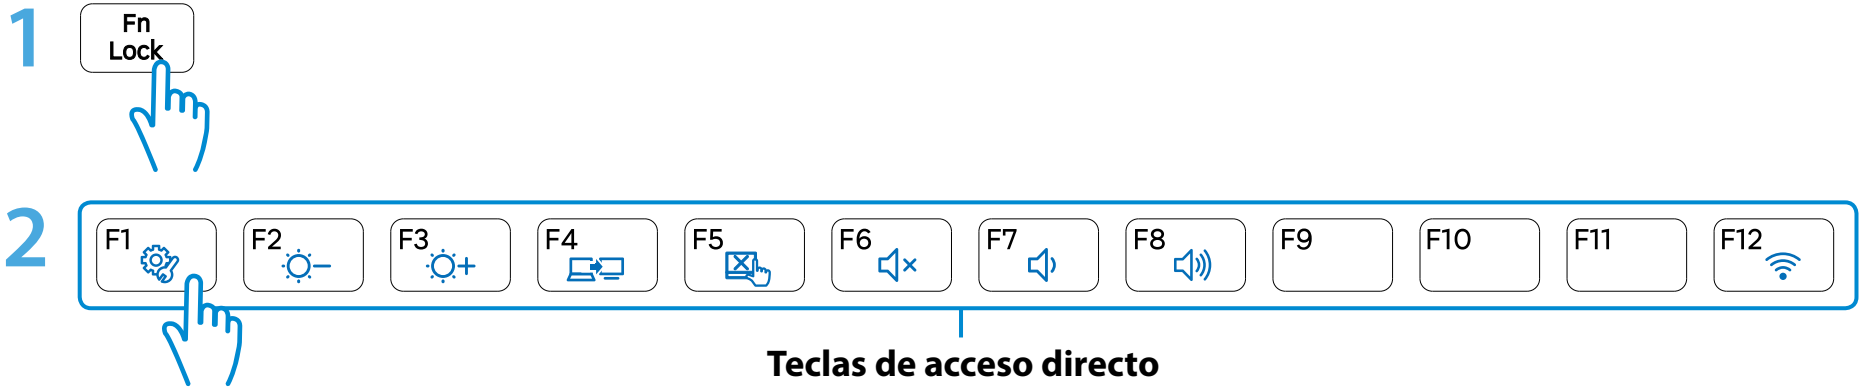

Uso del acoplamiento para el teclado (opcional)

Teclas de acceso directo	Nombre	Función
	Settings	Se lanza el programa de control del software de Samsung, **Settings**.
	Control del brillo de la pantalla	Controla el brillo de la pantalla.
	CRT/LCD	Cambia la salida de la pantalla al panel LCD o a un monitor externo cuando éste (o un televisor) está conectado al ordenador(computador).
	Almohadilla táctil	Activa y desactiva la función de la almohadilla táctil. Cuando se usa sólo un ratón externo, se puede desactivar la almohadilla táctil.
	Silenciar	Pulse este botón para activar o desactivar el sonido.
	Control del volumen	Controla el volumen.
	Red inalámbrica	Enciende o apaga todos los dispositivos de red inalámbrica. (Sólo modelos con un dispositivo de red inalámbrica.)

Uso del acoplamiento para el teclado (opcional)

Almohadilla táctil

La almohadilla táctil de este acoplamiento para teclado tiene la misma funcionalidad que una almohadilla de portátil normal.

En Windows 8, se puede utilizar gestos adicionales como se muestra a continuación:

Función de activación del menú de accesos

Si pone el dedo sobre el borde derecho de la almohadilla táctil y lo arrastra hacia el centro, aparece el menú de accesos.

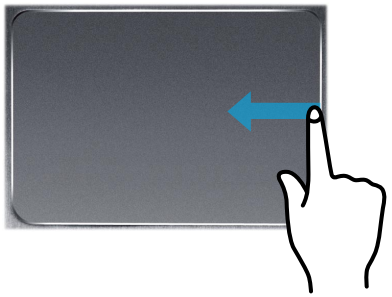

Visualización de los menús adicionales de la aplicación en ejecución

Si pone el dedo sobre el borde superior de la almohadilla táctil y lo arrastra hacia el centro, aparece el menú de la aplicación que se está ejecutando.

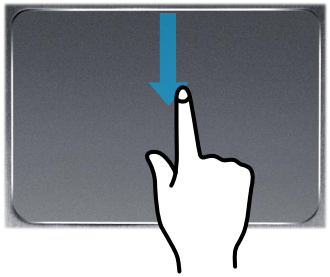

Función de apertura de la ventana de la última ejecución

Si pone el dedo sobre el borde izquierdo de la almohadilla táctil y lo arrastra hacia el centro se activa el último programa que estaba en funcionamiento entre todos los programas actualmente en ejecución.

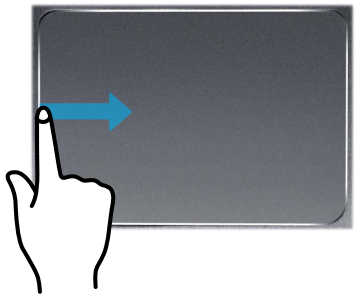

Uso del acoplamiento para el teclado (opcional)

Función de desplazamiento

Esta función es la misma que la del área de desplazamiento de la almohadilla táctil.

Si coloca dos dedos sobre la almohadilla táctil y los desplaza hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, la pantalla se desplaza en el mismo sentido.

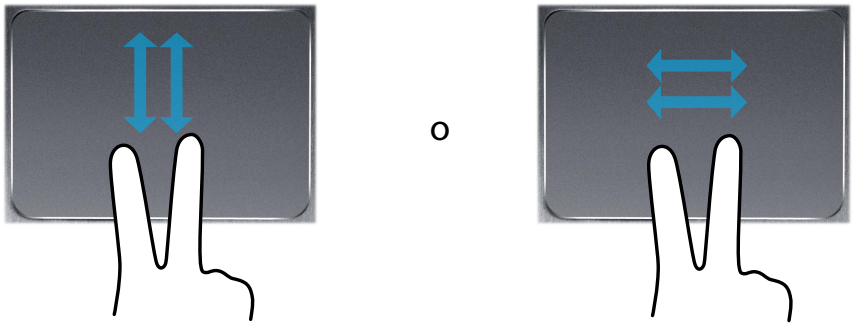

Función de zoom

Si coloca dos dedos sobre la almohadilla táctil, juntos o separados, la imagen o el texto se acerca o se aleja.

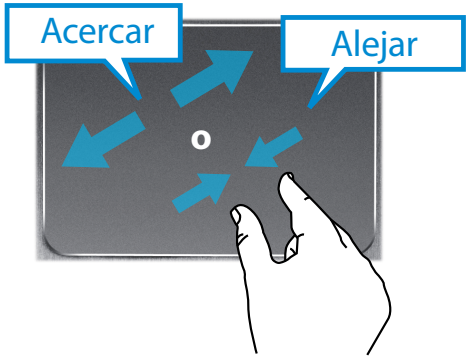

Uso de las aplicaciones multimedia (opcional)

Disfrute de archivos de fotos, vídeos y música con las aplicaciones S Camera, S Gallery y S Player.

S Camera	Puede tomar fotos y grabar vídeos con la aplicación S Camera y verlos directamente en esta aplicación.
S Gallery	Solo las fotos y los vídeos grabados con S Camera se pueden ver con la aplicación S Camera.
S Player	Permite ver los archivos de fotos, vídeos y música guardados en el ordenador (computador).

Según la versión del programa, algunas funciones quizás no se suministren o sean diferentes de las suministradas.

Servicios relacionados con software de terceras partes

- Para descripciones y solicitudes de servicio de un software de terceras partes, póngase en contacto con el fabricante correspondiente.
- Algunas acciones de resolución de problemas como respuesta a una solicitud de servicio pueden no funcionar según el fabricante del software.

Puede iniciar una aplicación en la pantalla Inicio.

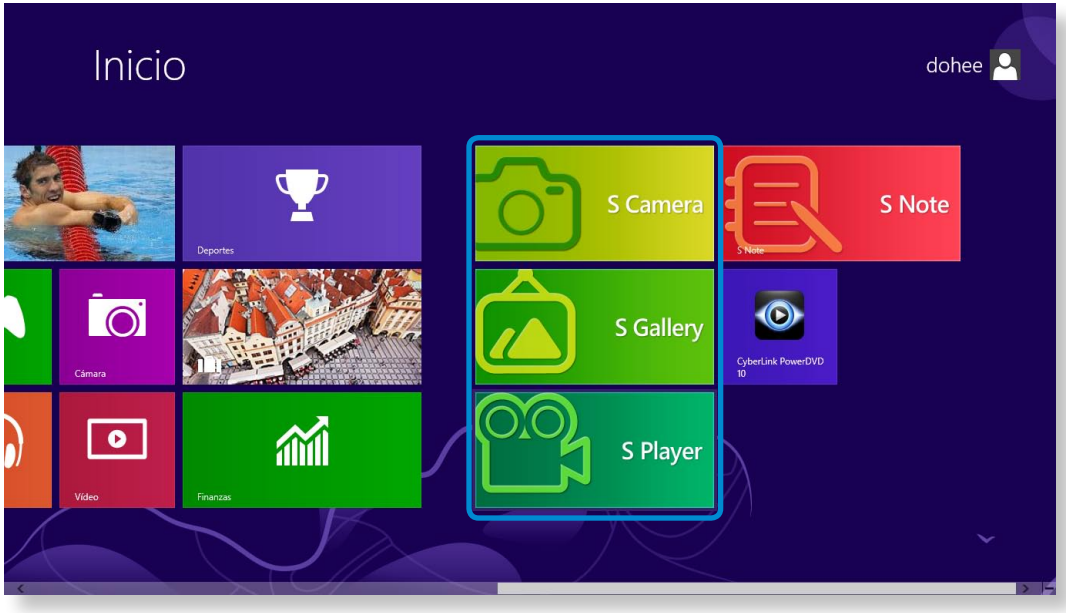

Uso de las aplicaciones multimedia (opcional)

Uso de la aplicación S Camera

1 Pulse **menú de accesos** > **Inicio** > **S Camera**.

2 Para modelos que proporcionan 2 cámaras (una en la parte delantera y otra en la parte posterior), pulse el botón de **selección de cámara delantera/posterior** para determinar la cámara que desea usar.

3 Para tomar una foto, deslice la barra del modo de cámara hacia la posición de Foto .

Para grabar un vídeo, deslice la barra del modo de cámara hacia la posición de Vídeo .

4 Pulse **Tomar una foto/Grabar un vídeo** para tomar una foto o grabar un vídeo.

5 Puede ver la foto o el vídeo con **Vista previa de imagen** o la aplicación **S Gallery**.

La aplicación S Camera no está disponible en el modo Escritorio.

Precauciones para tomar una foto o grabar un vídeo

- No tome fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su consentimiento.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares donde no esté permitido.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares donde pueda vulnerar la privacidad de otras personas o revelar información confidencial.

Uso de las aplicaciones multimedia (opcional)

Uso de la aplicación S Gallery

1 Pulse **menú de accesos** > **Inicio** > **S Gallery**.

2 Puede ver las fotos tomadas y los vídeos grabados con S Camera.

Asimismo puede aplicar efectos especiales a las imágenes con la función de edición de fotos.

Puede tomar una foto con la aplicación S Gallery pulsando el icono de la cámara.

Edición de una foto

1 Seleccione **Vista previa de imagen**.

Arrastre suavemente hacia arriba desde el centro de la parte inferior.

Cuando aparezca el menú de opciones, seleccione **Editar** .

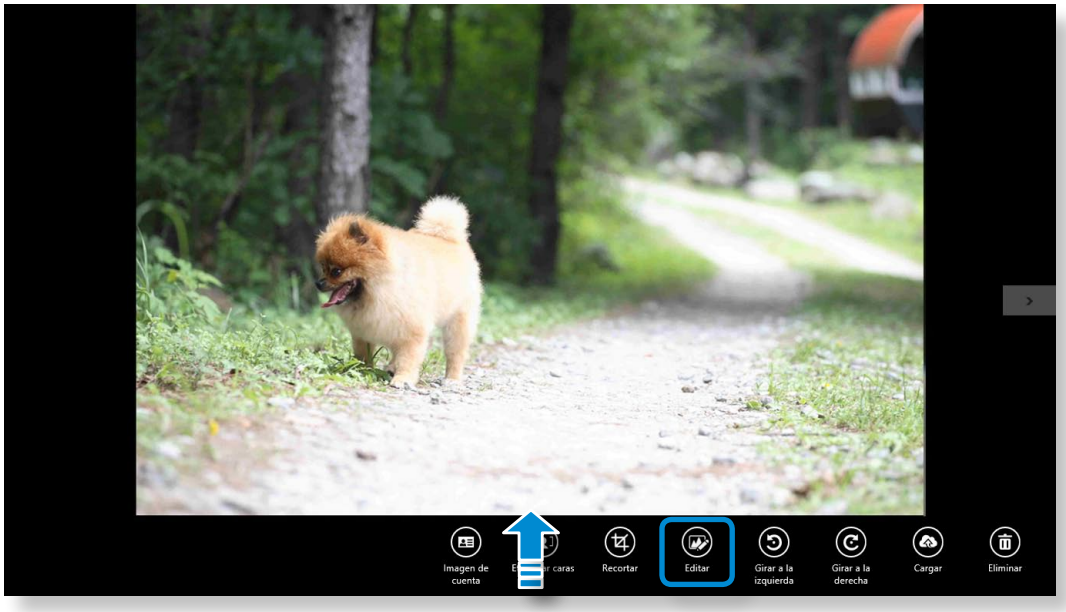

Uso de las aplicaciones multimedia (opcional)

2 Seleccione el efecto que desee aplicar a la foto.

Por ejemplo, si selecciona Dibujar

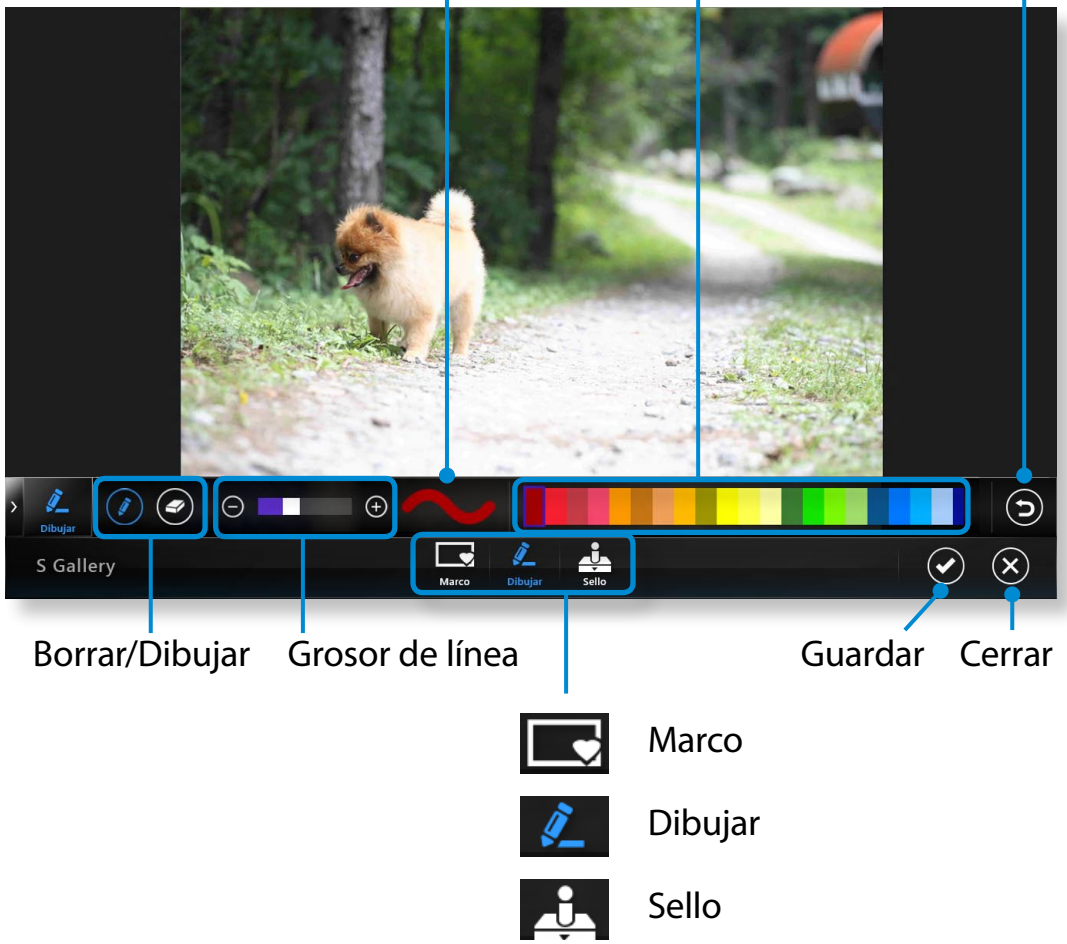

Marco

Dibujar

Sello

Uso de la aplicación S Player

1 Pulse **menú de accesos > Inicio** > **S Player**.

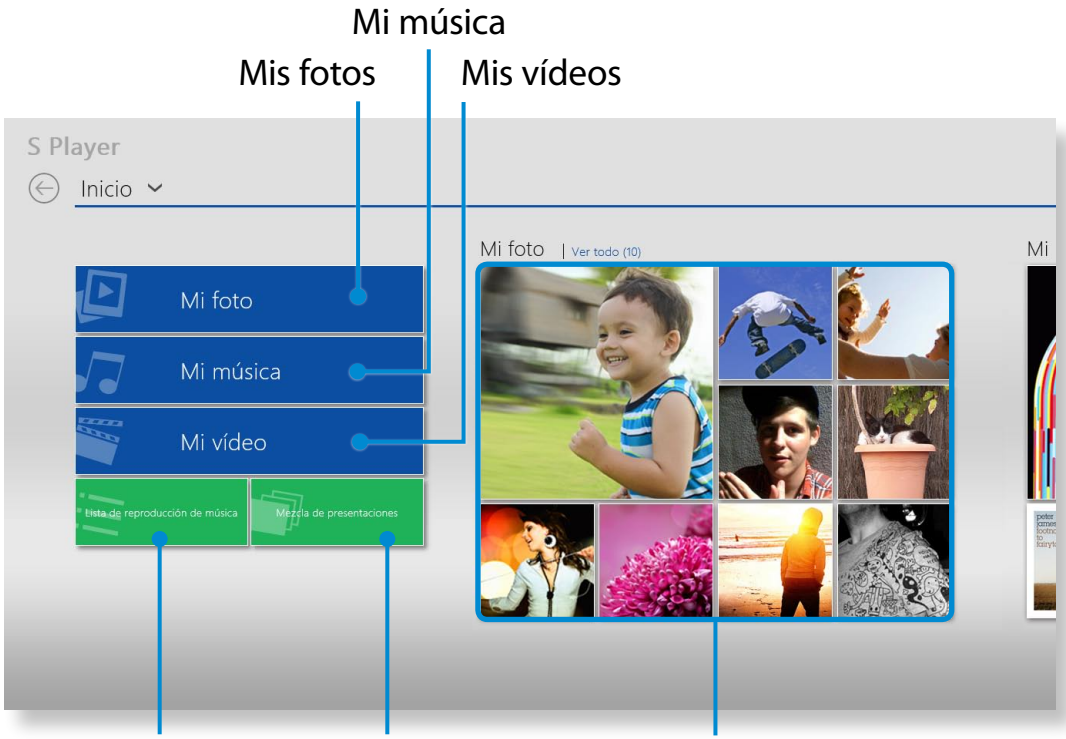

2 Seleccione un menú para disfrutar de archivos de fotos, vídeos y música.

Según el formato, es posible que algunos archivos no se reproduzcan.

Uso de la aplicación S Note
(S Note, opcional, sólo los modelos correspondientes)

Puede diseñar una nota utilizando diversos formatos, como escribir una idea, una receta, un diario, la reseña de un viaje, etcétera.

Según la versión del programa, algunas funciones quizás no se suministren o sean diferentes de las suministradas.

Creación de una nota

1 Seleccione **S Note** en la pantalla Inicio.

2 Se inicia la aplicación S Note y aparece la guía de S Note.
Pulse **Finish (Finalizar)**.

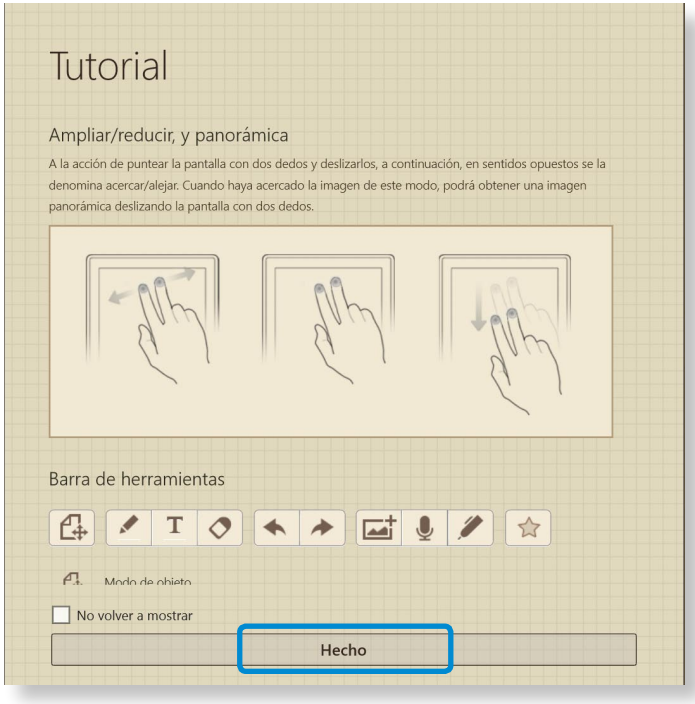
Tutorial
Ampliar/reducir, y panorámica
A la acción de puntear la pantalla con dos dedos y deslizarlos, a continuación, en sentidos opuestos se la denomina acercar/alejar. Cuando haya acercado la imagen de este modo, podrá obtener una imagen panorámica deslizando la pantalla con dos dedos.
Barra de herramientas
No volver a mostrar
Hecho

3 En la barra de la aplicación, pulse **New note (Nueva nota)** .

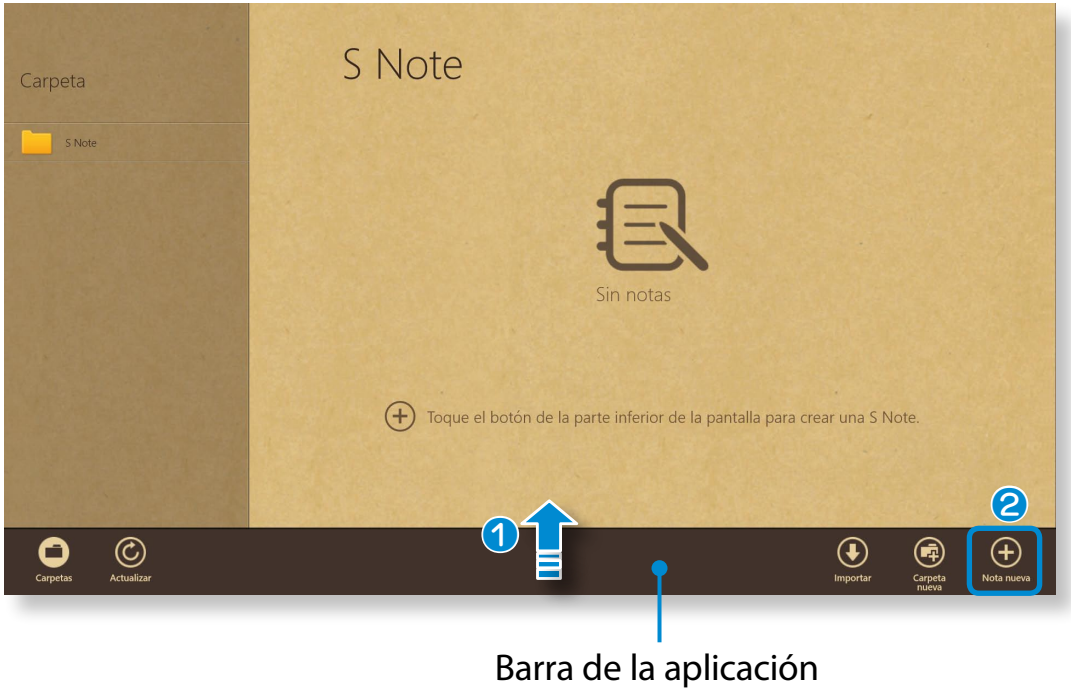

4 Aparecen varias opciones de formato de nota.

Seleccione un formato.

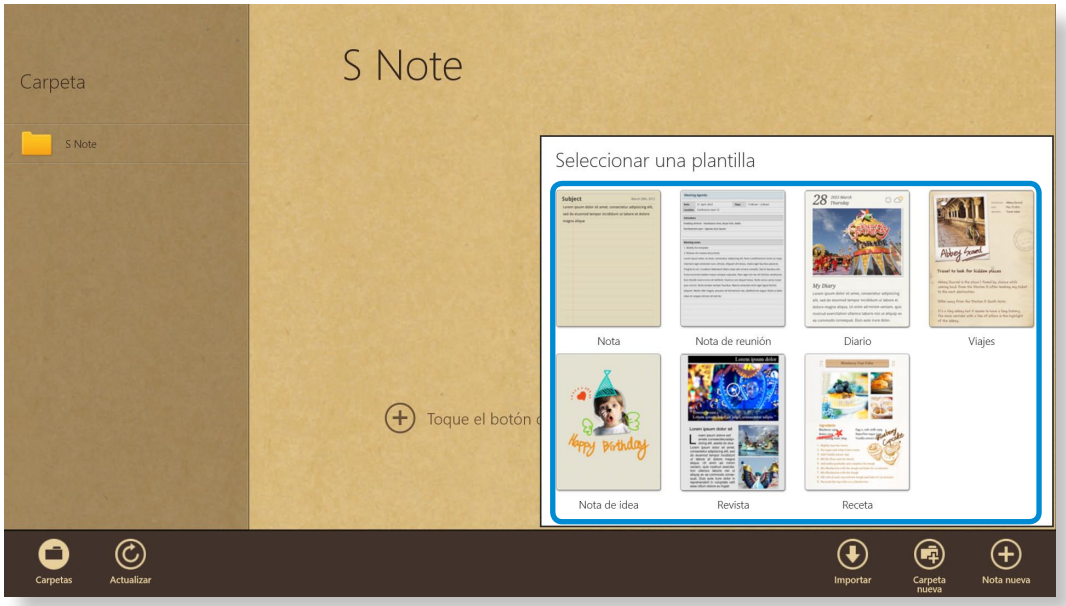

5 Cree una nota utilizando el menú.

Por ejemplo, si ha seleccionado una receta

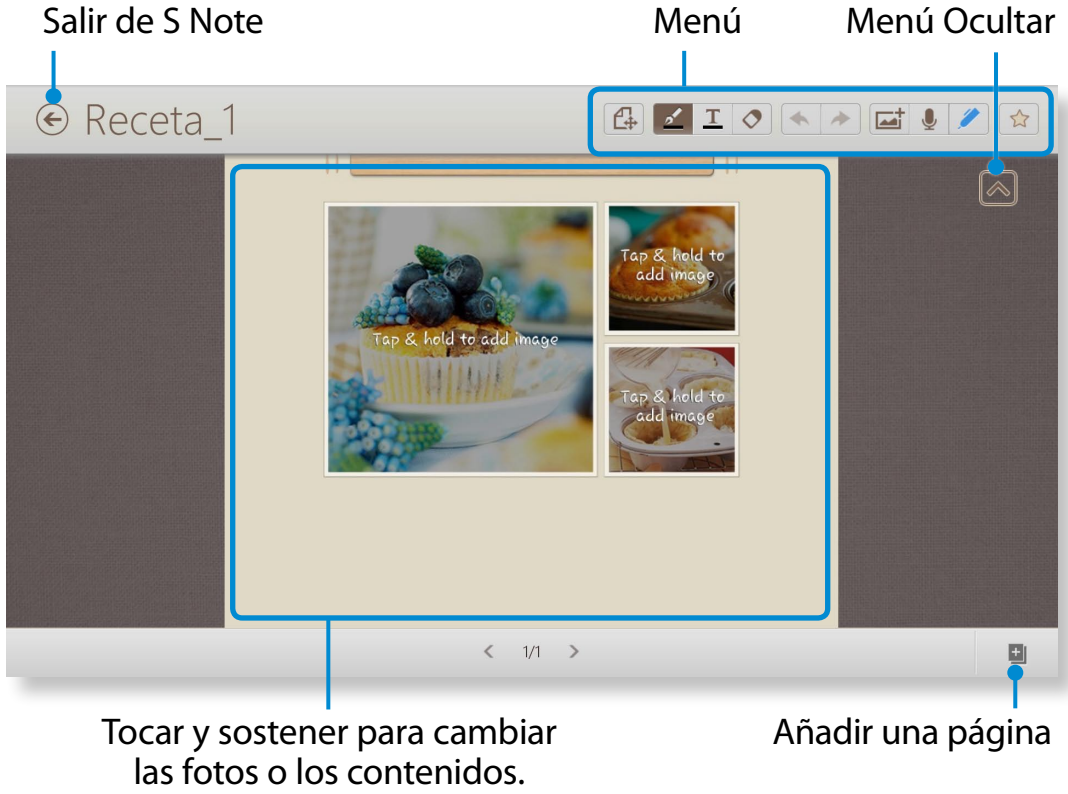
Salir de S Note
Menú
Menú Ocultar
Receta_1
Tap & hold to add image
Tap & hold to add image
Tap & hold to add image
1/1
Tocar y sostener para cambiar las fotos o los contenidos.
Añadir una página

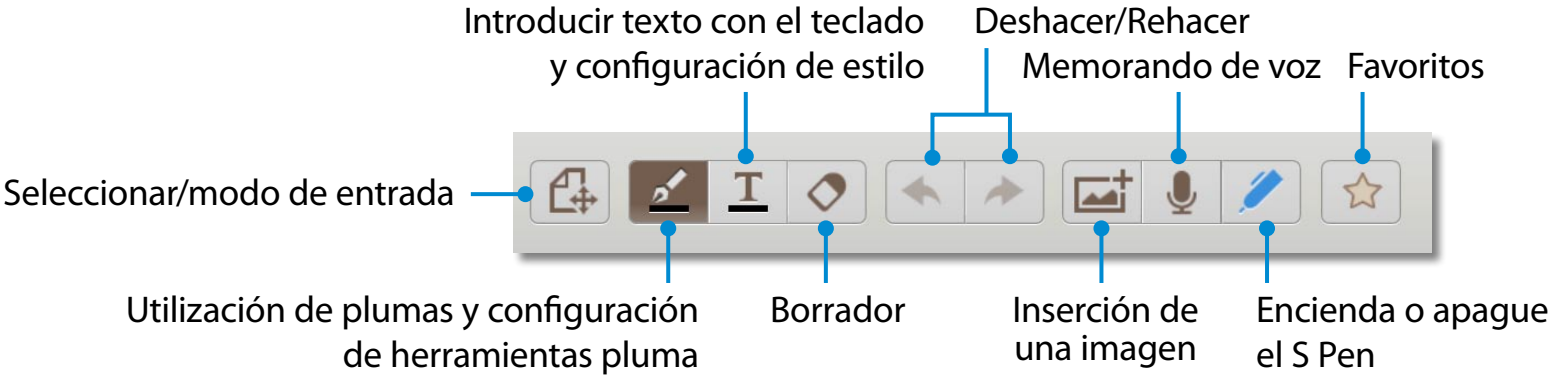
Introducir texto con el teclado y configuración de estilo
Deshacer/Rehacer
Memorando de voz
Favoritos
Seleccionar/modo de entrada
Utilización de plumas y configuración de herramientas pluma
Borrador
Inserción de una imagen
Encienda o apague el S Pen

Uso de la aplicación S Note
(S Note, opcional, sólo los modelos correspondientes)

► Inserción de una imagen (foto)

Se describe la inserción de una foto como ejemplo.

❶ Pulse el icono .

❷ Seleccione el método de inserción de la imagen.

❸ Si pulsa Tomar una foto, aparece la pantalla correspondiente. Pulse en la pantalla para tomar una foto.

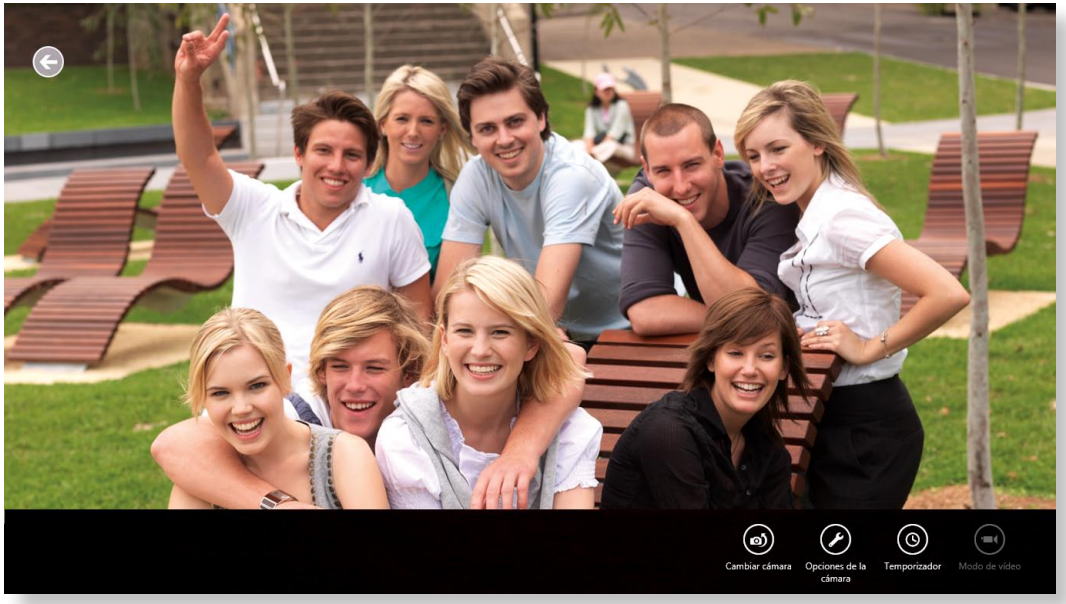

❹ Una vez tomada la foto, pulse **OK (Aceptar)**.

❺ La foto se inserta en la pantalla de la receta. Ajuste el tamaño y la ubicación de la foto.

❻ Ha finalizado la inserción de una imagen.
También puede insertar otros elementos, como cuadros de texto, imágenes prediseñadas, etc.

► Grabación de un memorando de voz

❶ Pulse el icono .

❷ Aparece la ventana del memorando de voz. Pulse el botón **Record (Grabar)** .

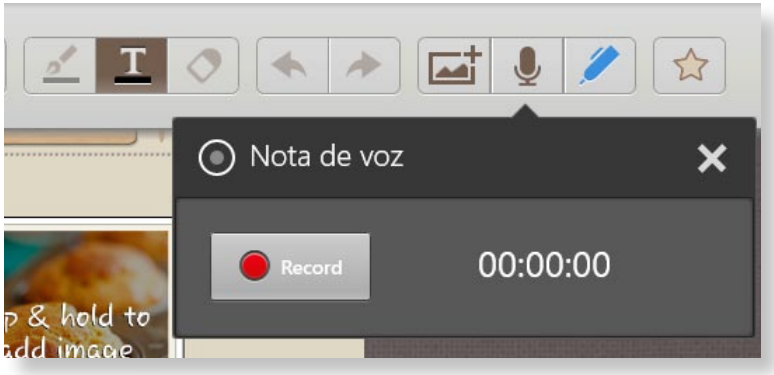

❸ Una vez finalizada la grabación, pulse el botón **Stop (Detener)** ■.

❹ La grabación ha finalizado. Para hacer una nueva grabación, pulse **Replace (Reemplazar)**.

6 Una vez finalizada la creación de una nota, arrastre el centro de la parte inferior hacia arriba.

Pulse **Save (Guardar)** para finalizar la creación de la nota.

7 Pulse el icono para salir de la aplicación de nota. A continuación puede ver el icono de la nota que acaba de crear.

Uso de la aplicación S Note
(S Note, opcional, sólo los modelos correspondientes)

Envío de una nota a través del correo electrónico

1 Arrastre ligeramente hacia la carpeta la nota que desea enviar correo electrónico. La nota se selecciona.

2 Seleccione **menú de accesos > Compartir** > **Correo electrónico**.

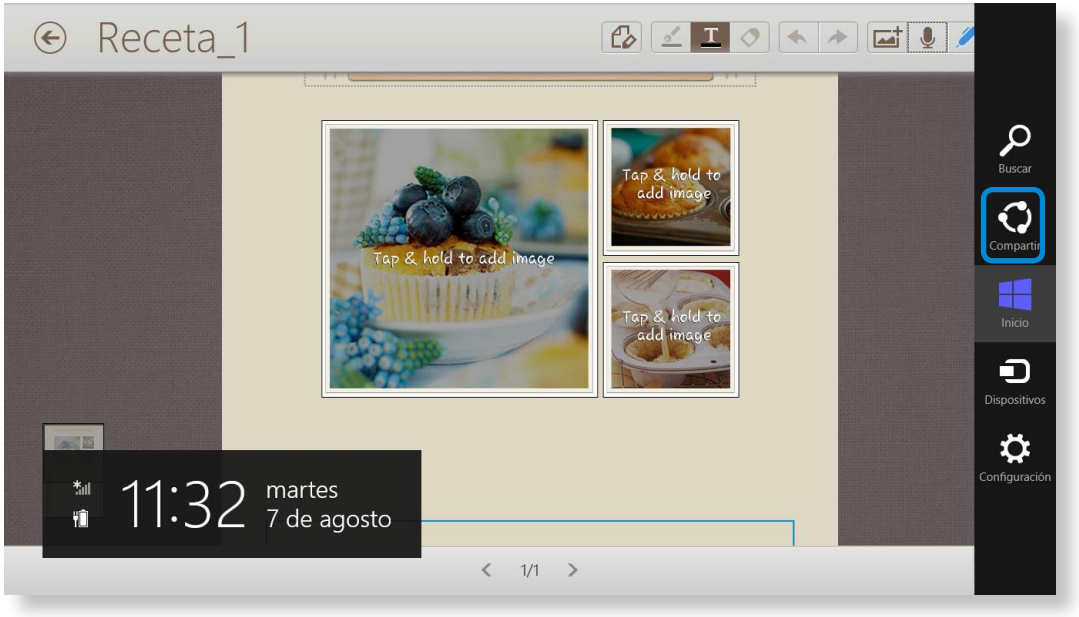

3 Envíe un correo electrónico siguiendo las instrucciones que se muestran a continuación.

- Necesita una cuenta de Microsoft para utilizar la aplicación de correo electrónico.
- Para registrar una nota en una aplicación que no sea la de correo electrónico, seleccione **menú de accesos > Settings (Configuración) > Change PC Setting (Cambiar configuración de PC) > Sharing (Compartir)** y establezca la opción **App to be used for sharing (Aplicación utilizada para compartir)** como **On (Activado)**.

Impresión de una nota

1 Arrastre ligeramente hacia la carpeta la nota que desea imprimir. La nota se selecciona.

2 Seleccione **barra de la aplicación > More (Más) > Print (Imprimir)**.

Otra opción es seleccionar **menú de accesos > Dispositivos** y seleccionar un dispositivo de impresión.

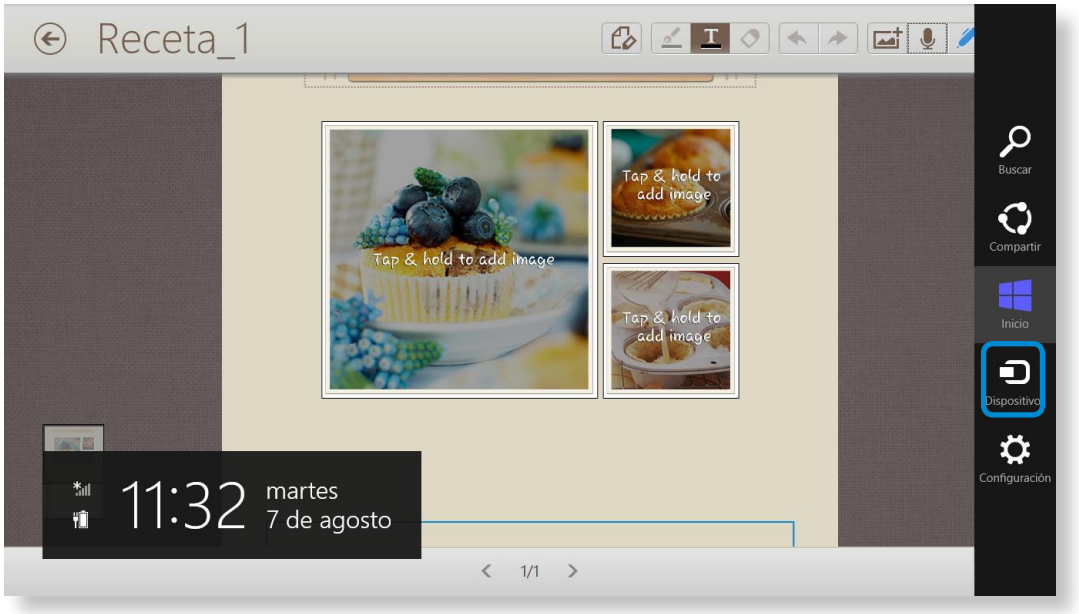

3 Imprima la nota de acuerdo con las instrucciones.

Compartir contenido con la aplicación AllShare Play (opcional)

AllShare Play es un servicio para compartir contenido que permite a los usuarios compartir y ver fotos y reproducir archivos de vídeo y de música guardados en dispositivos digitales a través de Internet. Puede utilizar el servicio de almacenamiento web y compartir datos si registra los dispositivos conectados a la red. Si su electrodoméstico admite DLNA (Alianza de Redes Digitales Vivas), también puede conectarlo a través del sistema de red doméstica.

- Puesto que las descripciones de este manual se basan en Windows 8, pueden no coincidir según el sistema operativo o el dispositivo.
- Según el país o la versión del programa, algunas funciones quizás no se suministren o sean diferentes de las suministradas.
- El contenido y las imágenes de este manual están sujetos a cambios con objeto de realizar mejoras.
- La DLNA (Alianza de Redes Digitales Vivas) es una tecnología de red doméstica basada en un estándar internacional que permite compartir soportes digitales entre dispositivos de consumo, como son ordenadores (computadores), impresoras, cámaras digitales, teléfonos móviles, televisores y otros dispositivos multimedia. Puede compartir fácilmente los datos entre los dispositivos digitales compatibles con DLNA de su hogar solo conectándolos.
- Para saber si su dispositivo admite DLNA, consulte el manual de usuario del dispositivo correspondiente.

Compartir contenido con la aplicación AllShare Play (opcional)

Puede obtener más información sobre la compartición de datos y aprender consejos prácticos en los vídeos ilustrativos y las preguntas más frecuentes en la web de AllShare Play (www.allshareplay.com).

allshare play
¿No se ha registrado aún en AllShare Play? Registrarse
Conectarse
Preguntas más frecuentes
Llevar el contenido a cualquier parte
¿Necesita gestionar fotos y documentos cuando no está en casa? No pasa nada. Puede acceder a ellos y gestionarlos en cualquier lugar y momento, y desde cualquier dispositivo.
Introducción a servicio
Método rápido para aprender AllShare Play
Tutorial del servicio
Método fácil para iniciar AllShare Play
Cómo iniciar
móvil
PC

AllShare Play es especialmente útil si desea

❶ Ver y reproducir el contenido que tiene guardado en el PC de su casa desde otro PC o dispositivo móvil del exterior.

❷ Proseguir con la edición de documentos de presentación creados en la oficina.

❸ Reproducir en la pantalla grande del televisor las fotos o los vídeos que tiene guardados en un PC.

❹ Copiar en el PC los archivos guardados en un dispositivo móvil o cámara digital

Compartir contenido con la aplicación AllShare Play (opcional)

Vista rápida de AllShare Play

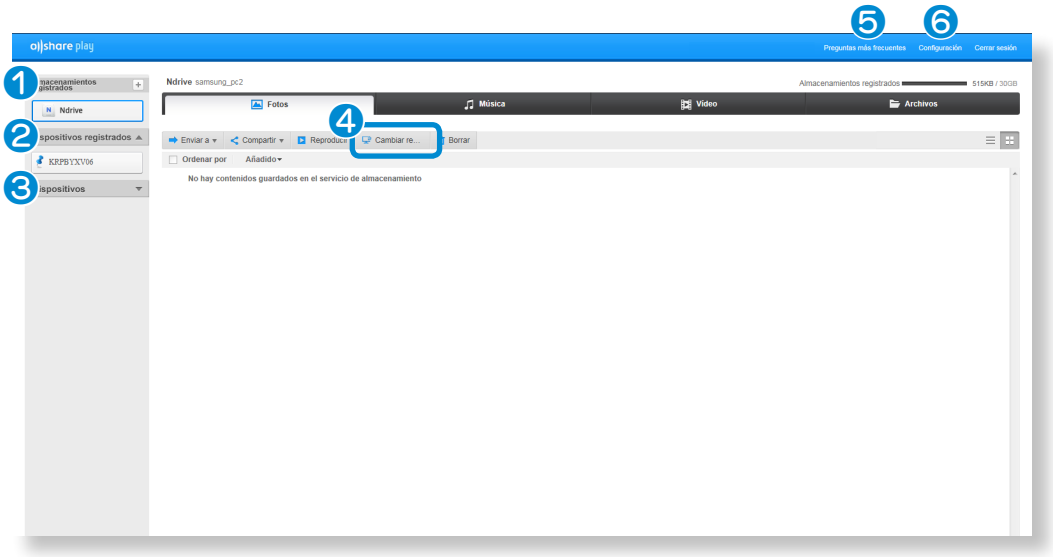

1	Almacenamiento registrado	Es un espacio de almacenamiento en línea donde puede guardar y ver archivos. Debe registrarse en un servicio de almacenamiento en línea asociado y habilitarlo.
2	Dispositivo registrado	Es un PC, un portátil, un teléfono inteligente o una tableta que contiene archivos que se desea compartir. Puede registrar un dispositivo en AllShare Play ejecutando la aplicación AllShare e iniciando sesión en el servicio una vez. Si el dispositivo está encendido y no ha entrado en el modo de ahorro de energía, puede acceder a los archivos del dispositivo desde un sitio remoto.
3	Dispositivos cercanos	Son los dispositivos que se encuentran en la red doméstica conectados al mismo PA (punto de acceso). Puede buscar un dispositivo compatible con DLNA, como puede ser un teléfono inteligente o un PC, recuperarlo y reproducir los archivos guardados en él.
4	Cambiar reproductor	Puede buscar dispositivos de reproducción, como un televisor, mediante el vínculo **Change player (Cambiar reproductor)**.
5	Preguntas más frecuentes	Se proporcionan las preguntas más frecuentes y sus respuestas.
6	Configuración	Proporciona una configuración adicional para registrar dispositivos y servicios.

Solo puede buscar un dispositivo que esté conectado al PA (punto de acceso) y que esté encendido y con el servicio DLNA ejecutándose.

Compartir contenido con la aplicación AllShare Play (opcional)

Para utilizar la aplicación AllShare Play adecuadamente, deberá configurarla de la siguiente manera:

1. **Registro en el sitio web de AllShare Play.**
2. **Configuración del PC.**
3. **Utilización de AllShare Play (Reproducir/transferir/cargar archivos)**

Registro en el sitio web de AllShare Play

AllShare Play es un servicio de Internet y necesita una cuenta de samsung.com para utilizar el servicio AllShare Play.

1 Haga doble clic en **AllShare Play app** de la pantalla Inicio de Windows para conectarse a www.allshareplay.com, o acceda directamente desde el explorador Web introduciendo la dirección de AllShare Play: www.allshareplay.com.

2 Seleccione el idioma en la parte inferior derecha de la pantalla.

3 Haga clic en **Iniciar sesión** en la parte superior derecha e inicie la sesión en el servicio con su cuenta de samsung.com.

Si no tiene una cuenta de samsung.com, haga clic en el botón **Sign up (Registrarse)** para crearla.

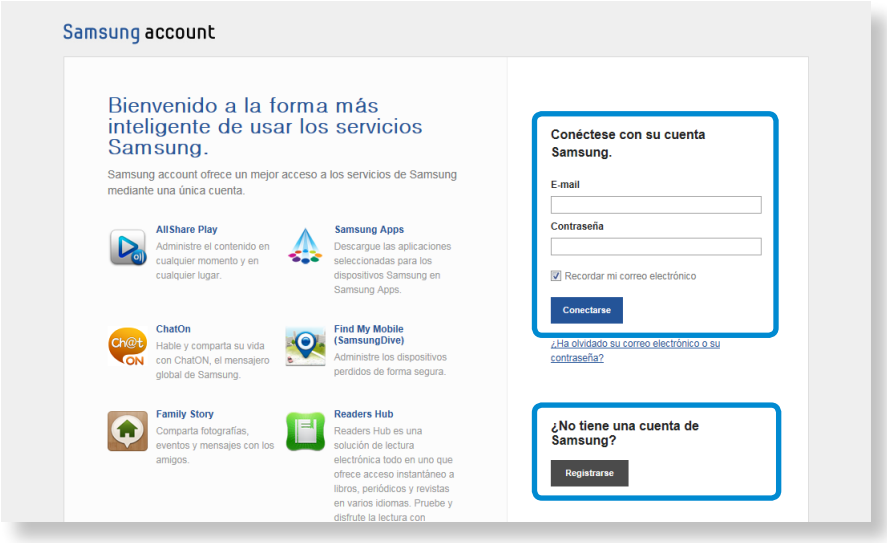
Samsung account
Bienvenido a la forma más inteligente de usar los servicios Samsung.
Samsung account ofrece un mejor acceso a los servicios de Samsung mediante una única cuenta.
AllShare Play
Administre el contenido en cualquier momento y en cualquier lugar.
Samsung Apps
Descargue las aplicaciones seleccionadas para los dispositivos Samsung en Samsung Apps.
ChatON
Hable y comparta su vida con ChatON, el mensajero global de Samsung.
Find My Mobile (SamsungDive)
Administre los dispositivos perdidos de forma segura.
Family Story
Comparta fotografías, eventos y mensajes con los amigos.
Readers Hub
Readers Hub es una solución de lectura electrónica todo en uno que ofrece acceso instantáneo a libros, periódicos y revistas en varios idiomas. Pruebe y disfrute la lectura con
Conéctese con su cuenta Samsung.
E-mail
Contraseña
Recordar mi correo electrónico
Conectarse
¿Ha olvidado su correo electrónico o su contraseña?
¿No tiene una cuenta de Samsung?
Registrarse

Compartir contenido con la aplicación AllShare Play (opcional)

4 Si se conecta al sitio web por primera vez, aparece la pantalla de instalación del software.

Para utilizar el servicio AllShare Play, instale el software de PC.

5 Registre el PC actual con el sitio web de AllShare Play siguiendo las instrucciones de la pantalla.

- Puede registrar hasta 6 PC, de modo que si ya tiene 6 PC registrados, deberá cancelar el registro de uno de ellos para registrar el nuevo.
- En cada PS se pueden registrar hasta 5 usuarios.

6 Una vez completado el proceso de registro del dispositivo, instale el códec unificado siguiendo las instrucciones del sitio web.

7 Para utilizar un servicio de almacenamiento, haga clic en el botón [+] y **registre el almacenamiento** que desee usar.

Puede registrar un almacenamiento registrándose en un servicio de almacenamiento, como por ejemplo SugarSync, que esté aliado con AllShare Play.

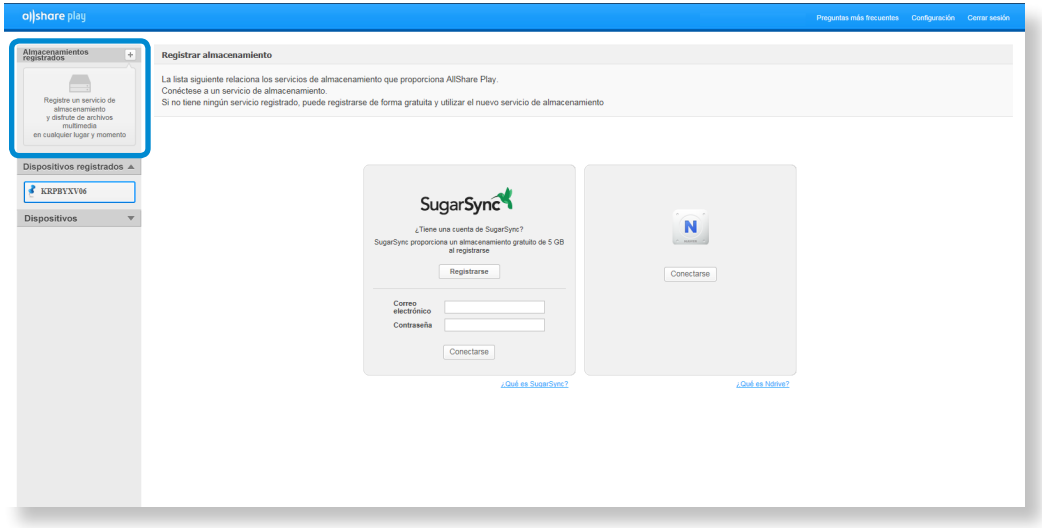
allshare play
Preguntas más frecuentes
Configuración
Cerrar sesión
Almacenamientos registrados
Registre un servicio de almacenamiento y disfrute de archivos multimedia en cualquier lugar y momento
Dispositivos registrados
KRPBYXV06
Dispositivos
Registrar almacenamiento
La lista siguiente relaciona los servicios de almacenamiento que proporciona AllShare Play.
Conéctese a un servicio de almacenamiento.
Si no tiene ningún servicio registrado, puede registrarse de forma gratuita y utilizar el nuevo servicio de almacenamiento
SugarSync
¿Tiene una cuenta de SugarSync?
SugarSync proporciona un almacenamiento gratuito de 5 GB al registrarse
Registrarse
Correo electrónico
Contraseña
Conectarse
¿Qué es SugarSync?
N
Conectarse
¿Qué es hidrive?

8 Si registra un teléfono inteligente o una tableta en el servicio AllShare Play, ejecute AllShare Play en el dispositivo e inicie sesión con su cuenta de Samsung. Siempre que el dispositivo esté encendido podrá acceder a los archivos contenidos en él.

Compartir contenido con la aplicación AllShare Play (opcional)

Configuración del PC

Establecer el estado del dispositivo

Para acceder a distancia a los archivos guardados en un dispositivo registrado con AllShare Play:

1 **Desactive el modo de ahorro de energía.**

El PC debe estar encendido y no debe entrar en el modo de ahorro de energía para utilizar este servicio. Haga clic en **Settings (Configuración)** en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione la opción **Disable the standby mode of the PC (Desactivar el modo de espera del PC)**.

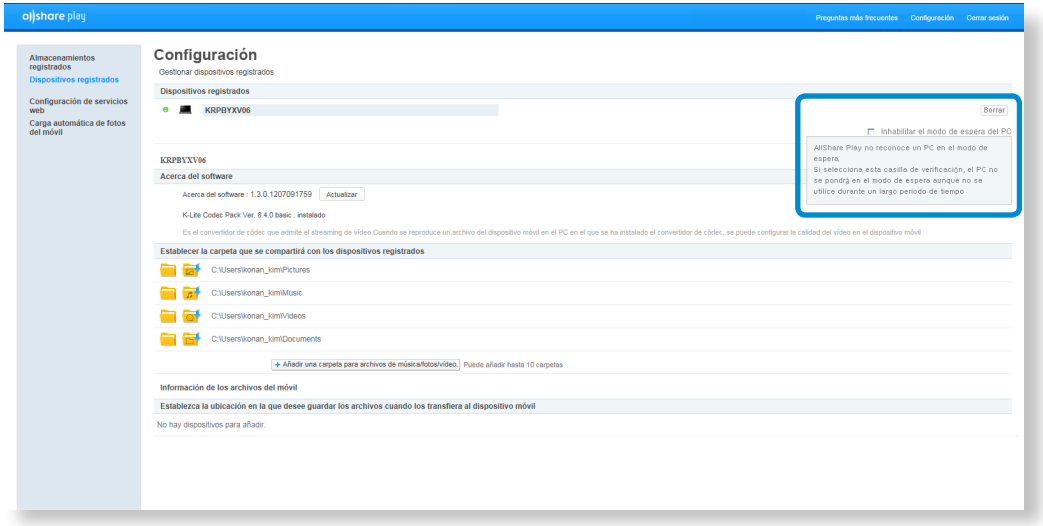
allshare play
Preguntas más frecuentes
Configuración
Cerrar sesión
Almacenamientos registrados
Dispositivos registrados
Configuración de servicios web
Carga automática de fotos del móvil
Configuración
Gestionar dispositivos registrados
Dispositivos registrados
KRPBYXV06
Borrar
Inhabilitar el modo de espera del PC
AllShare Play no reconoce un PC en el modo de espera.
Si selecciona esta casilla de verificación, el PC no se pondrá en el modo de espera aunque no se utilice durante un largo periodo de tiempo
KRPBYXV06
Acerca del software
Acerca del software : 1.3.0.1207091759
Actualizar
K-Lite Codec Pack Ver. 8.4.0 basic : instalado
Establecer la carpeta que se compartirá con los dispositivos registrados
C:\Users\konan_kim\Pictures
C:\Users\konan_kim\Music
C:\Users\konan_kim\Videos
C:\Users\konan_kim\Documents
Añadir una carpeta para archivos de música/fotos/vídeo
Puede añadir hasta 10 carpetas
Información de los archivos del móvil
Establezca la ubicación en la que desee guardar los archivos cuando los transfiera al dispositivo móvil
No hay dispositivos para añadir.

2 **Debe mantener AllShare Play en estado de conectado.**

Una vez haya iniciado sesión de AllShare Play en un PC, podrá acceder de manera remota al PC durante 15 días aunque haya cerrado la sesión.

Si el **icono de AllShare Play** aparece en la bandeja del sistema, significa que está en estado de conectado. Puesto que el servicio de AllShare Play cierra la sesión automáticamente después de 15 días, deberá volver a iniciar sesión. Cuando el servicio de AllShare Play ha cerrado la sesión, el icono aparece de color gris.

Compartir contenido con la aplicación AllShare Play (opcional)

Compartir archivos

Haga clic en **Settings (Configuración)** en la parte superior derecha de la pantalla para configurar las carpetas que desea compartir con los dispositivos registrados. En la lista de archivos de AllShare Play solo figuran los archivos de fotos, vídeos y música de las carpetas especificadas como carpetas compartidas.

Puede añadir hasta 10 carpetas compartidas.

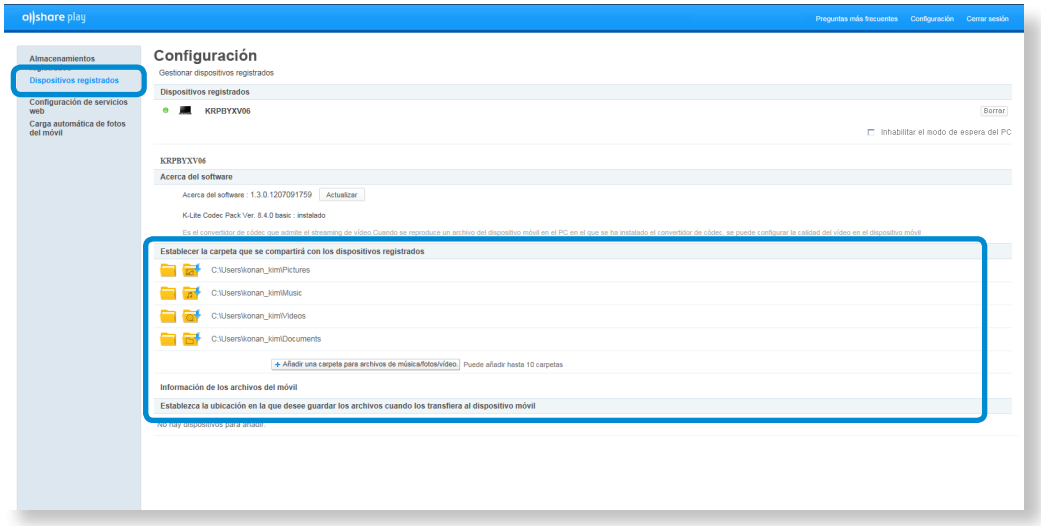

Utilización de AllShare Play (Reproducir/transferir/cargar archivos)

Reproducción de vídeos o visualización de fotos en un televisor

Con AllShare Play puede reproducir en el televisor un archivo guardado en un dispositivo registrado, un dispositivo cercano o el almacenamiento. Puede buscar televisores que satisfagan las 3 condiciones siguientes:

- **El televisor debe estar conectado en el mismo PA (punto de acceso).**
- **El televisor debe estar encendido.**
- **El servicio DLNA debe ejecutarse en el televisor.**

1 Seleccione la casilla de verificación del vídeo o de la foto que desea visualizar.

Compartir contenido con la aplicación AllShare Play (opcional)

2 Haga clic en **Change player (Cambiar reproductor)**, en la parte superior de la pantalla, para buscar un dispositivo.

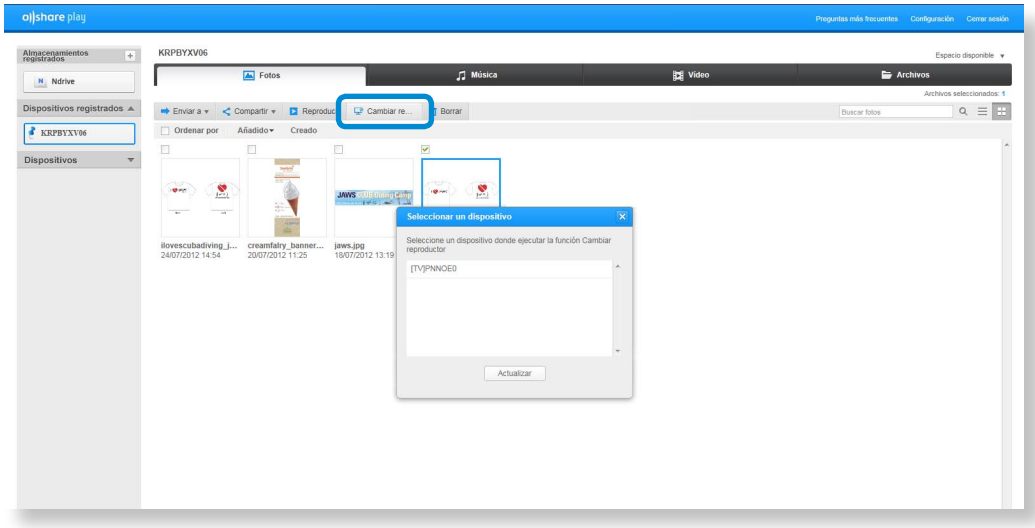

3 Si el PC y el televisor están conectados, aparece en el televisor un mensaje que le solicita permiso para acceder. Permita el acceso.

4 La presentación de vídeos o fotos se reproduce en el dispositivo.

Si los archivos que desea reproducir están guardados en **dispositivos registrados** o en **almacenamiento registrado**, la reproducción de la presentación de vídeos o fotos puede ser lenta si la conexión de red es inestable.

Reproducción de un archivo

Con AllShare Play puede reproducir un archivo guardado en un dispositivo registrado, un dispositivo cercano o el almacenamiento.

1 Seleccione la casilla de verificación del vídeo o de la foto que desea reproducir.

2 Haga clic en **Play (Reproducir)** en la parte superior de la pantalla.

Se inicia un reproductor como Windows Media Player y se reproduce el archivo.

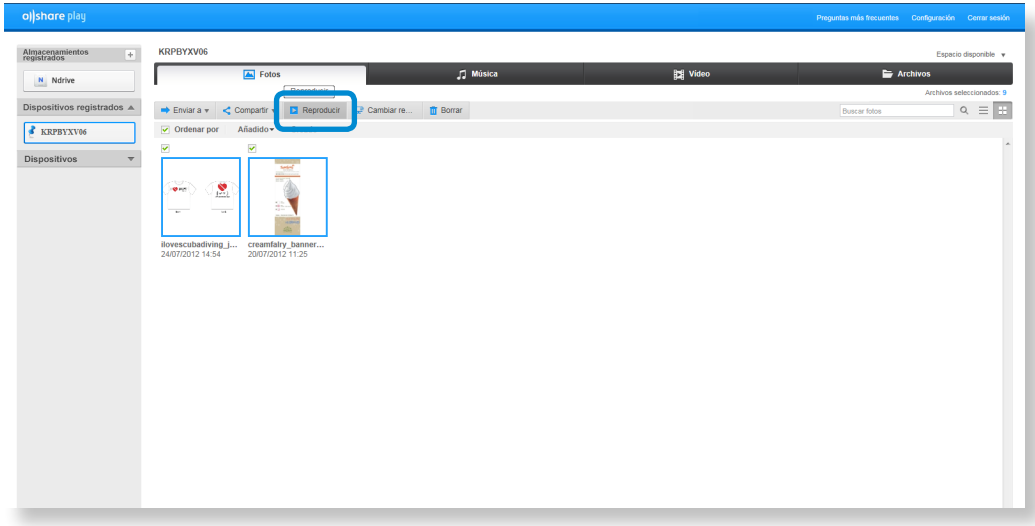

Configure el reproductor en las opciones de Windows Media Player en **Mantener el Reproductor visible sobre otras ventanas** de modo que Windows Media Player siempre sea visible.

Compartir contenido con la aplicación AllShare Play (opcional)

Transferencia de un archivo

1 Si selecciona un dispositivo registrado o un dispositivo cercano, los archivos guardados en el dispositivo se visualizan en la pantalla.

2 Seleccione un archivo (o varios) y seleccione un destino en el menú **Transfer (Transferir)**.

A continuación puede copiar o mover los archivos.

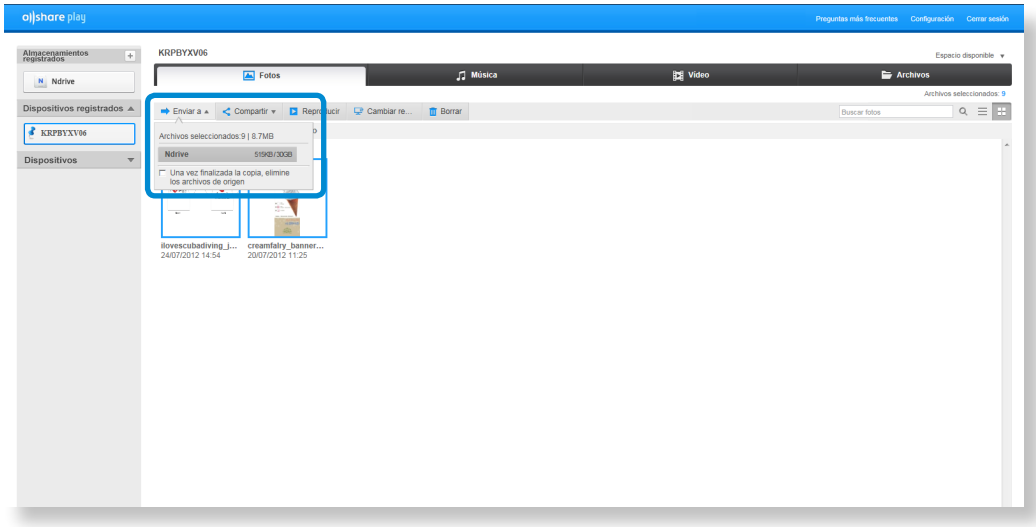

Carga de un archivo en un SNS

1 Seleccione la casilla de verificación del archivo que desea cargar.

2 Haga clic en **Compartir** en la parte superior de la pantalla y seleccione la web de un SNS (sitio de redes sociales) (Facebook, Twitter, Flickr, Picasa, etc.).

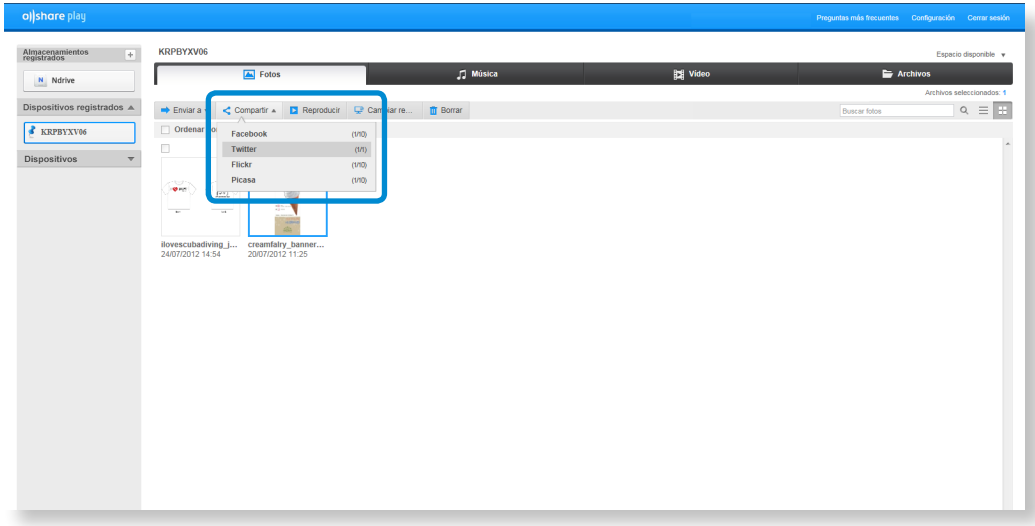

3 Inicie sesión en el SNS.

4 Siga las instrucciones de la pantalla para cargar el archivo.

Los servicios admitidos por el SNS pueden variar según el país.

Actualización del software de Samsung

SW Update es un programa de software que busca los programas de software de Samsung y los controladores instalados cuando se adquiere el equipo y ayuda a actualizar controladores o programas.

- Es necesario estar conectado a Internet para comprobar si hay archivos actualizables antes de realizar la actualización.
- SW Update no proporciona ninguna actualización para los controladores de dispositivos o programas de software que el usuario haya instalado por su cuenta.

1 Haga clic con el botón derecho en la **pantalla Inicio**.

Haga clic en **SW Update** en el elemento de menú **Todas las aplicaciones** .

2 Si el programa se ejecuta por primera vez, aparece el contrato de usuario para el uso de la información personal.

Haga clic en **Acepto**.

3 Se ejecuta el programa **SW Update**.

Seleccione los elementos que desee actualizar antes de iniciar el proceso de actualización.

Lista de software
Actualización del software

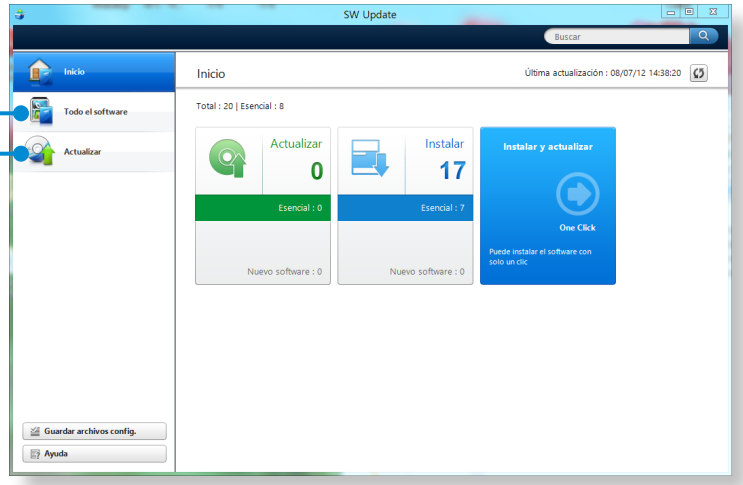

Diagnósticos sobre el estado del equipo y solución de problemas

El programa Support Center, una guía de solución de problemas de los equipos de Samsung, proporciona diagnósticos del sistema y tiene una sección FAQ con los problemas que se plantean con mayor frecuencia.

Es posible que Support Center no se suministre o que sea una versión diferente, según el modelo.

1 Haga clic con el botón derecho en la **pantalla Inicio**.

Haga clic en **Support Center** en el elemento de menú **Todas las aplicaciones** .

2 Support Center se activa y comienza a analizar el estado del equipo.

Una vez completado el diagnóstico, el menú Estado del sistema muestra una lista de los problemas actuales que se han de solucionar, como se muestra en la ilustración.

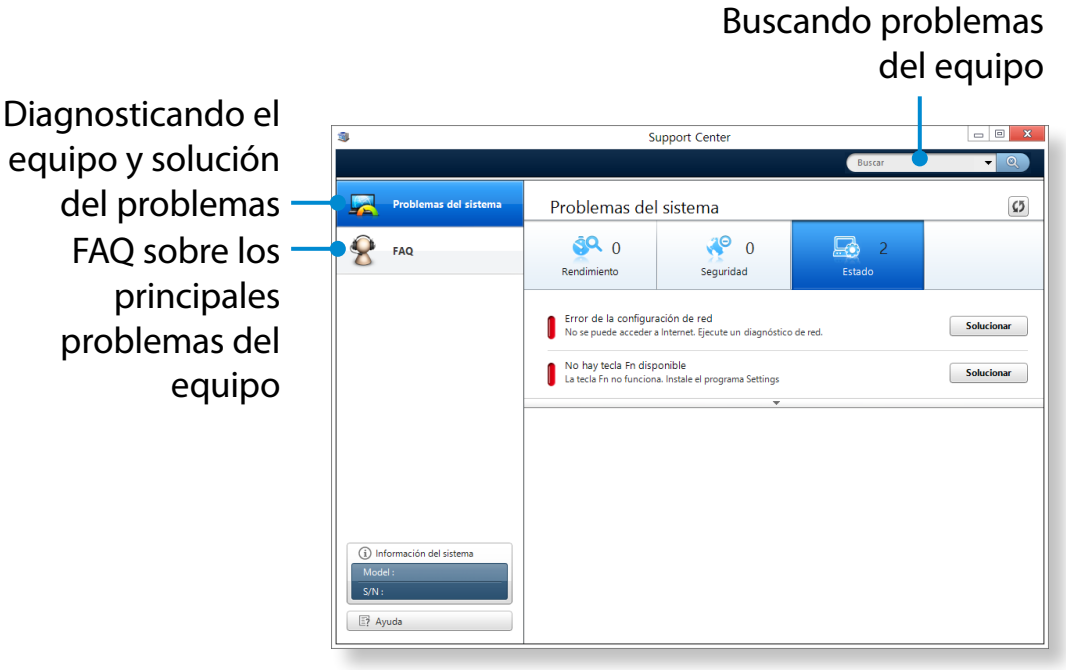

3 Puede resolver un problema haciendo clic en el botón Troubleshoot (Solucionar problemas) de cada problema.

Batería

Consulte las siguientes instrucciones cuando utilice el ordenador(computador) con la batería sin conectar el cable de alimentación de CA.

Este equipo tiene una batería interna.

Precauciones

- **Los usuarios no pueden retirar ni reemplazar la batería interna.**
- **Para retirar o reemplazar la batería, recurra a un centro de servicio autorizado a fin de proteger el producto y a los usuarios. Tenga en cuenta que se le cobrará el servicio.**
- Utilice solamente los cargadores especificados en el manual del usuario.
- No caliente nunca la batería, no la coloque en un fuego ni cerca de él a una temperatura superior a 60°C, puesto que se puede producir fuego.
- Consulte el entorno de funcionamiento del sistema de este manual y utilice y almacene la batería a temperatura ambiente.

Antes de utilizar el equipo por primera vez debe conectar el adaptador de CA y cargar la batería completamente.

Ubicación de la batería interna

Carga de la batería

Hay incorporada una batería interna. Conecte el adaptador de CA en el terminal de entrada de la alimentación del equipo. La batería comenzará a cargarse.

Medición de la carga restante de la batería

Puede ver la carga de la batería siguiendo estos pasos.

Confirmación de la carga de la batería en la barra de tareas

Desconecte el Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) y desplace el cursor del ratón sobre el icono de la batería en la bandeja del sistema de la barra de tareas para confirmar la carga restante de la batería.

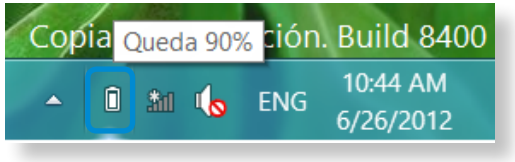

Información sobre el tiempo de uso de la batería

La batería es un suministro fungible; por lo tanto, si la utiliza durante mucho tiempo acortará su vida útil o su capacidad. Si la vida útil se reduce a menos de la mitad del tiempo inicial, recomendamos que adquiera una batería nueva.

Si no va a usar la batería durante un periodo prolongado, guárdela después de cargarla en un 30-40% de su capacidad. De esta manera se alarga la vida de la batería.

Ampliación del tiempo de uso de la batería

Reducción del brillo de la pantalla LCD

1. Haga clic en el **menú de accesos** > **Configuración** > **Pantalla** .
2. Atenúa la pantalla.

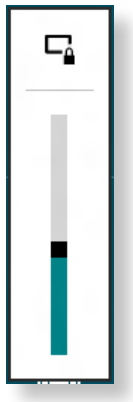

Uso del programa de gestión de energía

Este programa ayuda a utilizar la batería más eficientemente y soporta el modo de alimentación optimizado para el entorno de funcionamiento.

1 Haga clic en **menú de accesos en el escritorio > Configuración > Panel de control > Hardware y Sonido > Opciones de energía**.

También puede hacer clic con el botón derecho en el icono del dispositivo de medición en el área de avisos de la barra de tareas y seleccionar **Opciones de energía**.

2 Si aparece la siguiente pantalla, seleccione uno de los modos.

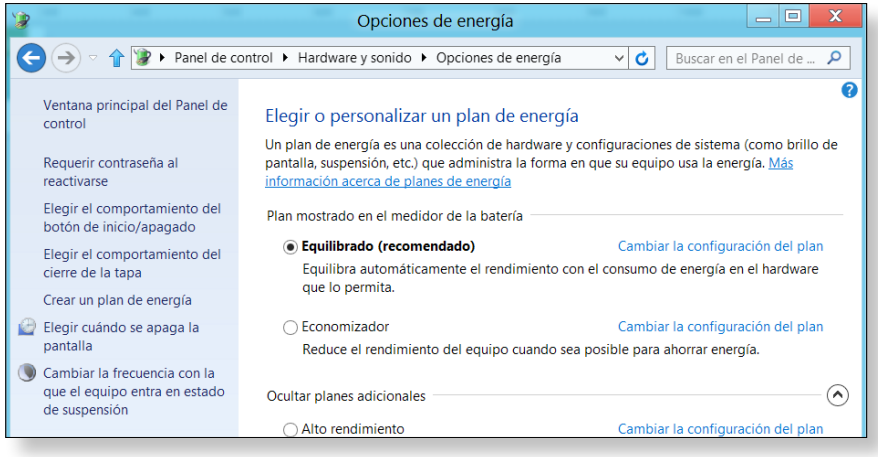
Opciones de energía
Panel de control ▸ Hardware y sonido ▸ Opciones de energía
Buscar en el Panel de ...
Ventana principal del Panel de control
Requerir contraseña al reactivarse
Elegir el comportamiento del botón de inicio/apagado
Elegir el comportamiento del cierre de la tapa
Crear un plan de energía
Elegir cuándo se apaga la pantalla
Cambiar la frecuencia con la que el equipo entra en estado de suspensión
Elegir o personalizar un plan de energía
Un plan de energía es una colección de hardware y configuraciones de sistema (como brillo de pantalla, suspensión, etc.) que administra la forma en que su equipo usa la energía. Más información acerca de planes de energía
Plan mostrado en el medidor de la batería
Equilibrado (recomendado)
Cambiar la configuración del plan
Equilibra automáticamente el rendimiento con el consumo de energía en el hardware que lo permita.
Economizador
Cambiar la configuración del plan
Reduce el rendimiento del equipo cuando sea posible para ahorrar energía.
Ocultar planes adicionales
Alto rendimiento
Cambiar la configuración del plan

Ampliación de la vida de la batería (opcional)

En el programa **Settings**, haga clic en **Administración de energía** y establezca **Battery Life Extender** como **ON** o **OFF**.

OFF (DESACTIVADO)	Este modo mantiene el 100% de la carga de la batería cuando se utiliza el ordenador con corriente CA. En tal caso, aunque se incrementa el tiempo de uso de la batería, se reduce la vida de ésta.
ON (ACTIVADO)	Este modo mantiene el 80% de la carga de la batería cuando se utiliza el ordenador con corriente CA. En tal caso, aunque se reduce el tiempo de uso de la batería, se amplía la vida de ésta.

Configuración de la BIOS

Se puede comprobar el estado del sistema (CPU, memoria, versión BIOS, etc.) en el menú de configuración.

- Debe tener cuidado al configurar la BIOS, ya que puede provocar un mal funcionamiento o una avería en el sistema.
- Las funciones de configuración de la BIOS están sujetas a cambios con el fin de mejorar el funcionamiento del producto.
- Los menús de configuración de la BIOS y los elementos pueden ser diferentes en cada modelo de ordenador(computador).

Entrada en la configuración de la BIOS

1. Apague el equipo.
2. Pulse el **botón de encendido** del equipo.

   Cuando se muestra el logo de SAMSUNG, pulse **botón Home (Inicio)** .
3. Al cabo de unos instantes aparecerá la pantalla de configuración de la BIOS.

   Los elementos de configuración de la BIOS pueden variar según el producto.

Configuración de la BIOS

Pantalla de configuración de la BIOS

Los menús y elementos de configuración de la BIOS pueden ser diferentes en cada modelo de ordenador (computador).

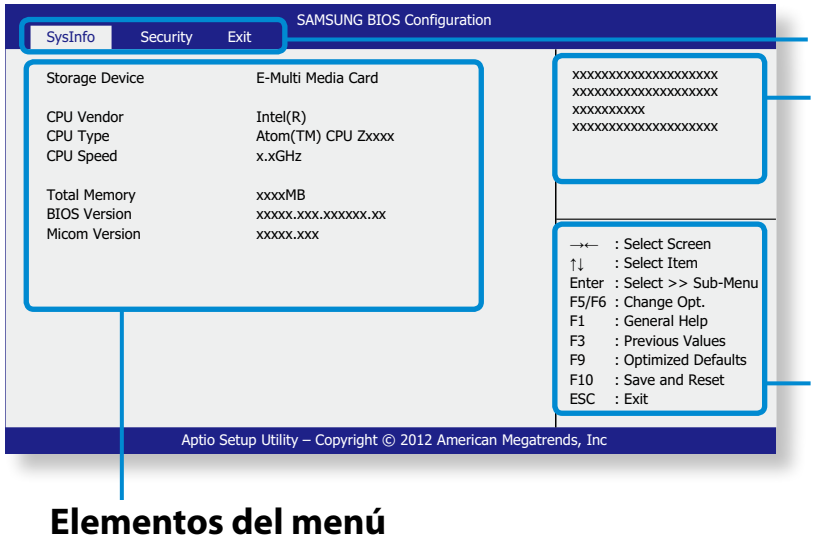

Menú de configuración

Ayuda

La ayuda para el elemento seleccionado aparece automáticamente.

Teclas de acceso rápido

Elementos del menú

Menú de configuración	Descripción
SysInfo	Es una descripción acerca de las especificaciones básicas del ordenador (computador).
Security	Se utiliza para configurar las funciones de seguridad.
Exit	Se usa para Exit de la configuración, se hayan guardado los cambios o no.

- Toque la pantalla para acceder al menú de configuración y configurarlo.
- Puede llevar a cabo las diferentes funciones pulsando las **teclas de acceso rápido** de la parte inferior derecha de la pantalla.
- Para salir de la configuración, seleccione **ESC** en la pantalla.

Capítulo 4.
Solución de problemas

Recuperación del equipo (Opcional) 98

Preguntas y respuestas 101

Recuperación del equipo (Opcional)

Proceso de recuperación tras un fallo de arranque

Si el equipo no arranca, el proceso de recuperación permite restaurar la configuración predeterminada (de fábrica) del equipo.

- El menú de la pantalla puede diferir según la versión del programa.
- Si la función táctil de la pantalla no funciona, conecte un ratón externo.

- La función de restauración del equipo puede destruir los datos guardados en el dispositivo de almacenamiento (archivos y programas).
- Haga una copia de seguridad de los datos importantes. Samsung Electronics no será responsable de la pérdida de los datos.

1 Mientras presiona el **botón (+) de control del volumen** ❶, pulse el **botón de encendido** ⏻ ❷.

Mantenga presionado el botón **(+) de control del volumen** hasta que aparezca el mensaje **Please Wait (Por favor, espere)** en la parte inferior de la pantalla.

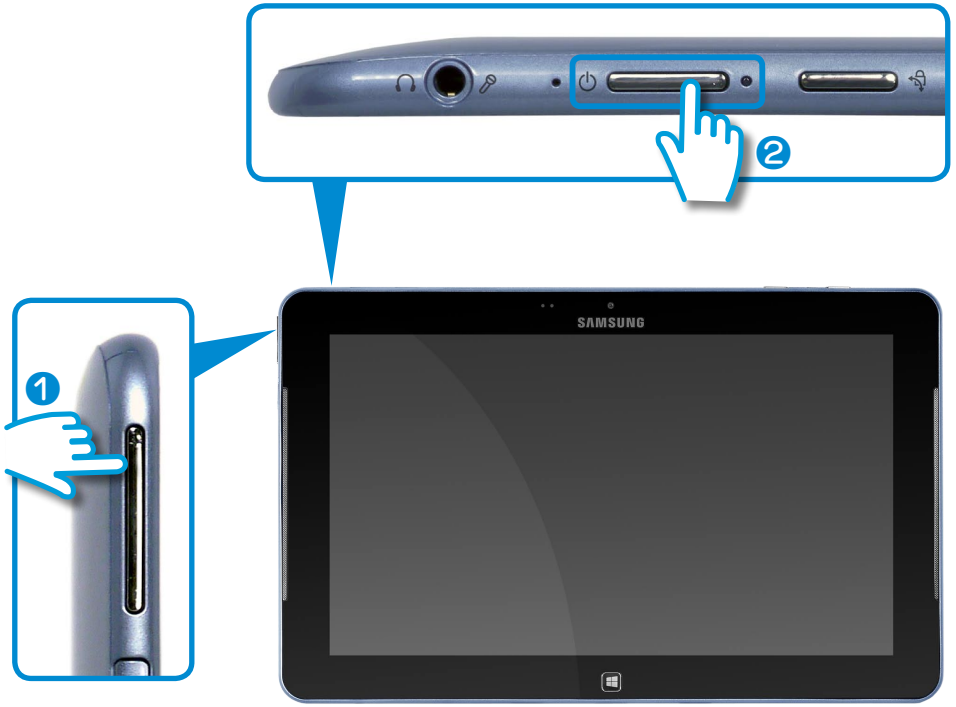

2 Se inicia el modo de recuperación.

3 Seleccione el idioma de introducción del teclado si aparece la ventana del idioma.

Recuperación del equipo (Opcional)

4 Pulse **Troubleshoot (Solucionar problemas) > Refresh your PC (Restaurar el PC)** o **Reset your PC (Restablecer el PC)**.

Siga las instrucciones de la pantalla.

Refresh your PC (Restaurar el PC)	Esta opción restaura el PC pero conserva los archivos multimedia, como fotos, vídeos, archivos de música, etc., así como los documentos personales.
Reset your PC (Restablecer el PC)	Esta opción formatea el PC y restaura el sistema **Windows**.

Debe hacer una copia de seguridad de los archivos de las siguientes carpetas antes de utilizar la función de recuperación del PC, ya que estos archivos no se conservan.

\Windows, \Archivos de programa, \Archivos de programa(x86), \ProgramData, carpeta OEM (por ej.) c:\samsung), \Usuario\<nombre usuario>\AppData

► Si elige **Reset your PC (Restablecer el PC)**, seleccione el tipo de formateo y siga las instrucciones de la pantalla. Consulte los tipos de formateo a continuación:

Just remove my files (Solo quitar mis archivos)	El PC se formatea rápidamente y se restaura el sistema **Windows**.
Fully clean the drive (Limpiar totalmente la unidad)	El PC se formatea completamente y se restaura el sistema **Windows**. Este proceso puede durar varias horas.

5 Una vez finalizada la recuperación con éxito, puede usar el equipo normalmente.

- Puede restaurar los programas necesarios de software de Samsung mediante **Todas las aplicaciones** > **SW Update**.
- Dado que solo se ha asignado un espacio mínimo para el almacenamiento de la restauración para asegurar el funcionamiento del equipo, deberá instalar adicionalmente las aplicaciones que necesite después de efectuar la restauración.

Recuperación del equipo (Opcional)

Función de recuperación del sistema en Windows 8

Si hay algún problema en el equipo, el programa de recuperación le permite restaurarlo con la configuración predeterminada de fábrica.

En modelos con SSD inferior a 64 GB, utilice la función Restaurar sistema de Windows en vez del programa Recovery.

1 Haga clic en el **menú Charms (Accesos) > Configuración > Cambiar configuración de PC > Uso general**.

2 Haga clic en el botón **Inicio** para **Restaurar....** o **Quitar.....**

Restaurar....	Si el PC no funciona correctamente puede restaurarlo sin perder sus archivos multimedia, como los de fotos, vídeos, música, etc. así como sus documentos personales.
Quitar....	Si desea recuperar la configuración predeterminada del PC o empezar desde cero, puede reiniciar el PC con la configuración predeterminada de fábrica.

Debe hacer una copia de seguridad de los archivos de las siguientes carpetas antes de utilizar la función de recuperación del PC, ya que estos archivos no se conservan.

\Windows, \Archivos de programa, \Archivos de programa(x86), \ProgramData, carpeta OEM (por ej.) c:\samsung), \Usuario\<nombre usuario>\AppData

3 Siga las instrucciones de la pantalla para llevar a cabo el proceso de recuperación.

Una vez finalizada la recuperación, puede usar el equipo normalmente.

- Puede restaurar los programas necesarios de software de Samsung mediante **Todas las aplicaciones** > **SW Update**.
- Dado que solo se ha asignado un espacio mínimo para el almacenamiento de la restauración para asegurar el funcionamiento del equipo, deberá instalar adicionalmente las aplicaciones que necesite después de efectuar la restauración.

Preguntas y respuestas

Se pueden ver los posibles problemas que pueden surgir durante el uso del sistema y su solución. También se puede consultar cualquier referencia mientras está en funcionamiento el equipo.

Acerca de Windows 8

P1 No encuentro el botón Inicio en el escritorio.

R No hay botón Inicio en **Windows 8**.

Puede utilizar el panel de control, los menús de ejecución del PC, etc. para activar el **menú de accesos**.

P2 No encuentro el botón de apagado.

R **Haga clic en el menú de accesos > Configuración > Iniciar/Apagar** para mostrar el menú **Iniciar/Apagar**.

Haga clic en **Apagar**.

P3 Las aplicaciones han desaparecido de la pantalla Inicio.

R Haga clic en **menú de accesos > Buscar** para mostrar todas las aplicaciones instaladas. Haga clic con el botón derecho en la aplicación correspondiente para seleccionar en un mosaico en la pantalla Inicio.

P4 Estoy familiarizado con Windows 7 y desearía que la pantalla del escritorio apareciera como hace en Windows 7.

R En la actualidad no se puede establecer que el escritorio se muestre de manera predeterminada.

Pulse al mismo tiempo las teclas **Windows key + D** para mostrar el escritorio cuando aparezca la pantalla Inicio. Actualmente esta es la única solución.

P5 ¿Cómo puedo instalar un controlador de impresora?

R Ejecute el archivo de instalación del controlador y siga las indicaciones correspondientes. Puede instalarlo con el mismo método que el SO existente.

Consulte el manual de la impresora para obtener información detallada para cada modelo.

P6 ¿Cómo puedo desinstalar el controlador?

R En el escritorio haga clic en el **menú de accesos > Configuración > Panel de control > icono Programs and Features (Programas y características)**.

Haga clic en el programa. A continuación, haga clic en **desinstalar**.

P7 ¿Cómo puedo cambiar la configuración de la pantalla, la configuración del entorno, el tamaño de los tipos de letra, el color, etc.?

R Haga clic en el **menú de accesos > Configuración > Cambiar configuración de PC > Personalizar**.
Puede establecer los parámetros del SO, como el diseño de la pantalla, etc.

Para configurar los detalles del equipo haga clic en el **menú de accesos** en el escritorio **> Configuración > Panel de control**.

Puede configurar su equipo del mismo modo que en los sistemas Windows existentes.

P8 Active X no se ejecuta en Explorador de Internet en la pantalla Inicio.

R Debido a que el Explorador de Internet de la pantalla Inicio cumple las normas web HTML5, no admite ActiveX. Sin embargo, el Explorador de Internet del escritorio sí que admite Active X.

► Cómo activar Active X:

Si hace clic con el botón derecho en el Explorador de Internet, se muestra la siguiente ventana. Pulse el botón y haga clic en **Ver en el escritorio**. Ahora Active X está habilitado.

Acerca de la pantalla

P1 **El escritorio que se muestra en el televisor tras conectarlo mediante el puerto HDMI no se ajusta con la pantalla.**

R Vaya al panel de control de Gráficos para ajustar la configuración de la pantalla.

► Tarjetas gráficas Intel

Haga clic con el botón derecho en el escritorio y vaya a **Graphics Properties > Display > General (Propiedades de gráficos > Pantalla > General)**. Ajuste la configuración de la **relación horizontal** y la **relación vertical** para que se ajuste a la pantalla y haga clic en **OK (Aceptar)**.

► Tarjetas gráficas AMD

1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y vaya a **Graphics Properties > Desktop and Display > My Digital Flat Panel > Expansion Options (Digital Flat Panel) (Propiedades de gráficos > Escritorio y pantalla > Mis paneles ópticos digitales > Opciones de expansión (Panel plano digital))**.
2. Ajuste la barra de control para que se ajuste a las esquinas del televisor y haga clic en **Apply (Aplicar)**.

Acerca del sonido

P1 **No oigo ningún sonido en el televisor tras conectarlo vía puerto HDMI.**

R
1. Haga clic con el botón derecho en la barra de tareas del escritorio y haga clic en **Play Device (Dispositivo de reproducción)**.
2. Cambie la opción a audio digital (HDMI), dispositivo HDMI, salida HDMI u otra opción y haga clic en **Set as Default (Establecer como predeterminado)**. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Acerca de la pantalla táctil

P1 **La pantalla no se muestra correctamente cuando se ha girado la pantalla táctil.**

R La función de rotación de la pantalla quizás no funcione correctamente según la aplicación.

Para ajustar la orientación de la pantalla, pulse el botón **Bloquear rotación** .

P2 **Los caracteres de la pantalla del equipo se superponen.**

R Si el tamaño del tipo de letra es grande, los caracteres se pueden superponer en la pantalla.

En este caso, seleccione **Settings (Configuración) > Touch Tuning (Ajuste de la pantalla táctil) > DPI Settings (Configuración de PPP)** y establezca el tamaño del texto como **Basic (Básico)**.

Acerca de la aplicaciones multimedia

P1 **¿Dónde se guardan las fotos y los vídeos grabados con S Camera?**

R Las fotos y los vídeos se guardan en **Library (Biblioteca) > Photo (Foto) > Álbum de cámara**.

P2 **Solo puedo grabar hasta 3 horas con la S Camera.**

R Cuando se hace una grabación, el sistema operativo Windows 8 hace que la aplicación se detenga después de 3 horas de grabación. Para hacer grabaciones más largas, haga una grabación de 3 horas, detenga la grabación e inicie otra nueva. Así podrá hacer otra grabación de 3 horas. El tiempo límite de grabación puede variar según el sistema operativo.

P3 **Puedo reproducir un archivo guardado en un dispositivo de almacenamiento externo, pero no puedo añadirlo a la lista de reproducción de S Player.**

R La aplicación se ha diseñado para que solo se puedan añadir a la lista de reproducción los archivos de la **Library (Biblioteca)**.

P4 Aunque he subido el volumen al máximo en S Player, el sonido sigue oyéndose bajo.

R Haga clic en el icono del altavoz de la bandeja del sistema, en la parte inferior derecha de la pantalla del **escritorio**, y suba el volumen en la ventana emergente.

El volumen del S Player solo controla el volumen de la aplicación S Player, pero no el sonido del sistema.

Capítulo 5. Apéndice

Información importante de seguridad 107

Accesorios y piezas de repuesto 109

Declaraciones sobre el cumplimiento de normativas 111

Información del Símbolo WEEE (equipos eléctricos y electrónicos usados) 127

Certificación TCO 128

Especificaciones del producto 129

Glosario 131

Índice alfabético 136

Instrucciones de seguridad

El sistema se ha diseñado y probado para cumplir con los últimos estándares de seguridad en lo relativo a equipos de tecnología de la información. No obstante, para garantizar un uso seguro de este producto, es importante que siga las instrucciones indicadas en el producto y en la documentación.

Siga siempre estas instrucciones para prevenir posibles daños personales o dañar el sistema.

Configuración del sistema

- Lea y siga todas las instrucciones indicadas en el producto y en la documentación antes de poner el sistema en funcionamiento. Conserve el manual de instrucciones y de seguridad para futuras consultas.
- No utilice este producto cerca del agua o de fuentes de calor como los radiadores.
- Coloque el sistema en una superficie de trabajo estable.
- El producto sólo puede funcionar con el tipo de fuente de alimentación que se indica en la etiqueta correspondiente.
- Verifique que la toma de corriente que utilice para alimentar el equipo tenga un fácil acceso en caso de fuego o cortocircuitos.
- Si su equipo tiene un conmutador de selector de voltaje, compruebe que se encuentra en la posición que corresponde a su zona.
- Existen unas aberturas en el ordenador(computador) para su ventilación. No las bloquee ni las cubra. Asegúrese de dejar suficiente espacio, al menos 15 centímetros, alrededor del sistema para su ventilación cuando organice su área de trabajo. No introduzca objetos de ningún tipo en las aberturas de ventilación del ordenador(computador).
- Verifique que no se cubren las aberturas del ventilador de la parte inferior de la carcasa. No sitúe el ordenador(computador) en una superficie blanda, ya que bloqueará los respiraderos de la parte inferior.
- Si utiliza un cable alargador para este sistema, compruebe que el índice total de potencia de los productos que están enchufados al cable alargador no excedan del índice de potencia del cable alargador.
- En portátiles con el marco de la pantalla satinado el usuario ha de tener en cuenta donde coloca el portátil ya que el marco puede crear molestos reflejos causados por la iluminación ambiental y las superficies brillantes.

Precaución durante el uso

- No pise el cable de alimentación ni apoye nada sobre él.
- No derrame líquidos en el sistema. La mejor forma de evitar que se derrame nada sobre el sistema es no comer ni beber nada cerca del sistema.
- Algunos productos disponen de una pila para la CMOS en la placa del sistema. Si la pila de la CMOS no se sustituye correctamente se producirá un riesgo de explosión. Sustituya la pila con otra del mismo tipo o un tipo equivalente recomendado por el fabricante.

  Siga las instrucciones del fabricante para desechar las pilas usadas. Si se necesita sustituir la pila de la CMOS, procure que realice la tarea un técnico cualificado.
- Cuando el ordenador(computador) está apagado, todavía existe un poco de corriente eléctrica que fluye por el ordenador(computador). Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe siempre todos los cables de alimentación y extraiga la pila y los cables del módem de las tomas de corriente antes de limpiar el sistema.
- Desenchufe el sistema de la toma de corriente y remítase al servicio de personal cualificado en caso de que:
  - El enchufe o el cable de alimentación estén dañados.
  - Se haya derramado líquido en el sistema.
  - El sistema no funcione correctamente a pesar de seguir las instrucciones de funcionamiento.
  - Se haya caído el equipo o se haya dañado la carcasa.
  - Cambie el rendimiento del sistema.

Instrucciones para trabajar con seguridad con el portátil

1. Cuando instale dispositivos y trabaje con ellos consulte las instrucciones de seguridad de la guía del usuario.
2. Los dispositivos se deben usar sólo con el equipo especificado y de acuerdo con sus especificaciones técnicas.
3. Si se detecta olor a quemado o presencia de humo en el ordenador(computador) se debe apagar la unidad y quitar la pila. Antes de volver a utilizar el equipo lo debe comprobar un técnico cualificado.
4. El mantenimiento y la reparación de los dispositivos deben correr a cargo sólo de los centros de servicio técnico autorizados.
5. No utilice el portátil con la base apoyada directamente sobre la piel durante mucho tiempo. La temperatura de la base aumenta durante el funcionamiento normal (más aún si se utiliza conectado a la corriente eléctrica). El contacto con la piel puede resultar incómodo y llegar a causar quemaduras.

Accesorios y piezas de repuesto

Utilice sólo los accesorios y las piezas de repuesto que recomiende el fabricante.

Para evitar riesgos de incendios, utilice sólo un cable de telecomunicaciones AWG n.º 26 26 u otro más largo.

No utilice este producto en zonas consideradas como peligrosas. Entre esas zonas se encuentran las áreas de cuidado de enfermos en instalaciones médicas o clínicas dentales, ambientes cargados de oxígeno o áreas industriales.

Cómo deshacerse de las pilas

No tire a la basura las pilas recargables ni los productos alimentados por pilas recargables no extraíbles.

Póngase en contacto con la línea de ayuda de Samsung para obtener información sobre cómo deshacerse de las pilas que no puede utilizar ni volver a recargar.

Cumpla con todas las normativas locales que regulen la forma de deshacerse de las pilas viejas.

EXISTE UN RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE REEMPLAZA INCORRECTAMENTE LA PILA.

SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA DESECHAR LAS PILAS USADAS.

Seguridad del láser

Todos los sistemas equipados con unidades de CD o DVD cumplen con los estándares de seguridad apropiados, incluyendo el estándar IEC 60825-1. Los dispositivos láser de estos componentes están clasificados como “Productos láser de Clase 1” según el estándar de rendimiento de la radiación del Departamento de Servicios Sanitarios y Humanos (DHHS) de Estados Unidos. En caso de que la unidad necesite recibir asistencia técnica, póngase en contacto con un servicio de asistencia técnica autorizado.

- **Nota sobre seguridad láser:**

  El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos que no sean los que se especifican en este manual pueden ocasionar una exposición peligrosa a la radiación. Para evitar la exposición a los rayos láser, no intente abrir la unidad de CD o DVD.

- Radiación láser de clase 1M al abrir el aparato.

  No mire directamente con instrumentos ópticos.

- Radiación láser invisible de clase 3B al abrir el aparato.

  Evite la exposición al haz.

Conexión y desconexión del Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion)

La toma de corriente se debe instalar cerca del aparato y ha de ser fácilmente accesible.

No desenchufe el cable de alimentación tirando sólo del cable.

Requisitos del cable de alimentación

El conjunto del cable de alimentación (enchufe, cable y enchufe Adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion)) que se proporciona con el ordenador(computador) cumple con los requisitos de uso del país en el que ha comprado el equipo.

Los conjuntos de cables de alimentación que se utilicen en otros países deben cumplir con los requisitos del país en el que utilice el ordenador(computador). Para obtener más información sobre los cables de alimentación exigidos, póngase en contacto con su proveedor de servicios o distribuidor local autorizado.

Requisitos generales

Los requisitos que se describen a continuación son válidos para todos los países:

- Todos los cables de alimentación deben estar aprobados por una institución oficial responsable de su evaluación en el país en el que se vaya a utilizar dicho cable de alimentación.
- El cable de alimentación debe tener una capacidad de corriente mínima de 7 A y un voltaje nominal de 125 o 250 voltios de CA, según lo que corresponda en cada país. (USA ONLY)
- El dispositivo acoplador debe cumplir con la configuración mecánica del conector, normativa EN 60 320/IEC 320, hoja C7(o C5), para que encaje en su entrada correspondiente del ordenador(computador).

Orientación sobre los dispositivos inalámbricos

(Si se monta con una banda de 2,4 G o de 5 G)

Puede que su ordenador(computador) portátil lleve integrados dispositivos de baja potencia, de tipo Radio LAN (dispositivos de comunicación inalámbrica por radiofrecuencia RF), que funcionan en la banda de 2.4GHz/5GHz. La siguiente sección es una introducción general sobre los aspectos que se deben tener en cuenta cuando se utiliza un dispositivo inalámbrico.

Las restricciones, precauciones y consideraciones que sean aplicables a determinados países se detallan en las secciones respectivas específicas de cada país (o grupo de países). Los dispositivos inalámbricos de su sistema sólo pueden utilizarse en los países indicados en la etiqueta que muestra los límites admitidos de potencia de radiofrecuencia, que podrá encontrar en su sistema. Si el país en el que va a utilizar el dispositivo inalámbrico no figura en la lista, póngase en contacto con la autoridad local correspondiente para averiguar los límites de potencia de radiofrecuencia autorizados. Los dispositivos inalámbricos tienen una regulación estricta y es posible que su uso no esté permitido.

La potencia de campo de radiofrecuencia del dispositivo o dispositivos inalámbricos que incorpora su ordenador(computador) portátil está muy por debajo de los límites de exposición de radiofrecuencia internacionales conocidos en este momento. Puesto que la emisión de energía de los dispositivos inalámbricos (que puede incorporar su ordenador(computador) portátil) queda por debajo de los límites establecidos por los estándares y las recomendaciones de seguridad sobre radiofrecuencia, el fabricante considera que el uso de estos dispositivos es seguro. No obstante, con independencia de los niveles de potencia, se recomienda exponerse lo menos posible a estas emisiones durante su funcionamiento normal.

En algunas circunstancias, se requieren ciertas restricciones en los dispositivos inalámbricos. A continuación, se muestran algunos ejemplos de restricciones comunes:

Declaraciones sobre el cumplimiento de normativas

- La comunicación inalámbrica de radiofrecuencia puede interferir con los equipos de los aviones comerciales. La normativa sobre aviación exige desconectar los dispositivos inalámbricos cuando se viaja en un avión. 802.11ABGN (conocida también como Ethernet inalámbrica o WiFi) y los dispositivos de comunicación Bluetooth son ejemplos de dispositivos que proporcionan comunicaciones inalámbricas.
- En los entornos donde se considere que el riesgo de interferencias con otros dispositivos o servicios es peligroso o perjudicial, puede restringirse o prohibirse el uso del dispositivo inalámbrico. Los aeropuertos, hospitales y las atmósferas cargadas de oxígeno o de gases inflamables son otros ejemplos donde puede restringirse o eliminarse el uso de los dispositivos inalámbricos. Cuando desconozca si el entorno en el que se encuentra tiene restringido el uso de los dispositivos inalámbricos, solicite permiso a la autoridad correspondiente antes de utilizar o encender el dispositivo inalámbrico.

- Cada país tiene restricciones diferentes sobre el uso de los dispositivos inalámbricos. Puesto que su sistema está equipado con un dispositivo inalámbrico, cuando viaje con su sistema a un país diferente, deberá consultar las restricciones aplicables en el uso del dispositivo inalámbrico a la autoridad local correspondiente del país de destino.
- Si su sistema lleva en su interior un dispositivo inalámbrico integrado, no ponga en funcionamiento dicho dispositivo a menos que tenga montadas todas las cubiertas y protecciones y el sistema se encuentre completamente ensamblado.
- El usuario no debe reparar los dispositivos inalámbricos. No los modifique en modo alguno. La modificación del dispositivo inalámbrico le anulará su autorización para utilizarlo. Póngase en contacto con el fabricante para su reparación.
- Utilice sólo los controladores aprobados para el país en el que se vaya a utilizar el dispositivo. Consulte el Kit de restablecimiento del sistema del fabricante o póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante para obtener más información.

Estados Unidos de América

Avisos y especificaciones de seguridad en EE.UU. y Canadá

No toque ni mueva la antena mientras el equipo esté transmitiendo o recibiendo señales.

No sujete ningún componente que contenga la radio, mientras esté transmitiendo, de tal manera que la antena quede muy cerca o toque cualquier parte expuesta del cuerpo, especialmente la cara o los ojos.

No haga funcionar la radio ni intente transmitir datos a menos que la antena esté conectada; de lo contrario, la radio se podría dañar.

Uso en entornos concretos:

El uso de dispositivos inalámbricos en lugares peligrosos está limitado por las restricciones impuestas por los responsables de seguridad de dichos entornos.

El uso de dispositivos inalámbricos en los aviones está regido por las normas de la Federal Aviation Administration (FAA).

El uso de dispositivos inalámbricos en los hospitales está restringido por las normas establecidas en cada hospital.

Advertencia sobre proximidad de dispositivos explosivos

No haga funcionar un transmisor portátil (como el de un dispositivo de red inalámbrico) cerca de un detonador que no esté protegido, ni tampoco en un entorno con riesgo de explosión, a menos que el dispositivo se haya adaptado para tal fin.

Precaución sobre el uso en los aviones

Las regulaciones de la FCC y FAA prohíben el uso de dispositivos inalámbricos de radiofrecuencia dentro de los aviones, ya que las señales podrían causar interferencias en los instrumentos de a bordo.

Otros dispositivos inalámbricos

Avisos de seguridad para otros dispositivos de red inalámbricos: Consulte la documentación suministrada con los adaptadores Ethernet inalámbricos u otros dispositivos de red inalámbricos.

El dispositivo de radio Parte 15 funciona según una base de no-interferencia con otros dispositivos que funcionen en esta frecuencia. Cualquier cambio o modificación en el producto, no aprobado expresamente por Intel, podría anular la autorización de que dispone para utilizar el dispositivo.

Emisor no intencionado según la FCC, parte 15

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar anomalías en el funcionamiento.

Este equipo se ha comprobado y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, conforme a la Parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales que no ocurrirían en una instalación correcta. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o de televisión, lo cual se puede comprobar apagando y encendiendo el dispositivo, el usuario puede corregir la interferencia adoptando una o más de las medidas siguientes:

- Vuelva a orientar o cambie de sitio la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de un circuito diferente del que esté conectado el receptor.
- Si desea obtener ayuda, consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio y TV.

Si es necesario, el usuario debe consultar al proveedor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener sugerencias adicionales. El usuario puede encontrar interesante la lectura del siguiente folleto: “Sobre las interferencias”.

Este folleto se encuentra en las oficinas regionales locales de la FFC. Nuestra compañía no se responsabiliza de ninguna interferencia de radio o televisión debida a modificaciones no autorizadas de este equipo o a la sustitución o acoplamiento de cables de conexión y equipo que no sean los que especifique nuestra compañía. Su corrección será responsabilidad del usuario. Utilice únicamente cables de datos apantallados con este sistema.

Emisor intencionado según la FCC, parte 15

(Si se monta con una banda de 2,4 G o de 5 G)

Puede que su ordenador(computador) portátil lleve integrados dispositivos de baja potencia, de tipo Radio LAN (dispositivos de comunicación inalámbrica por radiofrecuencia RF), que funcionan en la banda de 2.4GHz/5GHz. Esta sección sólo es aplicable si estos dispositivos están presentes. Consulte la etiqueta del sistema para comprobar la presencia de dispositivos inalámbricos.

Los dispositivos que puede llevar incorporados su sistema sólo son adecuados para su utilización en los Estados Unidos si la etiqueta del sistema muestra un número de identificación de la FCC.

Este dispositivo está restringido al funcionamiento en espacios interiores debido a que funciona en un rango de frecuencia de 5,15 a 5,25 GHz. La FCC exige que este producto se use en espacios interiores en el rango de frecuencia de 5,15 a 5,25 GHz, a fin de reducir posibles interferencias en los sistemas móviles por satélite en el propio canal. Los radares de alta potencia reciben la asignación de usuarios principales de las bandas de 5,25 a 5,35 GHz y de 5,65 a 5,85 GHz. Estas estaciones de radar pueden causar interferencias o daños a este dispositivo.

El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar anomalías en el funcionamiento del dispositivo.

El usuario no debe reparar los dispositivos inalámbricos. No los modifique en modo alguno.

La modificación del dispositivo inalámbrico le anulará su autorización para utilizarlo. Póngase en contacto con el fabricante para su reparación.

Información de salud y seguridad

Información sobre la certificación (SAR) acerca de la exposición a las señales de radiofrecuencia (RF)

Este producto se puede integrar en un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado de modo que no supere los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión federal de comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición FCC se obtienen de las recomendaciones de dos organismos expertos, el Consejo nacional para la protección y la medición (NCRP) y el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE). En ambos casos, científicos e ingenieros expertos en la materia han desarrollado las recomendaciones basadas en la industria, las organizaciones gubernamentales y el mundo académico después de exhaustivos estudios de la documentación científica relativa a los efectos biológicos de la energía RF.

Los límites de exposición establecidos por la FCC para dispositivos inalámbricos utilizan una unidad de medida conocida como Coeficiente de absorción específica (SAR). El SAR es una medida del coeficiente de absorción de la energía RF por el cuerpo humano expresado en vatios por kilogramo (W/kg). La FCC exige que los dispositivos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1,6 vatios por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de exposición FCC incluye un considerable margen de seguridad que ofrece una protección adicional a las personas y tiene en cuenta cualquier variación de las mediciones.

Las pruebas SAR se realizan mediante posiciones de

funcionamiento normales aceptadas por la FCC con la transmisión inalámbrica en el nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR se determina en el nivel más alto de potencia certificado, el nivel SAR real del dispositivo en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo se ha diseñado para funcionar con varios niveles de potencia a fin de que utilice solo la potencia requerida para alcanzar la red. Por lo general, cuanto más cerca se encuentre el usuario de una antena de estación inalámbrica, menor será la salida de potencia.

Antes de que un modelo salga a la venta, la FCC debe probar y certificar que no supera los límites de exposición establecidos por la FCC. Las pruebas de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la parte inferior del cuerpo) que exige la FCC.

Para su funcionamiento junto al cuerpo, este modelo se ha probado y cumple las directrices sobre la exposición RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio Samsung diseñado para este producto. El incumplimiento de las restricciones anteriores puede suponer una violación de las directrices sobre la exposición RF de la FCC.

La información SAR sobre este y otros modelos se puede consultar en línea en http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Este sitio utiliza este número FCC ID del producto en la parte exterior del producto. En algunas ocasiones es posible que sea necesario retirar el paquete de la batería para encontrar el número. Una vez obtenido el número FCC ID de un producto en particular, siga las instrucciones del sitio web, que proporciona los valores SAR previstos normales y máximos de un producto en particular.

Parte 68 de la FCC (Si está equipado con un aparato de módem.)

Este equipo cumple con parte de las Normas de la FCC. En la parte posterior de este equipo hay una etiqueta que incluye, entre otra información, el número de registro FCC y el número de equivalencia de llamada (REN) de este equipo. Si se la solicitan, deberá proporcionar esta información a la compañía de teléfonos.

Este equipo utiliza las tomas USOC siguientes: RJ11C

Con este equipo, se proporciona un cable de teléfono compatible con FCC y un enchufe modular. Este equipo está diseñado para su conexión a la red telefónica o a un cable de telecomunicaciones mediante una toma modular compatible con la parte 68 de la FCC. Consulte las instrucciones de instalación para obtener detalles.

El REN se utiliza para determinar la cantidad de dispositivos que se pueden conectar a la línea de teléfono. Un número excesivo de REN en la línea de teléfono puede traer como consecuencia que los dispositivos no suenen en respuesta a las llamadas entrantes. En la mayoría de las áreas, aunque no en todas, el total de números REN no puede ser superior a cinco (5,0). Para estar seguro del número de dispositivos que se pueden conectar a una línea, determinado por el número total de REN, póngase en contacto con la compañía de teléfonos local para determinar el número máximo de REN del área de llamada.

Si la terminal del equipo provoca daños en la red telefónica, la compañía de teléfonos le notificará anticipadamente de que puede ser necesario interrumpir temporalmente el servicio. Pero de no ser posible la notificación anticipada, la compañía de teléfonos notificará el cliente lo antes posible. Además, se le comunicará su derecho a realizar una reclamación en la FCC si lo considera necesario.

La compañía de teléfonos puede realizar modificaciones en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que podrían afectar al funcionamiento del equipo. Si ocurre esto, la compañía de teléfonos le hará una notificación anticipada para que realice las modificaciones necesarias para mantener el servicio sin interrupciones.

Si se produce algún problema con el equipo (módem), póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre las reparaciones o la garantía. Si el equipo está dañando la red telefónica, puede que la compañía telefónica le solicite que desconecte el equipo hasta que se haya resuelto el problema.

El usuario debe utilizar los accesorios y cables que proporciona el fabricante para obtener un rendimiento óptimo del producto.

El cliente no puede realizar ninguna reparación.

Este equipo no se puede utilizar en el servicio público de teléfonos de monedas que proporcione la compañía de teléfonos. La conexión a los servicios línea telefónica compartida (“party line”) está sujeta a las tarifas establecidas por el estado.

La Ley de Protección de los Abonados a las Líneas Telefónicas de 1991 prohíbe el uso de un ordenador(computador) o cualquier otro dispositivo electrónico, incluidos los equipos de fax, para enviar mensajes a menos que incluyan claramente en un margen, en la parte superior o inferior de cada página transmitida, o en la primera página de la transmisión, la fecha y la hora y una identificación de la compañía, la entidad o la persona que envíe el mensaje, además del número de teléfono del equipo transmisor. (El número de teléfono que se facilite no puede ser uno de los que cargan tarifas superiores a las de una llamada local o de larga distancia).

Para programar esta información en su equipo de fax, consulte el manual de usuario del software del equipo de comunicaciones.

Canadá

Emisor no intencionado según ICES-003

Este aparato digital no excede los límites de clase B en cuanto a emisión de ruidos radioeléctricos de aparatos digitales según lo que establece la normativa sobre interferencias de radio de la Industria de Canadá.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Emisor intencionado según RSS 210

Este dispositivo cumple la normativa RSS 210 de Industry Canada. La utilización de este dispositivo está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar anomalías en el funcionamiento del dispositivo.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

El término "IC" antes del número de certificación del equipo sólo indica que cumple con las especificaciones técnicas de Industry Canada. Para reducir las posibles interferencias sobre otros usuarios, se ha de elegir un tipo de antena y ganancia de modo que la potencia irradiada isotrópica equivalente (EIRP) no sea superior a la necesaria para conseguir una comunicación satisfactoria. Para prevenir interferencias de radio al servicio licenciado, este dispositivo está preparado para funcionar en interiores y alejado de las ventanas a fin de proporcionar la máxima protección. El equipo (o su antena de transmisión) que se instala en el exterior está sujeto a una licencia.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

(Si se monta con una banda de 2,4 G o de 5 G)

Puede que su ordenador(computador) portátil lleve integrados dispositivos de baja potencia, de tipo Radio LAN (dispositivos de comunicación inalámbrica por radiofrecuencia RF), que funcionan en la banda de 2.4GHz/5GHz. Esta sección sólo es aplicable si estos dispositivos están presentes. Consulte la etiqueta del sistema para comprobar la presencia de dispositivos inalámbricos.

Los dispositivos inalámbricos que puede llevar incorporados su sistema sólo son adecuados para su utilización en Canadá si la etiqueta del sistema muestra un número de identificación de la Industria del Canadá (IC).

Cuando se utiliza una LAN inalámbrica IEEE 802.11a, este producto está restringido al funcionamiento en espacios interiores debido a que funciona en un rango de frecuencia de 5,15 a 5,25 GHz. La Industria del Canadá exige que este producto se use en espacios interiores en el rango de frecuencia de 5,15 a 5,25 GHz, a fin de reducir posibles interferencias en los sistemas móviles por satélite en el propio canal. El radar de alta potencia recibe la asignación de usuario principal de las bandas de 5,25 a 5,35 GHz y de 5,65 a 5,85 GHz. Estas estaciones de radar pueden causar interferencias o daños a este dispositivo.

La máxima ganancia de antena permitida para el uso de este dispositivo es de 6dBi; con ello se cumple el límite E.I.R.P para el rango de frecuencia de 5,25 a 5,35 y de 5,725 a 5,85 GHz en funcionamiento punto a punto.

La salida de potencia del dispositivo o dispositivos inalámbricos que pueden estar incorporados en su ordenador(computador) portátil está muy por debajo de los límites de exposición de radiofrecuencia establecidos por la Industria del Canadá (IC).

El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar anomalías en el funcionamiento del dispositivo.

Para prevenir interferencias de radio al servicio licenciado, este dispositivo está preparado para funcionar en interiores y alejado de las ventanas a fin de proporcionar la máxima protección. El equipo (o su antena de transmisión) que se instala en el exterior está sujeto a una licencia.

El usuario no debe reparar los dispositivos inalámbricos. No los modifique en modo alguno. La modificación del dispositivo inalámbrico le anulará su autorización para utilizarlo. Póngase en contacto con el fabricante para su reparación.

Declaración sobre telecomunicaciones según DOC (para productos equipados con un módem homologado por la IC)

La etiqueta de la Industria de Canadá identifica a determinados equipos. Esta homologación significa que el equipo cumple con determinados requisitos sobre seguridad, funcionamiento y protección de las redes de telecomunicaciones. El Ministerio no garantiza que el equipo funcione de la manera deseada por los usuarios.

Antes de instalar este equipo, los usuarios deben asegurarse de que su conexión a las instalaciones de la compañía de telecomunicaciones local esté permitida. El equipo se debe instalar también mediante un método de conexión apropiado. En algunos casos, el cableado interno asociado a un servicio de línea individual puede alargarse por medio de un conector homologado. El cliente debe tener en cuenta que el cumplimiento con todo lo expuesto no garantiza el perfecto funcionamiento del servicio en todas las situaciones.

Las reparaciones del equipo homologado se deben realizar en las instalaciones de mantenimiento canadienses autorizadas que designe el proveedor. Cualquier reparación o modificación que realice el usuario de este equipo, o anomalías en el equipo, pueden traer como consecuencia que la compañía de telecomunicaciones solicite al usuario que desconecte el equipo.

Los usuarios deben asegurarse, para su propia protección, de que las conexiones eléctricas de tierra, las líneas telefónicas y la infraestructura de tuberías, si hubiere, estén unidas como corresponde. Esta precaución puede ser especialmente importante en las áreas rurales.

Para evitar descargas eléctricas o anomalías en el equipo, no intente realizar las conexiones eléctricas a tierra usted mismo. Póngase en contacto con un técnico electricista o la autoridad inspectora apropiada, según corresponda.

El **Número de equivalencia de llamada** (REN) asignado a cada dispositivo terminal indica el número máximo de terminales que se permite conectar a una interfaz de teléfono. El final de una interfaz puede contener cualquier combinación de dispositivos con el único requisito de que la suma de los números de equivalencia de llamada de todos los dispositivos no exceda de 5.

Brasil

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Declaraciones sobre el cumplimiento de normativas

Unión Europea

Marcación CE de la Unión Europea y avisos de conformidad

Los productos diseñados para su venta en la Unión Europea deben estar marcados con el símbolo CE (Conformité Européene) que indica que cumplen la normativa aplicable y los estándares europeos y las enmiendas especificadas más abajo. Este equipo también lleva un identificador de Clase 2.

La siguiente información sólo es aplicable a los sistemas que llevan la etiqueta con la marca CE CE.

Normativas europeas CE

Este equipo de tecnología de la información ha pasado por controles y cumple con las siguientes normativas europeas:

- Directiva EMC 2004/108/EC
- Directiva de baja tensión 2006/95/EC
- Directiva R&TTE 1999/5/EC

Información del fabricante

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel: +86-512-6253-8988

Si desea saber la dirección de la página web o el número de teléfono del centro de servicio técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con el distribuidor donde haya adquirido el producto.

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.AV. PRESIDENTE MASARIK No: 111 INT. 701 COL. CHAPULTEPECMORALES, DELEG. MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F. C.P., 11570

Tel: 5747-51-00,

HECHO EN CHINA

Declaraciones sobre el cumplimiento de normativas

Información de aprobación sobre radio en Europa (para productos que incorporan dispositivos de radio homologados por la UE)

Este producto es un ordenador(computador) portátil; puede que lleve integrados dispositivos de baja potencia, de tipo Radio LAN (dispositivos de comunicación inalámbrica por radiofrecuencia RF), que funcionan en la banda de 2.4GHz/5GHz, que está pensada para su uso doméstico o en oficinas. Esta sección sólo es aplicable si estos dispositivos están presentes. Consulte la etiqueta del sistema para comprobar la presencia de dispositivos inalámbricos.

CE ⓘ

Los dispositivos inalámbricos que puede llevar incorporados el sistema sólo están certificados para su uso en la Unión Europea o áreas asociadas si la etiqueta del sistema muestra una marca CE CE con un número de registro de aviso en el cuerpo y el símbolo de alerta.

La salida de potencia del dispositivo o dispositivos inalámbricos incorporados en su ordenador(computador) portátil está muy por debajo de los límites de exposición de radiofrecuencia establecidos por la Comisión Europea a través de la directiva R&TTE.

La banda baja de 5,15 – 5,35 GHz está reservada al uso en espacios interiores.

Consulte las restricciones 802.11b y 802.11g para algunos países o regiones concretos, en el apartado “Restricciones de la Comunidad Económica Europea” que puede ver más abajo.

Declaraciones sobre cumplimiento R&TTE de la UE

cs	**Česky [Czech]**	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da	**Dansk [Danish]**	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de	**Deutsch [German]**	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et	**Eesti [Estonian]**	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en	**English**	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Declaraciones sobre el cumplimiento de normativas

es	**Español [Spanish]**	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el	**Ελληνική [Greek]**	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr	**Français [French]**	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it	**Italiano [Italian]**	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv	**Latviski [Latvian]**	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt	**Lietuvių [Lithuanian]**	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl	**Nederlands [Dutch]**	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt	**Malti [Maltese]**	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
hu	**Magyar [Hungarian]**	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	**Polski [Polish]**	Niniejszym Samsung oświadcza, Że Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	**Português [Portuguese]**	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	**Slovensko [Slovenian]**	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	**Slovensky [Slovak]**	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi	**Suomi [Finnish]**	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Declaraciones sobre el cumplimiento de normativas

sv	**Svenska [Swedish]**	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	**Norsk [Norwegian]**	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Par ver la declaración de conformidad de la Unión Europea de este producto (sólo en inglés) visite: http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do y busque el número del modelo del producto.

Si en nuestro sitio web no está disponible la declaración de conformidad del modelo por el cual usted está interesado, póngase en contacto con su distribuidor.

Restricciones de la Comunidad Económica Europea

Restricción local sobre el uso de la radio 802.11b/802.11g

[Nota para el integrador: En toda la documentación destinada al usuario fi nal que se proporcione con el sistema o producto que integre el producto inalámbrico, se deben publicar las siguientes declaraciones sobre restricciones locales.]

Debido a que las frecuencias usadas por los dispositivos de LAN inalámbrica 80 .11b/80 .11g pudieran no estar armonizadas todavía en todos los países, los productos 802.11b/802.11g están diseñados para su uso específi co en algunos países o regiones y su funcionamiento sólo está permitido en esas zonas concretas.

El usuario de estos productos es el responsable de asegurar que dichos productos sólo se usen en los países o regiones para los que están diseñados y de comprobar que los productos se confi guren con la selección de frecuencia y el canal correctos para el país o la región donde se han de usar. Cualquier desviación de la confi guración permitida y de las restricciones para el país o región de uso puede constituir una infracción de la legislación local y, en consecuencia, puede ser objeto de una sanción.

Declaraciones sobre el cumplimiento de normativas

La variante europea se ha diseñado para su uso en la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, su uso está más restringido en algunos países y regiones concretos:

General

Las normas europeas limitan la potencia máxima de transmisión irradiada (EIRP) a 100 mW y definen un espectro de frecuencia que va de 2.400 a 2.483,5 MHz.

La banda baja de 5,15 – 5,35 GHz está reservada al uso en espacios interiores.

Bélgica

El producto se puede usar en exteriores, pero para transmisiones exteriores superiores a 300m se necesita una licencia BIPT.

Esta restricción se indica en el manual, de esta manera:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Francia

Para los departamentos metropolitanos:

2,400 – 2,4835 GHz para uso en interiores.

2,400 – 2,454 GHz (canales 1 a 7) para uso en exteriores.

Para Guadalupe, Martinica, St. Pierre y Miquelón, Mayotte:

2,400 – 2,4835 GHz para uso en interiores y exteriores.

Para Reunión, Guayana:

2,400 – 2,4835 GHz para uso en interiores.

2,42420 – 2,4835 GHz (canales 5 a 13) para uso en exteriores.

La banda baja de 5,15 – 5,35 GHz está reservada al uso en espacios interiores.

Declaraciones sobre el cumplimiento de normativas

Información sobre las telecomunicaciones en Europa (para productos equipados con un módem homologado por la UE)

La marca del símbolo CE indica que este equipo cumple con la normativa sobre equipos terminales de radiotelecomunicaciones 199/5/EC. Esta marca indica que el equipo cumple con los siguientes estándares técnicos:

CTR 21: requisitos de accesorios para la aprobación en toda Europa de la conexión a Redes telefónicas conmutadas públicas (PSTN) análogas de TE (con excepción de los TE que incluyan servicios de telefonía por voz) en los que el direccionamiento de red, si se proporciona, es por medio de una señal de marcación por tonos (DTMF).

Aunque este equipo puede utilizar señales DMTF (por tonos) o de desconexión de bucle (por pulsaciones), sólo se regula de forma oficial el rendimiento correcto de las señales DTMF.

Por tanto, es muy recomendable que el equipo utilice señales DTMF para el acceso a los servicios de emergencia públicos o privados. Las señales DTMF proporcionan también una configuración de llamada más rápida.

Este equipo está aprobado por decisión del Consejo 98/482/EEC – "CTR 21" relativa a la conexión de terminales individuales a las Redes telefónicas conmutadas públicas (PSTN) en toda Europa.

No obstante, debido a las diferencias entre las diversas PSTN de los diferentes países, la aprobación no garantiza por sí misma el funcionamiento correcto de cada punto terminal de las PSTN. En el caso de que tenga algún problema con el equipo, deberá ponerse en contacto con el servicio técnico del fabricante.

RTC CAUTION

CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the Manufacturer's instruction.

Attention: Danger d'explosion si les piles sont mal palcées. Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type identique ou équivalent recommandees par is fabriquant. Otez les piles usagées selon les instructions du fabriquant.

Información del Símbolo WEEE (equipos eléctricos y electrónicos usados)

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente.

De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra.

Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Certificación TCO (sólo los modelos correspondientes)

¡Enhorabuena!

Este producto ha sido diseñado pensando en el usuario y en el planeta.

El producto que acaba de adquirir lleva la etiqueta de certificación TCO. Esta certificación garantiza que se ha diseñado, fabricado y probado de acuerdo con algunos de los requisitos de calidad y respeto al medio ambiente más estrictos del mundo. Esto significa que es un producto de alto rendimiento diseñado pensando en el usuario y que a la vez minimiza su impacto sobre el clima y nuestro entorno natural.

La certificación TCO es un programa de verificación de terceros por el que cada modelo de producto se somete a pruebas en un laboratorio acreditado independiente. La certificación TCO es una de las más estrictas en lo respecta a productos TIC de ámbito mundial.

Algunas de las características de usabilidad de las tabletas certificadas por TCO

- La ergonomía visual de la calidad de la imagen se prueba para garantizar el mejor rendimiento y reducir los problemas de visión y fatiga Parámetros importantes son las características de resolución, luminancia, contraste, reflexión y color
- Los productos se prueban siguiendo rigurosos estándares de seguridad en laboratorios independientes
- Emisiones de campos eléctricos y magnéticos tan bajas como los niveles de base de un domicilio normal
- Ergonomía del trabajo que garantiza un buen entorno físico

Algunas de las características de respeto al medio ambiente de las tabletas certificadas por TCO

- Los centros de producción cuentan con un sistema de gestión medioambiental (EMAS o ISO 14001)
- Bajo consumo de energía que minimiza el impacto climático
- Sin mercurio
- Restricciones sobre los retardantes de llama clorados y bromados, plastificantes, plásticos y metales pesados, como cadmio y plomo (cumplimiento de la norma RoHS)
- El producto y el envasado del producto están preparados para ser reciclados
- El propietario de la marca de la marca ofrece opciones de recogida

Responsabilidad social corporativa

El propietario de la marca demuestra que el producto se ha fabricado con métodos de trabajo que promueven las buenas relaciones laborales y las buenas condiciones de trabajo.

El documento que contiene los criterios se puede descargar desde nuestra página web. TCO Development ha desarrollado todos los criterios incluidos en esta etiqueta en colaboración con científicos, expertos, usuarios y fabricantes de todo el mundo. Desde finales de los años 80, TCO ha fomentado el desarrollo de equipos de TI más centrados en el usuario y el respeto al medio ambiente. Nuestro sistema de etiquetado de productos TIC se inició en 1992 y en la actualidad lo solicitan usuarios y fabricantes de productos TIC de todo el mundo.

Para obtener más información, visite
www.tcodevelopment.com

Documento de certificación TCO para tabletas, versión 1.0

Tecnología al servicio del usuario y del planeta

Especificaciones del producto

Las especificaciones del sistema pueden diferir según los modelos. Si desea información detallada sobre el sistema, consulte el catálogo del producto.

CPU (opcional)	Intel® ATOM™ Processor
Memoria principal	Tipo de memoria: LPDDR2 SDRAM on board
Dispositivo de almacenamiento	eMMC
Gráficos	Intel SGX545 Graphics
Entorno de funcionamiento	**Temperatura:** -5~40°C durante almacenamiento, 10~32°C durante funcionamiento **Humedad:** 5~90% durante almacenamiento, 20~80% durante funcionamiento
Tensión CA/CC	Entrada) 100 ~ 240 Vca, 50~60Hz, Salida) 12VDC 3.33A
Tensión PC	12VDC 3.33A (40W)

Utilice sólo fuentes de alimentación con las siguientes características eléctricas y que estén debidamente certificadas de acuerdo a la legislación vigente. El uso de otras fuentes de alimentación podría dañar el dispositivo y anular la garantía además de provocar riesgos al usuario.

Características de entrada: AC 100-240 V, 50-60 Hz, 1,5 A, CLASE I

Características de salida: DC 12V 3,33 A

- Los componentes opcionales puede ser que no se suministren o que se suministren otros distintos según el modelo de ordenador(computador).
- Las especificaciones del sistema pueden cambiar sin previo aviso.
- La cantidad de memoria que Windows puede utilizar puede ser menor que la cantidad real de memoria disponible.
- El diseño del producto no permite sustituir ni añadir un módulo de memoria.

Marcas comerciales registradas

Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics, Co., Ltd.

Intel, ATOM son marcas comerciales registradas de Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Todos los demás productos o nombres de empresas mencionados son marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Socio de ENERGY STAR®

Como socio de ENERGY STAR®, SAMSUNG ha determinado que este producto siga las directrices de ENERGY STAR® sobre eficiencia energética.

HDMI

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Glosario

En este glosario se explican los términos utilizados en esta guía del usuario.
En la Ayuda de Windows puede encontrar otros términos que aquí no se relacionan.

Copia de seguridad

Un método de guardar los datos actuales para una restauración posterior si fuera necesario. La copia de seguridad permite restaurar los datos cuando éstos o el ordenador(computador) resultan dañados.

USB cargable

Este programa permite proporcionar energía a un puerto USB determinado cuando el sistema está en el modo de ahorro de energía, en el modo de hibernación o apagado.

Cliente

Hace referencia a un ordenador(computador) que utiliza un recurso de red compartido proporcionado por un servidor.

DDR SDRAM
(Memoria dinámica de acceso aleatorio síncrona con velocidad doble de datos)

DRAM es un tipo de memoria cuyas celdas constan de un capacitador y un transistor de bajo precio. SDRAM es un tipo de memoria cuyo rendimiento se ha mejorado gracias a la sincronización del reloj con el reloj externo de la CPU. DDR SDRAM es un tipo de memoria cuyo rendimiento se ha mejorado gracias a que se ha doblado la velocidad de funcionamiento de la SDRAM; en la actualidad se usa ampliamente. Este ordenador(computador) usa DDR SDRAM.

Administrador de dispositivos

Herramienta administrativa que gestiona los dispositivos del ordenador(computador). Permite añadir y quitar hardware o actualizar un controlador de dispositivos.

DHCP (Protocolo de configuración dinámica de servidor)

Hace referencia a la asignación automática de las direcciones IP de los usuarios de la red por los administradores de ésta.

Direct X

Interfaz de aplicación desarrollada para permitir a los programas de la aplicaciones Windows el acceso a gran velocidad a los dispositivos de hardware. Dado que la velocidad de funcionamiento de las tarjetas gráficas, de memoria y de sonido debe ser muy rápida para proporcionar calidad de sonido y audio a los juegos, Direct X permite un control más rápido y una mejor interacción entre las aplicaciones y los dispositivos de hardware. Gracias a Direct X el rendimiento multimedia de Windows se ha mejorado muchísimo.

Controlador

Software que interactúa entre el hardware y el sistema operativo. Un sistema operativo conoce la información del hardware y controla éste. En general, un controlador se suministra con el correspondiente dispositivo de hardware.

D-sub (D-subminiatura)

Es un cable que conecta un monitor CRT general y el ordenador (computador).

A través de este cable se produce la salida del vídeo analógico.

DVD (Disco versátil digital)

El DVD ha sido desarrollado para reemplazar al CD (disco compacto). Aunque la forma y el tamaño del disco son iguales a los del CD, la capacidad de un DVD es al menos de 4,7 GB mientras que la capacidad de un CD es de 600 MB. El vídeo DVD es digital a diferencia del vídeo VHS (analógico) y admite la compresión MPEG2 y el audio digital. Para reproducir un DVD se necesita una unidad DVD.

Servidor de seguridad

Servidor de seguridad que se usa para proteger una red interna o una intranet de las redes externas mediante un procedimiento de autenticación.

HDMI

Es una especificación de interfaz de audio/vídeo digital que transmite señales de audio y vídeo a través de un único cable.

Modo de hibernación

Es el estado en el que el equipo guarda toda la información en la memoria del dispositivo de almacenamiento y se apaga. Cuando se cancela el modo de hibernación, todos los programas de aplicaciones que se estaban ejecutando se restauran en su último estado.

Icono

Imagen pequeña que representa un objeto que el usuario puede utilizar.

IEEE802.XX

Es un conjunto de especificaciones desarrollado por el comité 802 de IEEE para el método de conexión LAN denominado XX.

LAN (Red de área local)

Red de comunicación que conecta ordenadores(computadores), impresoras y otros dispositivos en una red de área local dentro de un edificio. Una LAN habilita todos los dispositivos conectados para que interactúen con otros dispositivos dentro de la red. La LAN actual usa un método de control de acceso a recursos Ethernet desarrollado al principio de los 80. Para conectar una Ethernet, se necesita una tarjeta de red denominada tarjeta LAN, una tarjeta Ethernet o una tarjeta de interfaz de red. Para intercambiar datos entre los ordenadores(computadores), se necesita un protocolo además del equipo de hardware. Windows usa TCP/IP como protocolo predeterminado.

LCD (Pantalla de cristal líquido)

Una LCD puede ser de matriz activa o de matriz pasiva. Este ordenador(computador) usa un tipo de matriz activa denominado LCD TFT. Dado que una LCD está construida con transistores en vez de un tubo de rayos catódicos, como en el caso de CRT, puede ser mucho más delgada. Ya que no parpadea, reduce la fatiga ocular.

Red

Grupo de ordenadores(computadores) y dispositivos, como un escáner y una impresora, conectado a un enlace de comunicaciones. Una red puede ser pequeña o grande y puede estar conectada permanentemente por medio de cables o temporalmente a través de líneas telefónicas o enlaces inalámbricos. La mayor red es Internet, de alcance mundial.

Área de notificación

Hace referencia a una área concreta de la barra de tareas que incluye iconos de programas, como el control de volumen, las opciones de alimentación y la hora.

Administrador de la red

Un usuario que planifica, configura y gestiona el funcionamiento de la red. A veces, al administrador de la red se le denomina administrador del sistema.

Partición

Hace referencia a la acción o práctica de dividir un espacio de almacenamiento de la unidad del disco duro en dos áreas de datos separadas que se conocen como particiones. Si una unidad de disco duro de 100 GB se divide en 2 particiones de 50 GB, se puede utilizar como si fueran dos unidades de disco duro.

Tarjeta PCMCIA (Asociación internacional de tarjetas de memoria destinadas a ordenadores (computadores) portátiles)

Es una especificación de la ranura de la tarjeta ampliada para equipos portátiles, como un ordenador (computador) portátil. En esta ranura de tarjeta, además de tarjetas de memoria, se pueden conectar la mayoría de los dispositivos periféricos, como unidades de disco duro, tarjetas LAN, etc.

Protocolo

Un protocolo es un conjunto de normas que un ordenador (computador) utiliza para comunicarse con otros en una red. Un protocolo es una convención o un estándar que controla o habilita la conexión, la comunicación y la transferencia de datos entre dos terminales de computación. Establece los procedimientos de transmisión de los datos y el medio de la transmisión para mejorar la eficacia de las funciones de la red.

Inicio rápido

Barra de herramientas que se puede configurar para que con una sola pulsación del ratón se ejecute un programa, como Internet Explorer, o se muestre la pantalla del escritorio de Windows. Se puede añadir cualquier icono al área de inicio rápido de la barra de tareas para ejecutar un programa utilizado con frecuencia haciendo clic sobre dicho icono.

Servidor

En general, un servidor hace referencia a un ordenador(computador) que proporciona recursos compartidos a los usuarios de la red.

Compartir

Hace referencia a un tipo de configuración de un recurso del ordenador(computador), como una carpeta o una impresora, que permite que los usuarios lo puedan usar conjuntamente.

Carpeta compartida

Carpeta que puede ser utilizada por otros usuarios de la red.

Modo de suspensión

Un modo de alimentación que permite que los ordenadores(computadores) ahorren energía cuando no se utilizan. Mientras el equipo está en el modo de suspensión, la información de la memoria del equipo no se guarda en el dispositivo de almacenamiento. Si se corta la energía, los datos de la memoria se pueden perder.

Archivo del sistema

Hace referencia a los archivos que se utilizan en el sistema operativo Windows. En general, los archivos del sistema nunca se deben borrar o desplazar.

TCP/IPv4

Es un sistema de dirección de 4 bytes (32 bits) donde cada byte (8 bits) está separado por un punto y está representado por un número decimal.

USB (Bus universal de serie)

Estándar de interfaz de serie desarrollado para reemplazar a los estándares de interfaz convencionales de serie y PS/2. Las especificaciones para la transmisión de datos son una de las interfaces estándar utilizadas para conectar los dispositivos periféricos a un equipo. Estas especificaciones incluyen USB 1.0, 1.1, 2.0 y 3.0.

Es compatible con dispositivos periféricos que requieren altas velocidades de datos como un dispositivo AV, un disco duro secundario o un CD-RW. Una versión superior (por ejemplo, USB 3.0) proporciona una mayor velocidad de transmisión de datos.

Reproductor de Windows media

Un programa multimedia incluido en Windows. Con este programa se pueden reproducir archivos multimedia, crear un CD de audio, escuchar una emisora de radio, buscar y administrar archivos multimedia, copiar archivos en dispositivos portátiles, etc.

Índice alfabético

A

Arrastrar 44

B

Batería 92
Brillo LCD 60

C

Carga 92
Conexión/salida del monitor 55
Control del volumen 58

D

Descripción 24
Desplazamiento 45

E

Especificaciones del producto 129

G

Grabadora 58

H

Hacer clic 44
Hacer doble clic 44

P

PA 61
Precauciones de seguridad 6

R

Ranura tarjeta Micro SD 53
Recovery 98
Red inalámbrica 61

S

Support Center 91
SW Update 90

V

Vista dual 55